



対象年令18才以上

Users Restricted to
18 Years of age or older

AUTOMATIC ELECTRIC GUN SERIES

AK47 & 47S

オートマチック電動エアーガン

取扱い注意・説明書

HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL



●ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

Always read through this manual before operation.



警 告 WARNING



18才以上

Only for 18 years
of age or older

●このエアーガンは、使用者・管理者対象年令18才以上用の競技銃です。
Operation of this air gun for competition use is restricted to users of 18 years of age or older.



ケガ注意

Injury caution

●発射したプラスチックBB弾を、およそ50~60m先に到達させる能力がありますので、不注意な発射や誤った使用は、失明や怪我などの危険を生じます。
Since plastic BB bullets reach 50 to 60 meters, careless shooting may cause eye damage or other injuries.



注意書熟読

Careful reading of
Handling cautions
and
Instruction manual

●ご使用前には、必ず<取扱い注意・説明書>を良く読んで、記載されている各注意点を認識した上でお取扱い下さい。
Always read through this HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL carefully before operation.
Operate the air gun with full recognition of warnings and cautions.

●<取扱い注意・説明書>を紛失した場合は、すぐに当社までご請求ください。

Promptly request a copy if you lose the HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL.



警 告

WARNING

〈取扱い注意書〉

HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

このエアーガンは、正しいスポーツシューティングを通じて健全なホビーライフをエンジョイするために開発特のフィーリングが体験でき、射撃センスを向上させるスポーツグッズとなります。発射されたプラスチックなどの危険を生じます。必ず下記の各注意点とそれぞれのガンの取扱い説明書を最後まで読み、良く認識された


This sport gun is developed for enjoying sport shooting through correct sport shooting operation. You can experience unique feel of the air gun, which is a most suitable sport shooting and wrong operation are dangerous, causing eye damage or other injury. Make sure to read through warnings stipulated below and observe rules and manners for

このエアーガンは、使用者・管理者対象年令18才以上用の競技銃です。不注意な

Operation of this air gun for competition use is restricted to users of 18 years old or more. Careless shooting and wrong operation are dangerous, causing

△警告 必ず目の保護具を装着する。

WARNING Always wear eye protective gear.

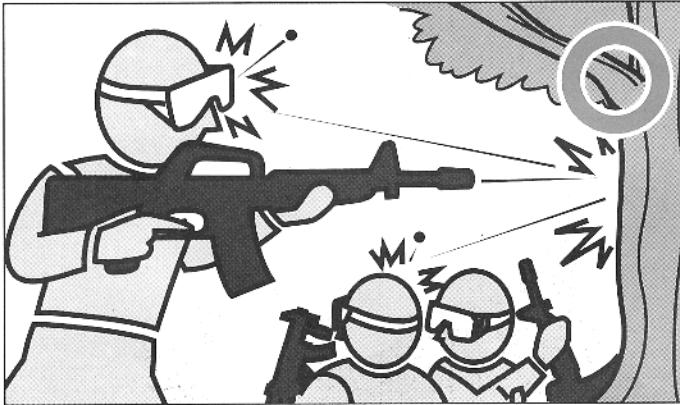

弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグル等の眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行って下さい。(参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分注意して下さい。)

When shooting the air gun for a target or game, you and all participants must wear goggles or other eye protective gear, also paying attention to ricochets. (Pay sufficient attention also to third personnel other than participants.)

△警告 イタズラのつもりでも処罰される場合がある。

WARNING You may be punished if you are shooting for a practical joke.



たとえイタズラのつもりでも、公共物、及び他人の財産を壊して破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損の罪や傷害の罪などで処罰される場合があります。

You may be punished if you damage public or personal properties or injure a person or animal even if you are shooting for a practical joke. Always observe manners and enjoy healthy sport shooting.

△警告 銃口は、いかなる場合も絶対にのぞかない。

WARNING Never look into the gun muzzle.




銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないで下さい。BB弾が眼に当たった場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。

Looking into the muzzle is extremely dangerous, regardless of with or without bullets being installed. If a BB bullet hits your eye, you may, in the worst case, lose your sight.

△警告 銃口は常に安全な方向に向けて取扱う。

WARNING Always direct the muzzle towards a safe direction.

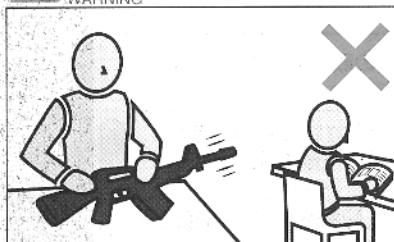


銃口はいかなる場合も人や動物、又は危険な場所には向けないで下さい。標的を撃つ時以外は、銃口に保護キャップを必ず装着して下さい。

Never direct the muzzle towards a person, animal or other dangerous directions. Always attach the protective plug, except when you are ready to shoot a target.

△警告 銃口は人や動物に向けない

WARNING Never shoot the air gun towards a person or animal.

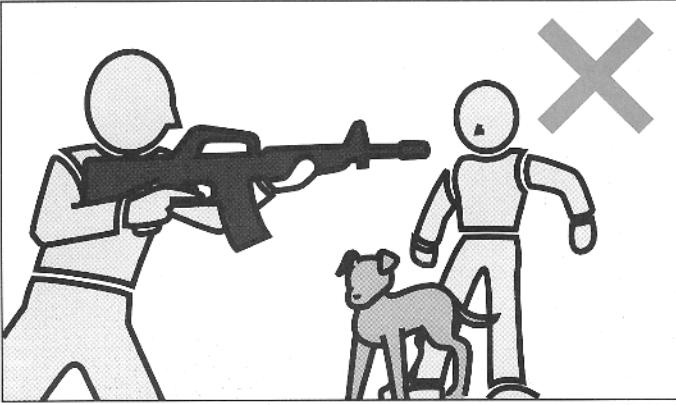


エアーガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないで下さい。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着して下さい。

Never aim or shoot a person or animal as the target. Always attach the protective plug to the muzzle, except when you are ready to shoot a target.

△警告 いつも銃口に保護キャップをつけておく。

WARNING Always attach the protective plug to the gun muzzle.

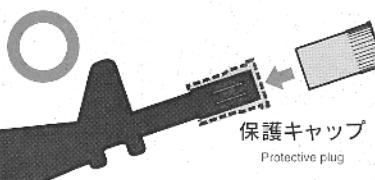

万一の暴発を防ぐと共に、防塵のために発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着して下さい(装着したまま引き金を引かないで下さい)。

Make sure to attach the protective plug to the gun muzzle, except when you are shooting, for preventing accidental, sudden discharge and for the dust-proof purpose. (Never pull the trigger with the protective plug being attached.)

△警告 不用意に引き金を引かない。

WARNING Avoid pulling the trigger carelessly.




不用意に引き金を引くと非常に危険です。引き金は、保護キャップをはずし、標的に向かって撃つ時以外は指を触れないで下さい。

Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger onto the trigger unless the protective plug is removed and you are ready to shoot a target.

△警告 人や車が横切るような場所ではガンを絶対に撃たない。

WARNING Never shoot the air gun at places where people and cars pass cross.

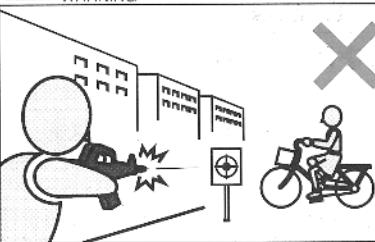

ガンを撃つ場所は、安全に配慮し、人や車が横切るような場所、及び回りに人がいるような場所での射撃は絶対におやめ下さい。

Select a safe place for operating the air gun, avoiding places where people and cars pass cross or third persons are around.

■操作方法はガンにより異なります。必ずそのガンの特性を良く理解した上でお取扱い下さい。

■誤った使用法・取扱い、改造・分解によって発生した事故、事件、怪我、修理等については、当社では一切責任を負いません。

■The operation procedure varies according to the model. Make sure to operate an air gun after recognizing its features.

■We are not responsible for any accidents, events, injuries or repair costs arising from wrong operation and handling or by modification and disassembly of the gun.

ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

Always read through this manual before operation.


されたスポーツガンです。それぞれのガンの特性や、使用上の注意点を良く認識した上で使用されると、独
クBB弾をおよそ50~60m先に到達させる能力がありますので、不注意な発射や誤った使用は、失明や怪我な
上、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみ下さい。

goods to improve your shooting sense, if you recognize its features and operational warnings. As the air gun has the capacity to shoot BB bullets by 50 to 60 meters, careless
pleasant sport shooting.

発射や誤った使用は失明や怪我等の危険が生じますので十分ご注意下さい。

eye damage or other injury.

⚠ 警告 移動するときは、ガンを必ずケースやバッグに入れる。
WARNING Always put the gun in a case or bag when you are carrying it.

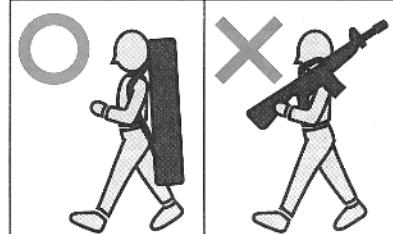

エアーガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをし、セレクターレバーをセフティ位置にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。


When you carry the air gun, attach the protective plug, set the selector lever to the Safety position and put it in a case or bag.

⚠ 警告 子供の手の届かない所に保管する。
WARNING Store the air gun at places out of reach by children.

対象年令以下の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてバッテリーをガンからはずし、ケースやバッグに入れて手の届かない所に保管して下さい。

Always attach the protective plug to the muzzle, remove the battery and store the air gun in a case or bag and at a place out of reach by children so that they will not be injured during mischievous play.

⚠ 警告 マガジンを抜いても弾が発射される場合がある。
WARNING BB bullets may be shot out even if the magazine is removed.

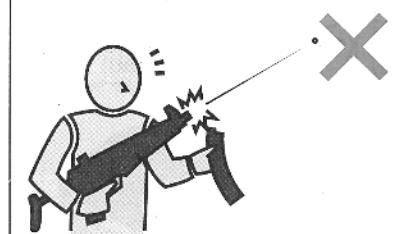

マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があり、不用意に引き金を引くと発射され、危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管して下さい。

There are cases that no bullets remain in the gun after the magazine is disconnected. Pulling the trigger carelessly is extremely dangerous. After removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull the trigger to confirm that no bullets remain in the gun. Then, attach the protective plug to the muzzle.

⚠ 警告 切り替えレバーは常にセフティにしておく。
WARNING Always set the selector lever to the Safety position.


①銃口に保護キャップを装着する。②切り替えレバー(セレクターレバー)をセフティ位置にする。③マガジンを取りはずす。④バッテリーをガンから取りはずす。

①Attach the protective plug to the muzzle. ②Set the selector lever to the Safety position. ③Remove the magazine. ④Remove the battery from the air gun.



セフティの位置は、ガンにより異なります。

⚠ 警告 発射時以外は引き金に指をかけない。
WARNING Release put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target.

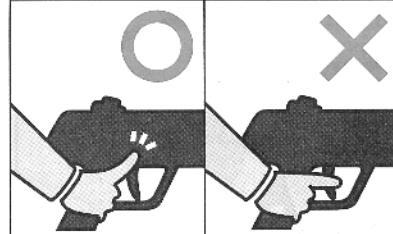

標的に向けて発射する時以外は引き金に指をかけない事。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり、危険です。

Never put your fingers onto the trigger except when you are shooting a target. Maintaining your fingers on the trigger may cause sudden discharge for some reasons, which is dangerous.

⚠ 警告 ガンの分解、改造はしない。
WARNING Never disassemble or modify the air gun.

このガンは、最適な性能・操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので絶対におやめ下さい。
This air gun is manufactured under consideration of appropriate performance and operability. Disassembling or modifying the gun may generate danger or adversely affect the performance. So, avoid disassembling or modifying the air gun.

⚠ 警告 WARNING

- このガンは、直徑6ミリのプラスチックBB弾をおよそ50~60m飛ばす能力があります。使用の際にはこの性能を念頭に置き、あらゆる危険防止を考慮した上で取扱って下さい。
- ゲームなどの場合、想定される危険エリア内にゴーグルなどを装備していない人や、ゲームに参加していない第三者がない事を確認してから行って下さい。
- 銃口を、破損の危険のあるもの（ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスピボンベ、その他）には絶対に装弾しないで下さい。
- マガジンや銃身孔にはBB弾以外の物は、絶対に装弾しないで下さい。
- このガンはその形状から指等を挟みやすい箇所があります。スライド式ストック（伸縮式ストック）、フォールディングストック（折り畳み式ストック）製品のストック操作時、またエジェクションポンプ開閉作動時には、指を挟まないようして下さい。
- 飲酒した上ででのガンの取扱いはさまざまな危険性を誘発する恐れがあるので、おやめ下さい。
- ガンを保管する場合、転倒したり落したりするような場所を避け、子供又は管理者以外の人の使用ができない場所へ、銃口に保護キャップを装着し、必ずバッケージやケース、又はバッグに入れて保管して下さい。
- 保護キャップを紛失された方は￥100+送料￥130（計￥230、切手でも可）をお送り下さい。紛失された場合は、すぐに当社までご請求下さい。
- 「取扱い注意・説明書」は必ず保管しておいて下さい。紛失された場合は、すぐに当社までご請求下さい。
- このガンに使用する専用バッテリーは、故意にショートさせたりすると発火、爆発などの危険がありますので必ず説明書の注意点を守ってご使用下さい。
- バッテリーの充電は、必ず専用の充電器で行って下さい。
- ガンを水中に落させたり、大量の水をかけたりするとモーターやバッテリー、スイッチなどに異常をきたし、誤作動などの原因となります。そのような場合すぐ撃つのをやめ、バッテリーをはずし、当社アフターサービス部にご連絡下さい。
- 正常な使用方法（取扱い説明書どおり）で引き金を引いても発射されない場合、又は長期にわたる使用で耐用期限を過ぎて起くるトラブルや、誤って落下させた時なども自分で直そうとせず、必ず当社アフターサービス部にご連絡の上、お買い上げ販売店、又は当社に修理を依頼して下さい。
- 電動ガンには、専用の当社オプションバーブが取付けられます。取付けの際には各オプションバーブに添付された取扱い説明書をよく読んで下さい。
- このガンは、通常の使用でおよそ30000発前後の発射で消耗バーブ等の交換が必要です。耐用期限を過ぎての使用は、作動不良等で危険性を誘発しますので当社アフターサービス部、又は販売店に整備をご依頼下さい。

- This air gun is capable of shooting 6mm diameter, plastic BB bullets by 50 to 60 meters. Operate the air gun under consideration of the performance and paying attention to safety.
- During a game, always pay attention that persons without wearing goggles or third persons non-members of the game are not within the estimated dangerous zone.
- Never direct the muzzle towards items subject to damage (glass, lamp, household apparatus, tableware, furniture, car, gas bomb, etc.).
- Never insert foreign matter other than BB bullets into the magazine or barrel.
- Because of the design of the air gun, there are places suited to entanglement of your fingers. Pay attention not to entangle your fingers when operating the slicing type stock (expand type stock), the stock of folding stock or opening/closing the ejection port.
- The air gun must not be operated after drinking to avoid possible danger.
- Avoid storing the air gun at places subject to drop or falling down. Always store it at places out of reach by children and after attaching the protective plug to the muzzle and putting it in a package, case or bag.
- If you loose the protective plug, contact us for a replacement part at cost. Make sure to inform us of the model of your air gun.
- Make sure to store the HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL at a safe place. If you loose the manual, consult us for a replacement copy.
- Observe warnings and cautions of the manual for the battery exclusively used for this air gun. Never short circuit the battery intentionally to avoid firing or explosion.
- Always use the exclusive battery charger when charging the battery.
- Malfunctions of the motor, battery and switches will occur if you drop the gun into water or apply a large amount of water to it, causing faulty operation. In such an event, immediately stop operating the gun, remove the battery and consult our after service dept.
- When no bullet is shot out while the trigger is operated correctly as instructed in the HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL, and malfunctions caused by expiration of the product life or drop of the gun occur, never attempt to repair it yourself but take a contact to your dealer or our after service department.
- Our exclusive optional parts can be installed to the electrical air gun. Carefully read the respective instruction sheets provided with options.
- For the air gun, consumable parts must be replaced after normal operation of about 30,000 bullets. Operation after expiration of part lives causes malfunctions and danger because of faulty operation. Consult our after-service department for overhaul maintenance.

オートマチック電動工アーガン AK47&47S (取扱い説明書)

AUTOMATIC ELECTRIC AIR GUN, AK47&47S (INSTRUCTION MANUAL)



取扱い説明書の表示について

- この説明書には、各項目の左欄及び本文中に製品を安全に正しくお使いいただくため、絵表示と説明によって操作上、特に注意すべき点を示しています。本文と合わせて熟読し、内容をよく理解した上、ご使用ください。
- Thoroughly understand the warnings and cautions for safe operation.



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、ケガの発生や製品の故障を誘発し危険です。
注意・禁止事項は遵守してください。



Always observe warnings and cautions strictly.
Failing to do so may cause injury, accidents, or damage to the gun.

1 バッテリーの充電について (バッテリー・充電器別売)

Charging the Battery (Battery and charger sold separately.)

- この製品には、指定のマルイ8.4V1300mAhハイパーコマンドバッテリー(AK47)8.4V600mAhハイパーコマンドAKタイプミニバッテリー(AK47S)を使用してください。他社製品及び、指定外のバッテリー(アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなど)はメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。

注意 SDタイプミニバッテリー・Miniタイプミニバッテリーは使用できません。
● Use the specified battery for the gun. Marui 8.4V1300mAh Hyper Command Battery (AK47) 8.4V, 600mAh Hyper Command AK Type Mini Battery (AK47S). Avoid use of non-standard or other brand name batteries. Otherwise, the originally designed functions will not be obtained.

CAUTION The SD and Mini Batteries cannot be used.

- 充電器は、上記バッテリーに対応するバッテリー専用充電器、又は、マルイスピードチャージャー・AC急速充電器をご使用ください。
- Use the specified battery charger which is applicable to the above battery. The charger Exclusive Type or Marui AC Speed Charger.
- ニカドバッテリー放電器(別売)を適正使用することにより、充電効率がUPします。
- The battery's capacity power is increased with use of the Ni-cd/battery Discharger.(Sold separately)
- それぞれに付属している、取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。誤った使用方法や他社製品及び指定外のバッテリーによる事故、故障等については、当社では、一切の責任を負いません。
- Use the correct battery and charger according to respective instruction manuals. We will not be held responsible for any accident or damage caused by wrongfule operation or usage of non-specified batteries.

AK47 用


マルイ純正バッテリーを
ご使用ください。
Use the specified
Marui battery.

- 8.4V 1300mAhバッテリー (¥4,800)
- 8.4V Ni-Cd Battery Pack



- 1300mAhバッテリー専用充電器 (¥2,200)
- Exclusive Charger for Ni-Cd Battery Pack

- ニカドバッテリー放電器 (¥950)
- Ni-cd Battery Discharger

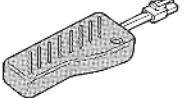

AK47S 用

マルイ純正バッテリーを
ご使用ください。
Use the specified
Marui battery.

- 8.4V AKタイプ
ミニバッテリー (¥4,500)
- 8.4V AK Type Mini Battery




- ミニバッテリー専用充電器 (¥1,800)
- Exclusive Charger for Mini Battery



2 各部の名称 (細部については各ページ項目で説明します。)

Component Names (For details, see the following pages.)

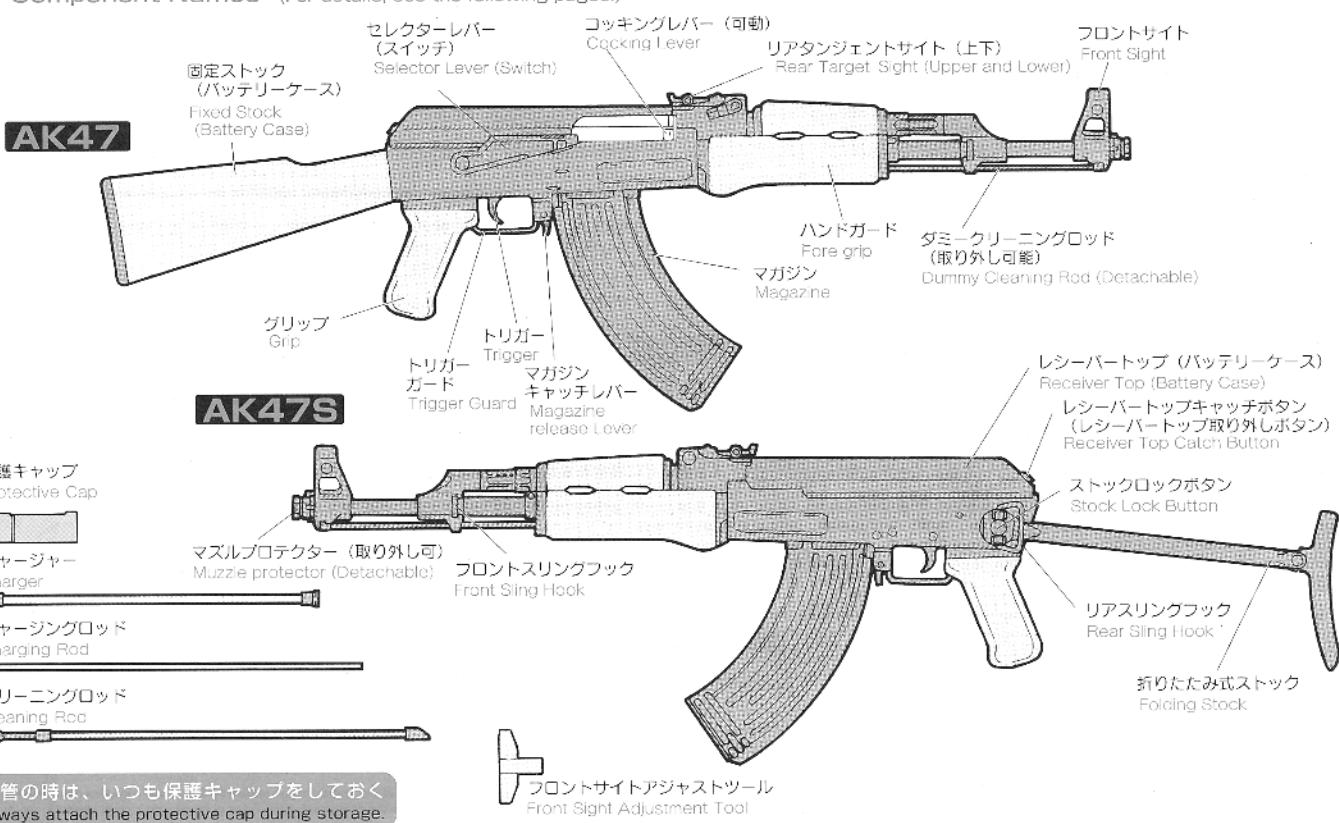


3 セレクターレバー・セフティの説明

Selector Lever and Safety Setting


注意 セレクターレバーは、正確な位置で止めないと誤作動する場合があります。

CAUTION Set the selector lever correctly in position; otherwise, malfunction may occur.

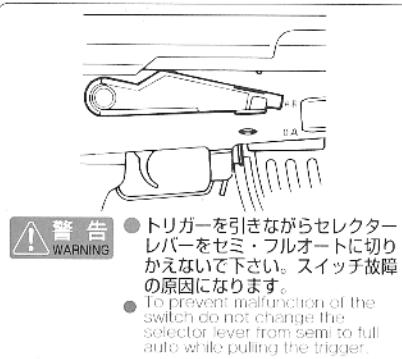


① セフティ (安全装置) Safety Setting

撃たない時、銃を保管する時には、必ずセフティにする事。保護キャップも忘れずに付けておく。
Always set the lever to the Safety position and attach the protective cap when you are not firing the gun or during storage.

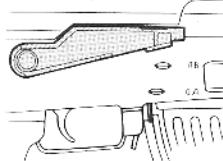


② フルオート (連発) Full Auto (Automatic Firing)

トリガーを引いている間連続して弾が出来ます。
The gun will fire automatically while the trigger remains pulled.

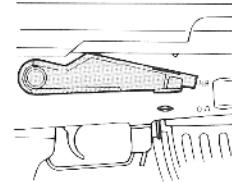


③ 単発 (セミオート) Semi Auto (Single Shot)

トリガーを引くと1発だけ弾が出来ます。
The gun will fire one shot each time the trigger is pulled.

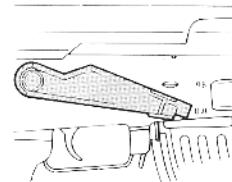


4 バッテリーのセット Setting the Battery

(ここからはバッテリーを充電してから行います。)
(Set the battery after charging.)



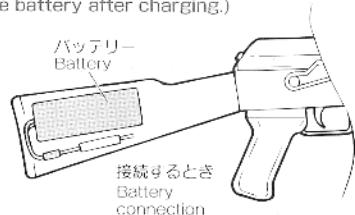


注意 **CAUTION**

- バッテリーの接続は、万一の誤動作を考え銃口には保護キャップを装着し、安全な方向に向けて行ってください。(セレクターは必ずセフティにします。)
- Attach the protective cap to the muzzle and direct the muzzle towards a safe direction.
(Always set the selector lever to the Safety position.)


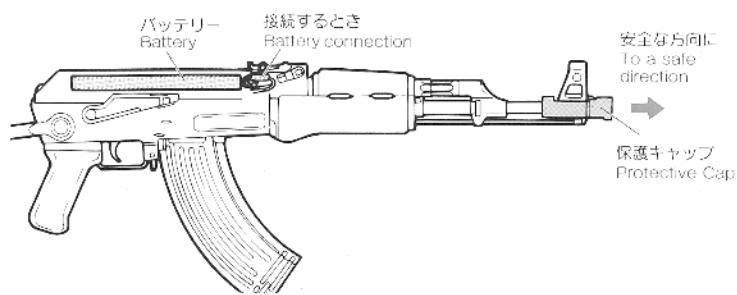


AK47

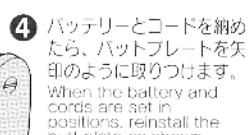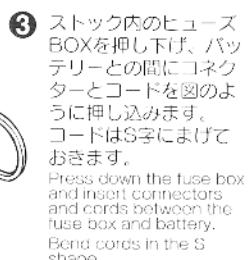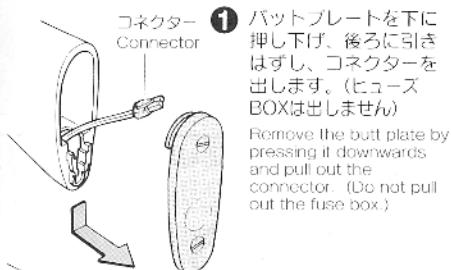







AK47S

AK47Sには必ず指定の専用AKタイプバッテリー(8.4V600mAh)をご使用ください。
Always use the exclusive AK type battery (8.4V, 600 mAh) for the AK47S.

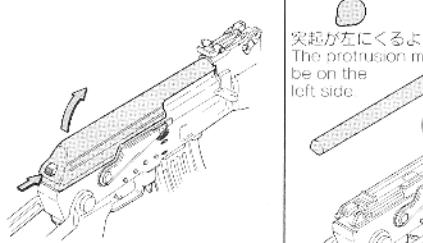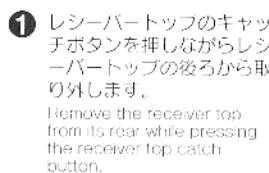

注意 **CAUTION**

コードがはみ出しているとリセーバートップを取り付けられません。
If the cord protrudes, the receiver top cannot be closed.

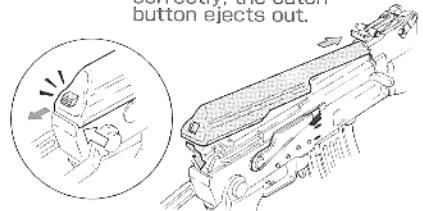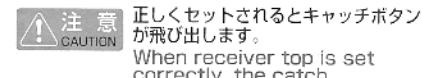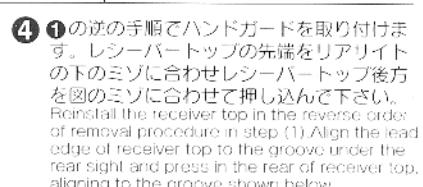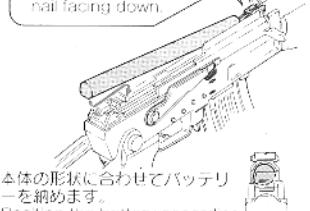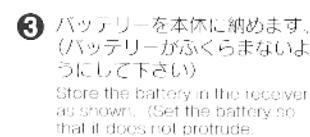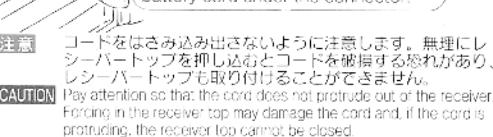


5 マガジンのセット

Setting the Magazine


- ① マガジンキャッチレバーを押し、マガジンを抜きます。(マガジンが落ちる場合がありますので、手でおさえてください。)

Press the magazine release lever to remove the magazine. (Support the magazine as it may drop.)

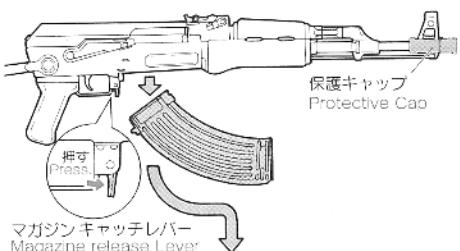


- ④ チャージングロッドで弾をマガジンに押し込みます。

Press in bullets using the charging rod.

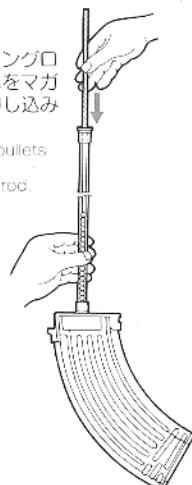

- ⑤ 必ず下からマガジンをセットします。始めに矢印の部分の溝に合わせてマガジンをいれ、マガジン後部に押し込んで下さい。


Always set the magazine upwardly. First, align to the groove shown by an arrow and press in the rear of the magazine.

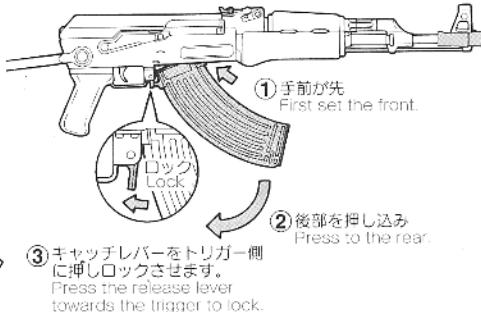

- ② チャージャーに当社6mmBB弾を入れます。

(チャージャーもマガジンも70発入ります。)

Insert 6mm BB bullets supplied by Marui into the charger.
(The charger and magazine is capable of containing 70 bullets.)

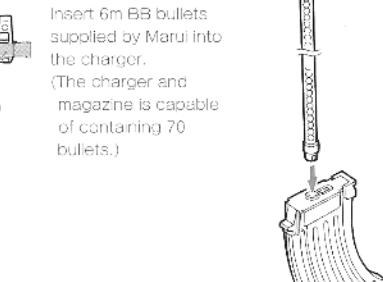


- ③ チャージャーをマガジンに差し込みます。

Insert the charger into the magazine.

チラージャーをマガジンに差し込む時は、BB弾ストッパーを横向きに入れてください。(マガジン内のマガジンストッパーがぶつかるとおそれがあります。)

Insert with the BB bullet stopper being set on the side. Otherwise, the rod may interfere with the stopper inside the magazine.

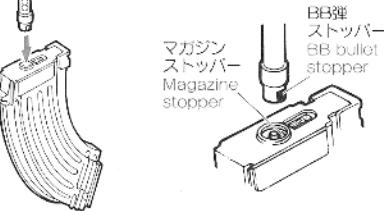

注意 CAUTION

- この銃には、必ず「東京マルイ製BB弾」をご使用ください。他社製BB弾を使用して発生した故障については、一切の責任を負いません。

- Always use the Marui BB Bullet for this air gun. We will not be held responsible for any damage and accidents arising from use of bullets supplied by other manufacturers.

マルイBB弾 (0.2g) (0.25g)
Marui BB Bullet (0.2 g) (0.25 g)

他社BB弾
BB bullet from another manufacturers



● マルイ電動ガン対応BB弾

0.25g NEWBB弾
2000発入 ¥1,000

マガジンストッパー解除リブ
Magazine stopper relief rib



矢印の方向にリブをスライドさせると、撃ち残ったBB弾を取り出せます。(飛び出すので注意してください。)

Side the rib in the arrow direction to remove remaining BB bullets. (Be careful since BB bullets may jump out.)



0.20g NEWBB弾
3500発入 ¥1,000

● 精密射撃用スーパーラグードBB弾

0.25g (500発入) ¥1,000

6 リアサイト/フロントサイトの調整

Rear Sight and Front Sight Adjustments

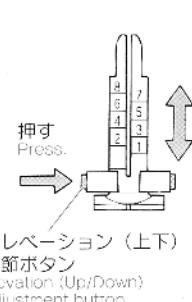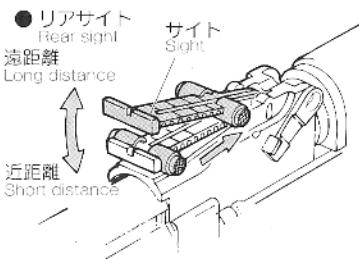


AKシリーズのリアサイトは目標までの距離によって上下させるタンジェントタイプです。The AK series rear sight is a tangent type which is adjusted vertically according to distance to the target.

調節ボタンを押し、前後にスライドさせることによってサイトを上下させます。数字が大きい方が遠距離を狙えます。
Press the adjust button and slide it forward or backward to move the sight up or down. The larger the number, the longer the distance to the target.

- フロントサイトアジャストツールをフロントサイトにかぶせて回します。

Insert the front sight adjustment tool in the front sight and turn it for adjustment.

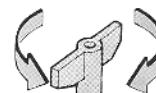

左回し着弾下
Counterclockwise:
Lower sight point



右回し着弾上
Clockwise:
Higher sight point

注意 アジャストツールは紛失しないようにして下さい。
CAUTION Be careful so as not to lose the adjustment tool.


7 可動部の説明

Movable Parts

警告 WARNING

- 各可動部に指などをはさまない様、注意して下さい。
- Be careful so as not to catch your fingers in the movable parts.


AK47Sはスライドを回転させて収納することができます。
With the AK47S, the stock can be stored by folding it under the gun.

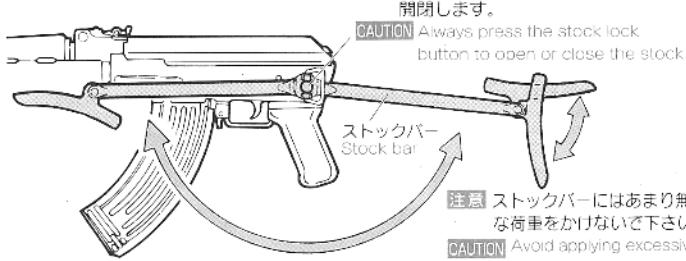

注意 必ずストックロックボタンを押して開閉します。

CAUTION Always press the stock lock button to open or close the stock.

注意 ストックバーにはあまり無理な荷重をかけないで下さい。
CAUTION Avoid applying excessive force to the stock bar.

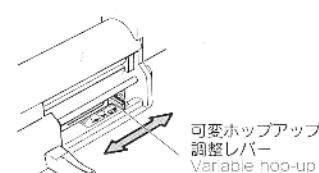

マズルプロテクターの取り外し Removal of Multi Protector



マズルプロテクターは実銃と同じ逆ネジで取り付けられています。
The Multi protector is fixed by reverse thread as in the case of the real gun.

- 1 ロックボタンを押しながら、while pressing the lock button.
- 2 取り外します。
Remove by turning the multi protector.

注意
CAUTION

- セミオート射撃中、まれにトリガーを引いてもスイッチONされないことがあります。セレクターをフルオートにし、5~6発撃つた後、セミオートで撃ってください。正常に作動するようになります。

There are possible cases that no firing occurs after pulling the trigger in the semi auto mode. In this case, do not pull the trigger furiously. Fire 5 to 6 shots in the full auto mode and then return to the semi auto operation.

注意
CAUTION

- 撃ち始めのしばらくの間、モーター部から多少臭いがしますが異常ではありません。
- Smell may be generated from the motor for a while when a new air gun is operated, this is the normal operation of the gun.

注意
CAUTION

- シリコンオイルスプレー後ホップアップバージョンは、約200~300発前後はホップが不安定になりますが故障ではありません。
- The hopping up operation may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil, this is the normal operation of the gun.

9 トラブルクリニック (故障内容自己診断)

TROUBLE CLINIC (TROUBLESHOOTING)

症状 Symptom	原因 Cause	対処の方法 Action
作動しない No operation at all	セレクターレバーがセフティになっている。 Selector lever is set to Safety.	セレクターレバーをセミ又は、フルオートにします。 Set the selector lever to Semi or Full Auto.
バッテリーが充電されていない Battery is not charged	バッテリーを充電する。 Charge the battery.	
バッテリーのコネクターが外れている Battery connector is disconnected.	コネクターをつなぐ。 Connect the connector.	
バッテリーと鏡のコネクターが①逆になっている The + and - of battery connector is reversed.	①②を正しくつなぐ。(ヒューズをチェックする) Connect the connector correctly. (check the fuse.)	
ヒューズが切れている Fuse is blown out.	ヒューズを交換する。(P.8参照) Replace the fuse. (See page 8.)	
モーターの寿命(5~6万発が限界)もしくは接点不良 Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	モーターを交換する。(お買い求めのお店が当社へ) Replace the motor (purchasing from your dealer or Marui) or check and repair the contacts.	
モーターは動いているが弾丸が射出しない Although motor is revolving, gun doesn't fire	マガジン内に弾が詰っかっている。 Bullets are clogged inside the magazine.	チャージングロッドをマガジンにいれ2~3回上下させ、引っかかりを取る。 Insert the charging rod into the magazine and move it up and down a few times to remove clogged bullets.
	チャンバー内に弾が詰まっている。 Bullets are clogged in the chamber.	クリーニングロッドを使用して弾のつまりを取る。 (P.8参照) Remove clogged bullets using the cleaning rod.
	ギヤートラブル Faulty gear	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Purchase the replacement gear from your dealer or Marui and repair.
フルオート射撃(連射)ができない Malfunction of full auto operation (automatic firing)	バッテリーのパワー不足 Insufficient battery power	バッテリーを充電する。 Charge the battery.
	マガジンの送弾不良 Faulty outlet feed of magazine	マガジンのつまりを直す。 Repair clogging of the magazine.
	接点不良 Poor electrical connection	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Consult your dealer or Marui for overhaul maintenance or repair.
セミオート射撃(单発)ができない Malfunction of semi auto operation (single shot)	ギヤーのタイミングのズレ Deviation in gear timing	フルオートに切り替えて6発位撃つてからセミオートに切り替える。 Set to semi auto after firing 5 to 6 shots in full auto.

BB弾は、当社専用弾以外は使用しないで下さい。粗悪品を使用すると故障の原因となります。分解・改造は絶対にしないで下さい。

Never use BB bullets other than those supplied by Tokyo Marui. Use of poor quality BB bullets will cause problems. Never disassemble or modify the gun.

症状 Symptom	原因 Cause	対処の方法 Action	
セミオート射撃(单発)ができない Malfunction of semi auto operation (single shot)	バッテリーのパワー不足 Insufficient battery power	バッテリーを充電する。 Charge the battery.	
	接点不良 Poor electrical connection	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Consult your dealer or Marui for overhaul maintenance or repair.	
	走行速度が遅くなつた Automatic firing cycles become slow	バッテリーのパワー不足 Insufficient battery power	バッテリーを充電する。 Charge the battery.
	弾の飛距離が短くなつた Shooting distance becomes shorter	チャンバー/パッキンの磨耗・破損 Worn or damaged chamber packing	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Consult your dealer or Marui for overhaul maintenance or repair.
	ピストンパッキン(Oリング)の磨损・破損 Worn or damaged piston packing (O-ring)	ピストンパッキン(Oリング)の磨损・破損 Worn or damaged piston packing (O-ring)	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Consult your dealer or Marui for overhaul maintenance or repair.
	ピストンスプリングの腐敗 Deteriorated piston spring	BB弾の不良(小さい・大きい) Faulty BB bullets (too small or heavy)	当社の純正BB弾を使用する。 Use the genuine Marui BB bullet.
	シリコンオイルされ Shortage of silicone oil	シリコンオイルをチャンバーの下から数滴たらす。 Drop a few drops of silicone oil from under the chamber.	
	空撃ちのしづぎによる ギヤートラブル Gear problem caused by excessive blank firing	お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Consult your dealer or Marui for overhaul maintenance or repair.	
	作動の音耗・破損 Worn or damaged gear	ギヤーの摩耗・破損 Worn or damaged gear	
	運転のしすぎによる ギヤートラブル Gear problem caused by excessive blank firing	運転のしすぎによる ギヤートラブル Gear problem caused by excessive blank firing	
	銃口から弾がこぼれる Safeties falling out from barrel end	チャンバー/パッキンの磨耗・破損 Worn or damaged chamber packing	
	BB弾の不良(小さい) Faulty BB bullet	当社の純正BB弾を使用する。 Use the Marui genuine BB bullet.	
	水(雨)にぬれた、水中に落とした If the gun gets wet	ただちに使用を中止し、すぐバッテリーを外し、本体とバッテリーの水分を拭き取り、よく洗浄した後、再度セットして安全な場所で試射してください。作動しなかつたり、誤動作があるようしたら、お買い求めのお店が当社での整備・修理。 Stop the operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery, and, after complete drying, carry out the firing. If there is no operation or a malfunction is detected, consult your dealer or Marui for repair.	

**マルイ電動ガン
対応0.25gBB
をご使用ください。**
Always use the genuine
0.25 BB bullet for Marui
Electric Gun.

注 意 CAUTION

- 万一強くかけすぎて弾づまりをおこしたら、すぐ撃つのをやめてレバーをノーマル側にもどし、ホップを解除して2~3発撃ってから再度調整してください。
- If the hop-up is adjusted excessively causing clogging of bullets, immediately stop operating the gun, return the lever to Normal, fire 2 or 3 shots and readjust.

注 意 CAUTION

- 精密なタイトバレルを使用していますので汚れた弾や、バリや突起などのある粗悪なBB弾を使用すると弾づまりを起こし、メカBOX及びシステムに重大な故障を来します。
- Since a precision tight barrel is used, use of dirty bullets or those with burrs causes clogging of bullets and possible fatal damage to the mechanical box and system.

警 告 WARNING

- ホップアップシステムは弾丸が回転しながら飛びますので、ガンを倒して撃つと、BB弾が左右に大きく曲がって飛び、危険です。ガンは必ず通常の立てた状態で撃ってください。
- Never hold the gun sideways as the BB bullets will curve right or left. This is due to the HOP-UP system.



10 可変ホップアップシステムの説明 Variable Hop Up System

(ホップアップバージョンをお買上げの方は、必ずお読みください。)


(Make sure to read through this page if you purchased the hop-up version.)

このシステムは、発射されるBB弾に一定方向の回転を与える事によりBB弾に揚力を持たせ、普通の発射機構が放物線を描く弾道に対し、より遠い目標に向かって水平に、かつ遠距離に飛ばす事を実現させたものです。さらにマルイの可変ホップアップシステムは固定式のものと異なり、ダイヤルやレバー調整でスピンドルのかかり方をワンタッチで微調整することができる、まさに理想的なホップアップシステムです。

By producing a back-spin on the BB bullets, this system allows for straighter and longer distance shooting than normal air guns. Unlike the fixed type, the Marui variable hop up system permits one-touch adjustments using the dial and lever, making it an ideal hop up system.

▶ 調整のしかた (取扱い説明書のP6 B 射撃を読んで試射をしながら行ってください。)

Adjustment Procedure (Adjust by carrying out trial firing, referring to B on page 6 of the instruction manual.)

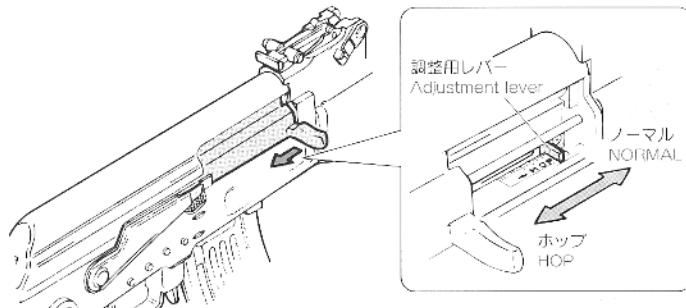

● 調整用レバーを少しずつホップ方向にすると、ホップがかかります。(BB弾が水平に飛びどころがベストです。)


● Gradually turn the adjustment dial towards Hop to give hop up to bullets. (The best setting is where bullets fly horizontally.)

● あまり強くかけすぎると逆に飛行性能を悪くしますので、必ず水平にならやめしてください。

● Turning excessively adversely affects the trajectory. So, stop turning the dial when bullets fly horizontally.


● 下図のようにBB弾が水平に飛び位置がベストポジションで飛距離もアップします。

- The best position is where the bullets fly horizontally, and the longest flying distance is obtained.

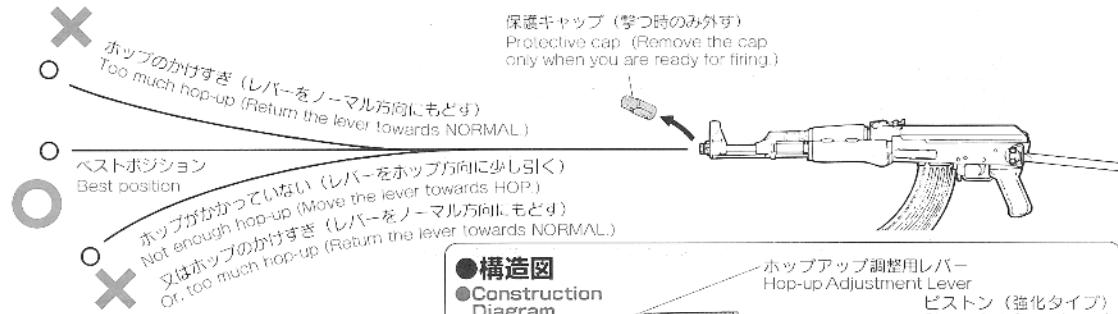

ご使用上の注意 (必ず守ってください) Operational Cautions (Strictly observe the following cautions.)

- ホップ側にレバーを引き過ぎると弾づまりをおこします。弾づまりをしたまま撃ち続けると、ピストン及びギアが破損します。
- Moving the lever too much towards HOP causes bullets to clog. Firing the gun with clogged bullets damages the piston and gears.
- 弾づまりをおこした場合は、すぐに撃つをやめてホップレバーをノーマル位置に戻し、クリーニングロッドでつまつた弾を取り出します。(B8 11.2参照)
- If bullet clogging occurs, immediately stop firing the gun, return the hop lever to the Normal position and remove clogged bullets using the cleaning rod. (See 11.2 on page 8.)
- 弾づまりを直す時やクリーニングする時は、ホップ調整レバーを必ずノーマル位置まで戻します。(戻さないとチャンバーパッキンをいためます。)
- Make sure to return the hop lever to the Normal position when removing clogged bullets or cleaning. (Otherwise, the chamber packing will be damaged.)
- 一度使用した弾、汚れた弾は絶対に使用しないでください。(チャンバーにゴミが付き、ホップが不安定になります。)
- Never use used or dirty bullets. (Otherwise, the chamber becomes dirty, resulting in unstable hopping up.)
- 1000発位乗った後、チャンバーにシリコンオイルスプレーを0.5~1秒間スプレーしてください。(B8 11.2参照: スプレー後、約200~300発前後はホップが不安定になる事がありますが、故障ではありません。)
- When about 10,000 rounds are fired, spray silicone oil into the chamber for 0.5 to 1 sec. (See 11.2 on page 8. The hopping up operation may be unstable for 200 to 300 rounds after spraying the silicone oil, this is the normal operation of the gun.)
- 誤った使用方法、分解、改造などによる故障・事故について当社では一切責任を負いません。また、それらの修理費用はお客様の負担となります。
- We will not be held responsible for any damage or accidents arising from wrongful operation, disassembly and modification of the air gun. Any costs for repair of such damage shall be paid by the user.

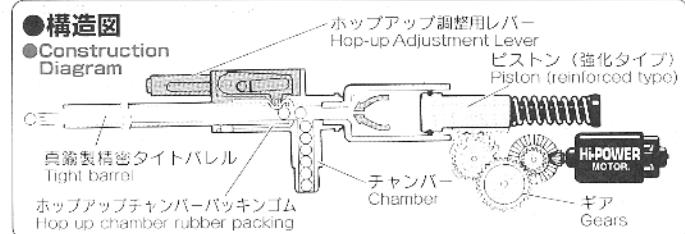

ホップがかからない時は… When Hopping Up is Improper

症状 Symptom	原因 Cause	対処の方法 Action
弾が上に飛び Bullets flying upwards	ホップのかけすぎ Too much hop setting	ホップアップレバーをノーマル方向に少しずつ戻す Gradually return hop lever towards Normal.
弾があまり 飛ばない (ホップが かからない) Short flying distance of bullets (less hopping up effect)	ホップのかけすぎ Too much hop setting ホップパッキンに油が付 いている又は汚れてい る Hop packing contaminated by oil or dirt	ホップアップレバーをノーマル方向に少しずつ戻す Gradually return hop lever towards Normal. 4~5マガジン分銃弾するか、クリーニングロッドで汚れを落とす Fire bullets equivalent to 4 to 5 magazines or clean the chamber using cleaning rod.
ホップパッキンの消耗換 Worn or damaged hop packing	お買い求めのお店、又は当社での部品交換・修理 Purchase the replacement part at your dealer or from Marui and replace it.	

症状 Symptom	原因 Cause	対処の方法 Action
調整ができない Cannot adjust	調整レバーその他の バーツ破損 Damaged adjustment lever or other parts	お買い求めのお店、又は当社での部品交換・修理 Purchase the necessary replacement part at your dealer or from Marui and repair.
弾づまりを おこす Frequent bullet clogging	ホップのかけすぎ Too much hop setting BB弾の不良、径が大きい Improper or too large sized BB bullets	ホップアップレバーをノーマル方向に少しずつ戻す Gradually return hop lever towards Normal. 東京マルイ製電動ガン対応BB弾を使用する Use the Tokyo Marui BB Bullet for Electric Gun.
ホップパッキンが 汚れている Dirty hop packing	クリーニングロッドで汚れを落とすか、お買い求めの お店又は当社での修理・整備 Clean using the cleaning rod or consult your dealer or Marui for repair.	

11 メンテナンス

Maintenance

1.ヒューズ交換のしかた

Fuse Replacement Procedure

AK47

ストック内のコネクターを引き出すと、ヒューズBOXが出てきます。
The fuse box comes out when the connector's are pulled out of the stock.



〈ガラス管ヒューズ〉

〈Glass tube fuse〉
お近くの電器店、ガソリンスタンドなどでお求めになれます。
(必ず15Aをお求めください。)

You can buy 1 at a near-by electric shop or gas station.
電動ガン共通

15A Fuse common for electric gun series.

ヒューズBOX
(交換し終わつたら奥に押し込んでおきます。)
Fuse box (When fuse is replaced, push into the stock all the way.)

※ヒューズを取り付けるときは黒コードを先に入れ、ヒューズ端子取り付け口を外側にして入れます。

When installing the fuse, insert the black cord first and then the fuse with the fuse terminal mount facing outwards.

※反対側も同じ
Same for the reverse side

※ヒューズを取り付けるときは黒コードを下にくるように

Black cord is located under the fuse.

2.弾つまりの取り方

Removing Clogged Bullets

① 銃口からクリーニングロッドを差し込みます。

Insert the cleaning rod from the lead edge of the barrel.

注意 銃本体に付属するダミークリーニングロッドは使用できません。

CAUTION The dummy cleaning rod attached to the gun cannot be used for the clogging bullet clearing purpose.

注意 CAUTION

●必ずホップ調整レバーをノーマル(ホップOFF)の位置にしてからクリーニングロッドを入れてください。


● Make sure to insert the cleaning rod AFTER returning the hop up lever to the Normal position. (Hop-OFF)

● 下図のようにクリーニングロッドの斜めになっている部分が下になるように注意して、つまっている弾を押し出します。

● Be careful so that the angled part of the cleaning rod faces down, and remove clogged bullets.


3.弾速が落ちてきた時のメンテナンス

Maintenance When Bullet Speed Becomes Low

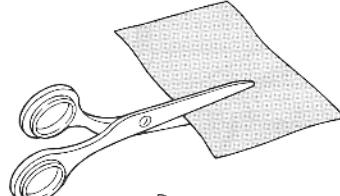


綿製品の端切れを図の大きさに切り、クリーニングロッドの穴にはさみ込みます。(綿の厚さにより長さをかえてください。バレルにスムーズに入れはよいでしょう。)

Cut the cotton to the size shown.
Adjust the length accordingly so that it can be inserted smoothly into the barrel.

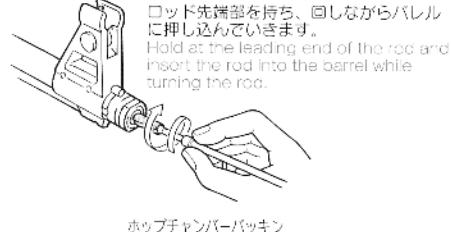

注意 後の方を持つと、入っていきません。
CAUTION Inserting the rod will be difficult if you hold rod at the end.

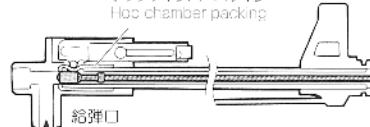

シリコンオイル又は、テフロンオイルを数滴たらす。
Apply a few drops of silicone or Teflon oil.

4.ギアかみ合わせの微調整

Fine Adjustment of Gear Engagement

注意 長時間使用後、モーターの回転音が高くなってきた場合にのみ、右図のように調整して下さい。

CAUTION Only when the motor noise becomes high after operations for a long period of time, conduct the fine adjustment as shown.

(調整する際、グリップを持たないこと。グリップを固定するビスを外す為、本体が抜け落ちてしまします。)

(Do not hold by the grip during adjustment. Otherwise, the main body will drop since the grip set screw is removed.)

ビス穴にM4六角レンチを入れ調整します。
Insert M4 hexagon wrench into the screw hole to adjust.

M4六角レンチ
M4 hexagon wrench

グリップ底のビスを外します。
Remove the screw from the grip bottom.

注意 CAUTION

● モーター位置を調整した後、調整ネジをネジロック剤、瞬間接着剤などで動かない様に固定した方がよいでしょう。

● It is recommended to lock the adjustment screw by a screw locking agent or instantaneus adhesive after adjustment of the motor position is complete.


● 通常はさわらないで下さい。

● Normally, do not attempt to adjust.



● 調整ネジを締めすぎると破損するおそれがあります。

● Be careful as not to overly tighten the screw as it will damage the gun.



AK47 & AK47S パーツリスト

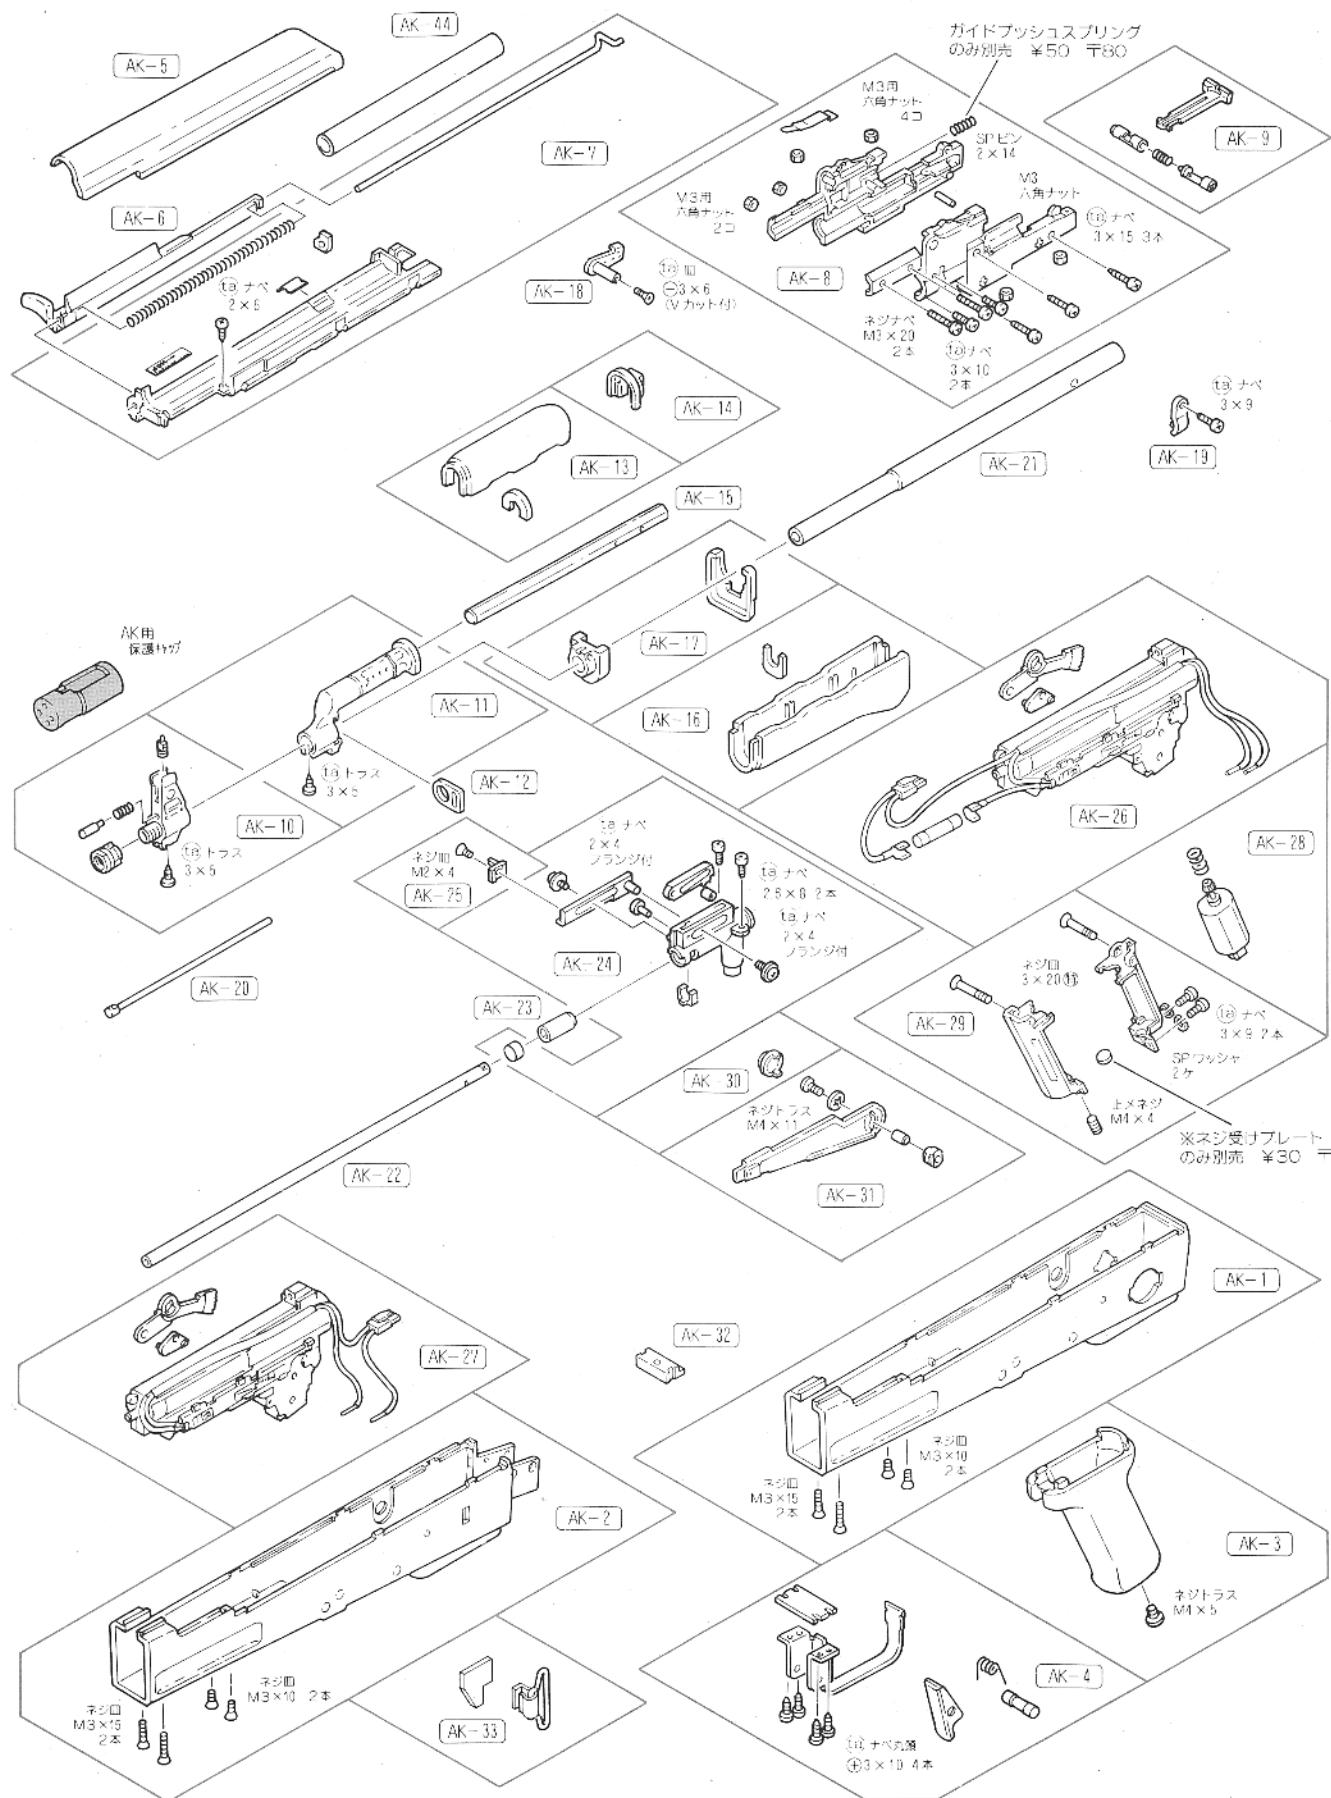

47 ストック

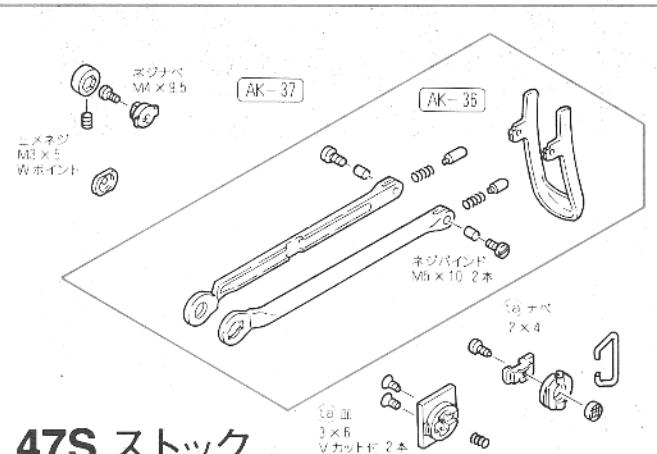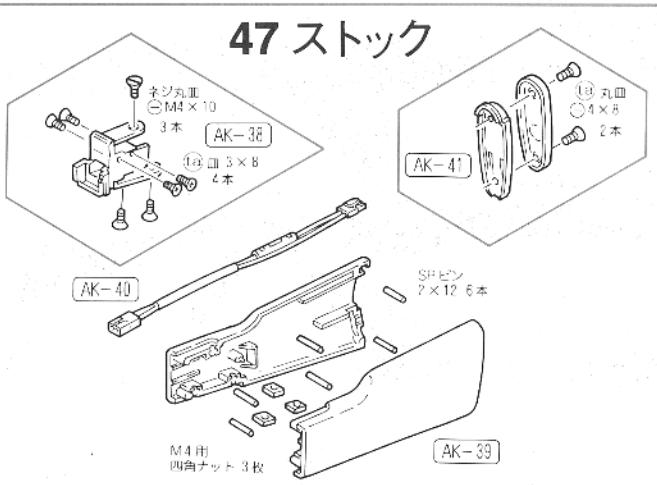

マガジン AKシリーズ共通

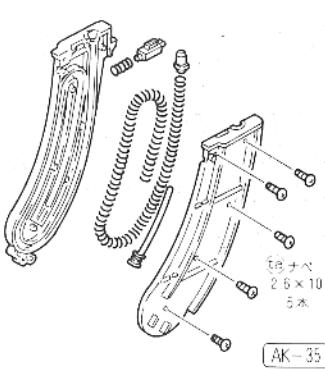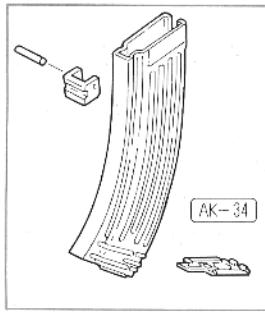

別売パーツ、アクセサリーパーツのご注文は

- パーツをお求めの方は、下のパーツ表から必要なパーツのNo.、パーツ名、個数を紙に記入し、代金、送料と共に小為替、又は現金書留にて当社までお申し込みください。(消費税は含まれておりませんので価格に消費税分を足した金額をお送りください。)
- 複数ご注文される場合の送料はあらかじめお問い合わせください。
- パーツ名、あなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号は、はっきりとお書きください。不明瞭な場合は発送できません。(部品や料金は予告なしに変更する場合もありますので、ご了承ください。)

株式会社 東京マレイ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬4丁目16番地16号

No.	パーツ名	価格	送料
AK-1	47S用レシーバー塗装済、ネジ付	2,200	270
AK-2	47用レシーバー塗装済、ネジ付	2,200	270
AK-3	グリップ(耐熱)塗装済、ネジ付	750	270
AK-4	トリガーガードセット塗装済、ビス付	850	270
AK-5	レシーバートップ塗装済	2,900	390
AK-6	コッキングレバー塗装済	1,100	270
AK-7	インナーカバーセット	1,000	270
AK-8	バレル基部アッセンブル塗装済	1,600	270
AK-9	リアサイトアッセンブル	900	130
AK-10	フロントサイトアッセンブル塗装済、ビス付	2,200	190
AK-11	ガスパイプ基部、塗装済、ビス付	2,300	270
AK-12	スリングフック前	200	130
AK-13	ハンドガード塗装済、垂防止リブ付	500	270
AK-14	ガスチューブアーバンド	500	130
AK-15	六角支持材	500	270
AK-16	フォアエンド塗装済、垂防止リブ付	700	270
AK-17	フォアエンドバンドセット塗装済	500	130
AK-18	ガスチューブロック、ビス付	450	130
AK-19	アウターバレル押さえ、ビス付	200	130
AK-20	ダミークリーニングロッド	400	190
AK-21	アウターバレル	2,300	270
AK-22	ホップアップ真鍮バーレル	3,800	270
AK-23	ホップアップ用チャンバーバッキン	300	130
AK-24	ホップアップチャンバーパーツセット	2,000	130
AK-25	ホップアップ調整レバー	150	130
AK-26	47S用メカBOXアッセンブル	11,000	700
AK-27	47用メカBOXアッセンブル	10,500	700
AK-28	モーター(ピニオンギア、バネ付)	3,200	270
AK-29	モーターholダーセット	1,500	270
AK-30	セレクターキャップ(塗装済)	150	130

No.	パーツ名	価格	送料
AK-31	セレクターレバーセット	580	190
AK-32	マガジンフック	200	130
AK-33	47用スリングセット	400	190
AK-34	マガジン外ケース、リップ、シャフト、底板付	1,400	390
AK-35	マガジン内側(組立済)	1,200	270
AK-36	47S用ストックセット	4,300	600
AK-37	47S用ストックバーツ	1,800	190
AK-38	47用ストック基部	1,550	270
AK-39	47用ストックアッセンブル	3,000	390
AK-40	47用ヒューズ付コード	900	190
AK-41	47用バットプレート	980	190
AK-42	チャージングセット(チャージャー、チャージングロッド、クリーニングロッド)	600	190
AK-43	サイトアジャストツール	300	130
AK-44	47用ダミーバイブ	300	270
	15Aガラス管ヒューズ(3本セット)	200	130
	シリコングリス(2g×2ヶ入)	300	130
	高粘度特殊グリス(2g×2ヶ入)	300	130
	メンテナンスグリスセット(シリコングリス2g×2ヶ入)	600	130
	8.4Vハイバーコマンドニカドバッテリー	4,800	390
	8.4Vニカドバッテリー用充電器	2,200	390
	AKタイプ8.4Vバッテリー	4,500	270
	8.4Vミニバッテリー用充電器	1,800	270
	バッテリー放電器	950	270
	電動ガン用コネクターセット(3本セット)	480	270
	電動AKシリーズ共通マガジン	2,500	390
	シリコンメンテナンスプレー	450	270
	電動ガン対応0.25gBB(2,000発入)	1,000	600
	AK用保護キャップ	100	130

7,62-мм АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

AK47&47S

AUTOMATIC ELECTRIC GUN SERIES
オートマチック電動エアーガン



AK-47&47S プロフィール

第二次大戦中の1941年、ドイツ軍がバルバロッサ作戦によってソビエト側になだれ込んできたとき、この戦闘で負傷したソビエト戦車部隊軍曹がいた。彼の名はミカイル・ティモフェイエビッチ・カラシニコフといい、後に5000万丁とも7000万丁とも言われる、世界一の生産数を記録したアサルト・ライフル「AK（アブトマット・カラシニコフ）-47」を設計することになる人物だ。負傷した彼は後方の病院で、敵のドイツ兵が多数のサブマシンガンで強力に武装していた事から、同等の武器の必要性を痛切に感じていた。一方、ソビエトは短小弾の研究を続けており、1943年には口径7.62mm、弾丸重量1.5~1.7g、1000mにおけるエネルギーは20km/gというスペックで「1943r7.62mm×39」が制式化された。この新型弾薬を使う軽快なアブトマット（アサルト・ライフル）を開発するプロジェクトにカラシニコフがチャレンジすることになる。彼はコンセプトの段階で様々なタイプを考えたが、結局ガス圧利用のロータリーポルトによるロッキング方式とし、1947年「カラシニコフ・モデル1947試作アブトマット」が完成。

ソビエト軍部は1949年に制式採用した。その後、改良型バリエーションが登場した為一般には「AK-47」と呼ばれるようになった。AK-47は、木製固定ストックのスタンダード・タイプと、金属製折り畳みストック式の特殊部隊向けモデルの2種類がソビエト軍に支給された。固定ストック型はそのままAK-47、折り畳みストック型は、AK-47Sと呼んで区別する。

東京マルイが電動ガンとしてリリースしたのは、制式後も改良が加えられたAK-47の中でも生産性を高めて大量に支給された「AK-47Ⅲ型」で、製作にあたっては、実銃から各部のサイズを正確にコピーし、細かなパーツまで徹底的にリアリティを追求、忠実にモデルアップしています。しかも、ふんだんに金属パーツを使用。メカニズムは、AK-47から新たに開発されたメカBOXを搭載し、モーターもグリップのデフォルメを避ける為、薄型のハイトルクモーターを新たに開発して内蔵しています。さらに可変ホップアップバージョンでは、長大な飛距離と命中精度を実現した大好評の可変ホップアップ・システムも標準装備。ボルト、オープンでレバーが露出するようになっており、外観のリアルさとホップ調整の操作性を両立させています。

他の追従を許さない成熟の電動メカニズム＆可変ホップアップ・システム、そして重厚感たっぷりの高質なフィーリング・・・。旧ソビエトの偉大なる英雄の名に恥じないハイクオリティな仕上がりとなっています。

AK-47S&47 PROFILE

In 1949, soon after World War II, the Soviet army adopted the Assault rifle as the official rifle for which development had been continued for years based on situation analyses during the war. It was named the AK-47 and recorded later as the greatest number of assault rifles produced in the world. The operation system using the rotary bolt driven by gas pressure and using a short bullet of 7.62x39 mm has high reliability. Thus, the rifle was adopted not only in eastern countries but also by countries in other regions within a short period of time.

The Tokyo Marui has released the AK-47 III model with improvements for higher productivity and developed with the concept of realism based on data obtained by measuring various dimensions of the real rifle. Many metallic parts are used for better appearance and higher performance. In addition, the newly developed mechanical box is incorporated as the mechanism as well as the thin type EG700 high torque motor. Further, the variable hop-up system is a standard equipment, contributing to a longer shooting range and improved target hitting ratio. The model with built-in fully-grown electric mechanism and high-quality feel with sufficient weight completely reproduces the most well-known rifle of the then Soviet Union.

AKシリーズ電動エアーガンデータ
Data of AK Series Electric Air Gun

型 名 Model name	AK-47	AK-47S
全 長 Overall length	870mm	642/880mm (ストック展開時) 642/690 mm (when stock is extended)
重 量 Weight	2,900g (バッテリー含) 2,900 g (including battery)	2,800g (バッテリー含) 2,800 g (including battery)
銃 身 長 Barrel length	455mm	455mm
装 弹 数 Magazine capacity	70発 70 rounds	70発 70 rounds
弾 丸 Bullet	6mm BB弾 6mm BB bullets	6mm BB弾 6mm BB bullets
初 速 Initial speed	90m/秒 (軽量弾使用時) 90 m/sec (with light bullet in use)	90m/秒 (軽量弾使用時) 90 m/sec (with light bullet in use)
連 射 速 度 Auto firing speed	750~850発/分(8.4V使用時) 750 to 850 rounds/min (with 8.4V battery)	750~850発/分(8.4V使用時) 750 to 850 rounds/min (with 8.4V battery)

AKシリーズ実銃データ
Data of Actual AK Series Gun

型 名 Model name	AK-47	AK-47S
全 長 Overall length	870mm	642/880mm (ストック展開時) 642/690 mm (when stock is extended)
重 量 Weight	3,900g	3,850g
銃 身 長 Barrel length	416mm	417mm
装 弹 数 Magazine capacity	30発 30 rounds	30発 30 rounds
弾 丸 Ammunition	7.62mm×39	7.62mm×39
初 速 Initial speed	710m/秒 710m/sec	710m/秒 710m/sec
連 射 速 度 Auto firing speed	600発/分 600 rounds/min	600発/分 600 rounds/min

東京マルイ・電動ガンシリーズの修理について

この製品は、最適な性能・操作性を十分に考慮した上で製造されていますが、正しい操作による通常の使用状態でも、約30,000発の発射回数を超えると、パーツの交換などが必要となります。このような耐用期間を過ぎたパーツの交換及び故障、または、操作ミスによる故障及びメンテナンスの場合は、お買い求めいただいたお店もしくは当社アフターサービス部までご連絡ください。

■修理依頼品を当社アフターサービス部まで直接お送りいただける場合は、以下の点に注意してください。

- ・修理依頼品は、①製品名、②故障内容、③ご住所、④お名前、⑤電話番号、⑥郵便番号、を明記したメモを必ず添えてください。
- ・時期により修理パーツの不足、あるいは修理依頼品が混んでいる場合がありますので、事前に当社アフターサービス部までお問い合わせください。
- ・当社アフターサービス部まで直接お送りいただける修理依頼品は、BB弾を抜き、セフティをかけ、バッテリーを外し保護キャップをはめた安全な状態でお送りください。
- ・修理依頼品の往復送料は、基本的にお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

■以下の場合は、修理をお受けできないことがあります。

- ・安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造パーツの組み込まれた製品、または分解・改造の形跡がある製品など。
- ・説明書にある正しい使用方法以外の使用が見受けられる製品など。

※改造などを施した統、及び分解・改造が原因による事故に関しては、当社は一切の責任を負いません。

