

OPERATOR'S
MANUAL

G26C

Full & Semiautomatic
Air Machine
Pistol



取扱

補足説明書

ご使用になる前に 必ず最後まで
お読みください。



(対象年齢18歳以上)

失明などの重大なケガの危険があります！

誤った取り扱い・不注意な発射は、爆発・跳弾・銃の破損につながり、ケガ・物品破損・事故を招く危険があります。以上の事を未然に防ぐために、この取扱説明書を最後まで良く読み、注意事項・マナーを十分認識したうえで、当製品を安全に正しくお使いください。



KY



G26Cパーツリスト

はじめに

G26Cの取り扱い方法はG17シリーズと基本的に同一です。ここではG26C固有の点のみを補足説明していますので、あらかじめG17シリーズ取扱説明書(以下「シリーズ取説」と略す)をよくお読みになった後にご覧ください。取扱補足は最終ページにあります。

■G26C本体(G26と共に)

8 コンパクトインナーバレルガイド(G19)	¥ 400
38 スモールリコイルユニット	¥ 1,800
39 インナーリコイルスプリング	¥ 300
40 アウターリコイルスプリング	¥ 300
41 スモールリコイルガイドロッド	¥ 800
42 スモールリコイルガイドブッシュ	¥ 200
43 スモールリコイルガイドスリーブ	¥ 400
44 スモールリコイルガイドベース	¥ 200
33 (→G17との共用パーツ)	¥ 50
47 スモールシャーシ	¥ 900
53 コンパクトスライドロックスプリング(G19)	¥ 300
54 スモールシャーシスクリュー(FHM3×10)	¥ 50
56 ステップトリガー(G19)	¥ 400
96 マルチアジャストリング	¥ 300
109 スモールフレーム(ABS)	¥ 3,000
114 インナーバレルクリップS	¥ 400
170 インナーバレル74	¥ 1,000
186 G26シリアルプレート(DEA147US)	¥ 200
198 G26リインフォースプレート	¥ 200
199 G19/26マガジンキャッチ	¥ 400
200 Gシリーズローダーファネル	¥ 300

■G26C専用パーツ

136 G26Cスライド(ABS)	¥ 3,500
166 G26Cアウターバレル	¥ 1,200

■フルオート専用パーツ

251 フルオートブリーチリンク	¥ 200
252 フルオートブリーチリンクピン	¥ 150
253 フルオートコネクター	¥ 200
254 フルオートコネクタースプリング	¥ 50


255 セレクターレバー	¥ 400
256 セレクタースプリング	¥ 50
257 セレクターディテントボール	¥ 50
258 セレクターロックピン	¥ 100
259 セレクターロックピンスクリュー	¥ 50
260 ディスコネクターカム	¥ 150
261 ディスコネクタースライド	¥ 300
262 ディスコネクタースライドスプリング	¥ 50
263 フルオートハンマー	¥ 400
264 フルオートハンマースプリング	¥ 200
265 フルオートレリーズ	¥ 200
266 セパレートシアー(R)	¥ 200
267 セパレートシアー(L)	¥ 200
268 セパレートシアースプリング	¥ 200
269 マグネシウムフルオートブリーチ	¥ 1,800

■コンパクトマガジン(for G26C)


202 コンパクトマガジンケース(G19系)	¥ 2,500
214 コンパクトフォロアーススプリング(G19系)	¥ 400
220 コンパクトインナーベース	¥ 800
228 スクエアマガジンベース	¥ 600
233 コンパクトベースロック	¥ 300
241 グリップエクステンション	¥ 1,000
U500 ホップアップジャスター	¥ 400

※以上のパーツ以外はすべてG17と同一です。それらについてはG17シリーズ取扱説明書内のパーツリストの項をご参照ください。

お知らせ:G26Cの化粧箱はセミオートモデルのG26のものを流用しています。そのため側面写真内説明が実際とは異なります。G26Cにはマグエクステンションは付属していませんので、ご了承ください。

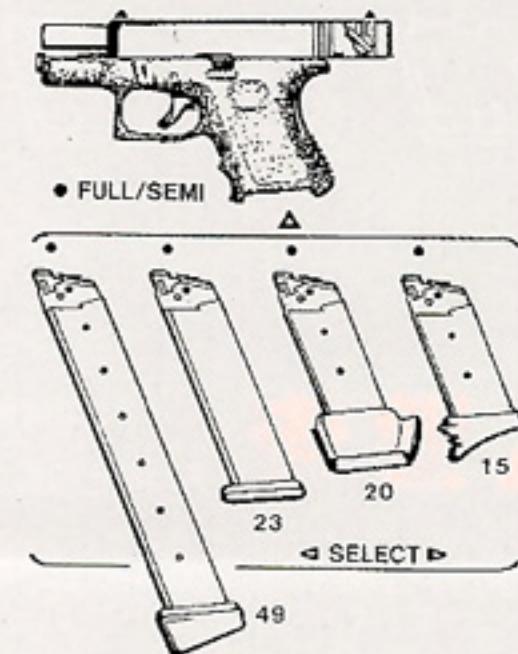

KSC純正部品以外のパーツ等の使用による作動不良・故障・事故においては、修理・交換等の責任は当社では負いかねます。
仕様/価格は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください(表示価格に消費税は含まれません)。

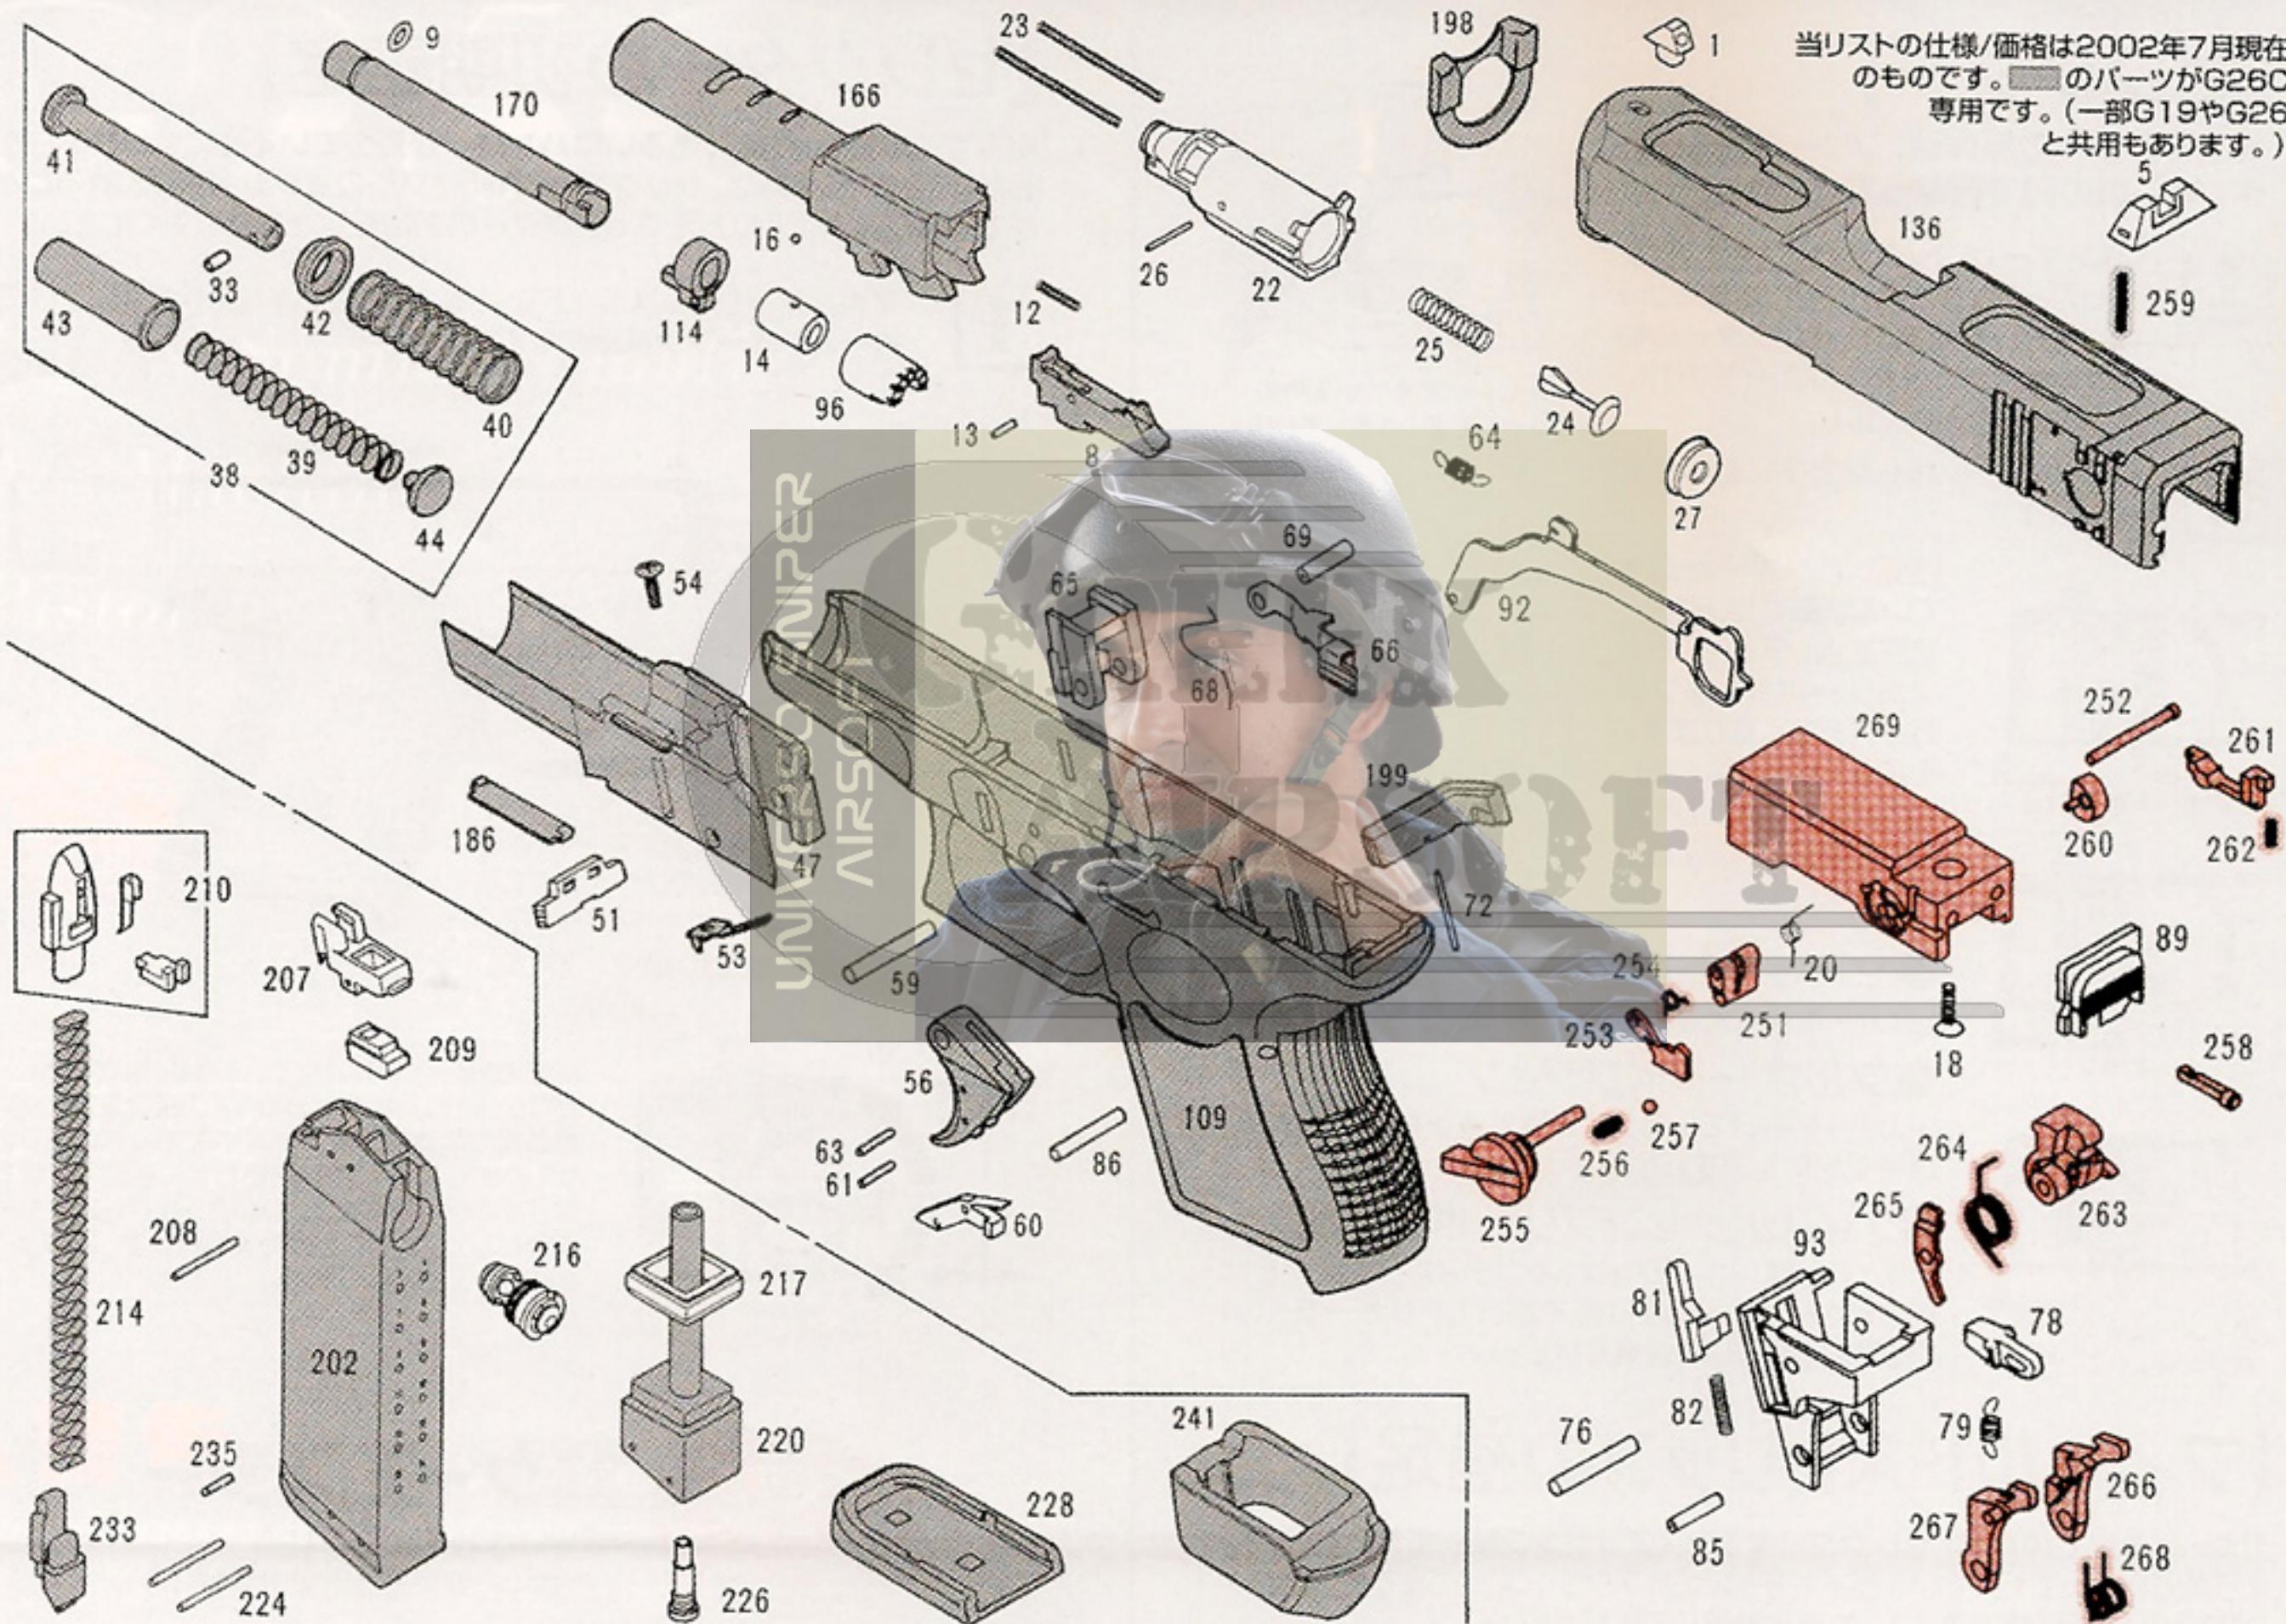

G26C
SUBSONIC
MACH 2
PISTOL






取扱補足

KSC G26C GB-M

【セレクター】

★セレクターの操作は、シリーズ取説「操作」④～⑥の間で行なってください。

- 1** ハンマーがコックされていることをトリガーの位置でチェックします。コックされていなければセレクターの切り替えができません。スライドを引いてコックしてください。
- 2** セレクターレバーを上下に回して切り替えます。

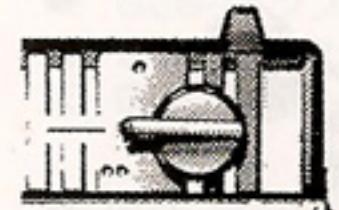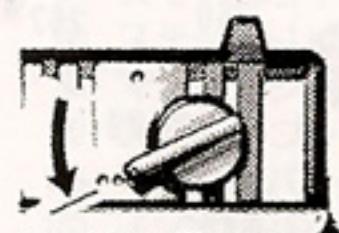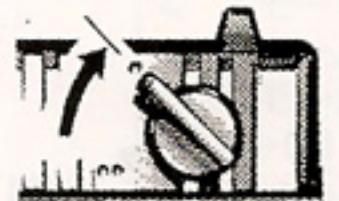

注意:ハンマーが落ちている状態でセレクターを回すと、ディスアッセンブリー・ポジション以外は入らなくなります。そのような時は「セレクターの初期設定」(後述)を参照して改善してください。

●セミオートポジション

トリガーを引くたびに1発ずつ発射できます。

●フルオートポジション

トリガーを引いている間(弾やガスがなくなるまで)連発で発射します。

●ディスアッセンブリー・ポジション

スライド分解用ポジション。セフティポジションではありませんから、この位置で誤ってトリガーを引いても発射します。ご注意ください。



【セレクターの初期設定】

組み立てが終わった時、あるいはハンマーが落ちている時にセレクターを動かしてしまった時は、セレクターをセミ/フルのポジションに入れることができません。以下の方法でセレクターの初期設定を行なってください。

- 1** マガジンを抜き、スライドを後退させ、スライドストップを上げてホールドオープン状態にします。



- 2** その状態でセレクターをセミまたはフルのポジションにし、スライドストップを下げて終了。あとは通常どおり操作できます。



※ガスを使って作動させている時は、常にハンマーがコックされた状態にあるため「初期設定」操作が必要になることは、ガス切れでもしない限りありません。しかしガスを使わずに手動で空撃ちなどをさせた時などは、ついうっかりセレクターを動かしてしまうことが考えられます。このような時は十分ご配慮ください。

【フィールドトリップの補足】

分解・組み立ての際は、セレクターをディスアッセンブリー・ポジションにしたうえで行なってください。基本的手順はG17シリーズと共通です。シリーズ取説の「分解(組み立て)」の項を参照してください。



株式会社 **ケーエスシー**

本社:〒400-0126
山梨県中巨摩郡敷島町大下条1616