


M16-A2 SNIPER

SEMI AUTO CRIME BUSTER

M16-A2 SEMI AUTO MACHINE PISTOL

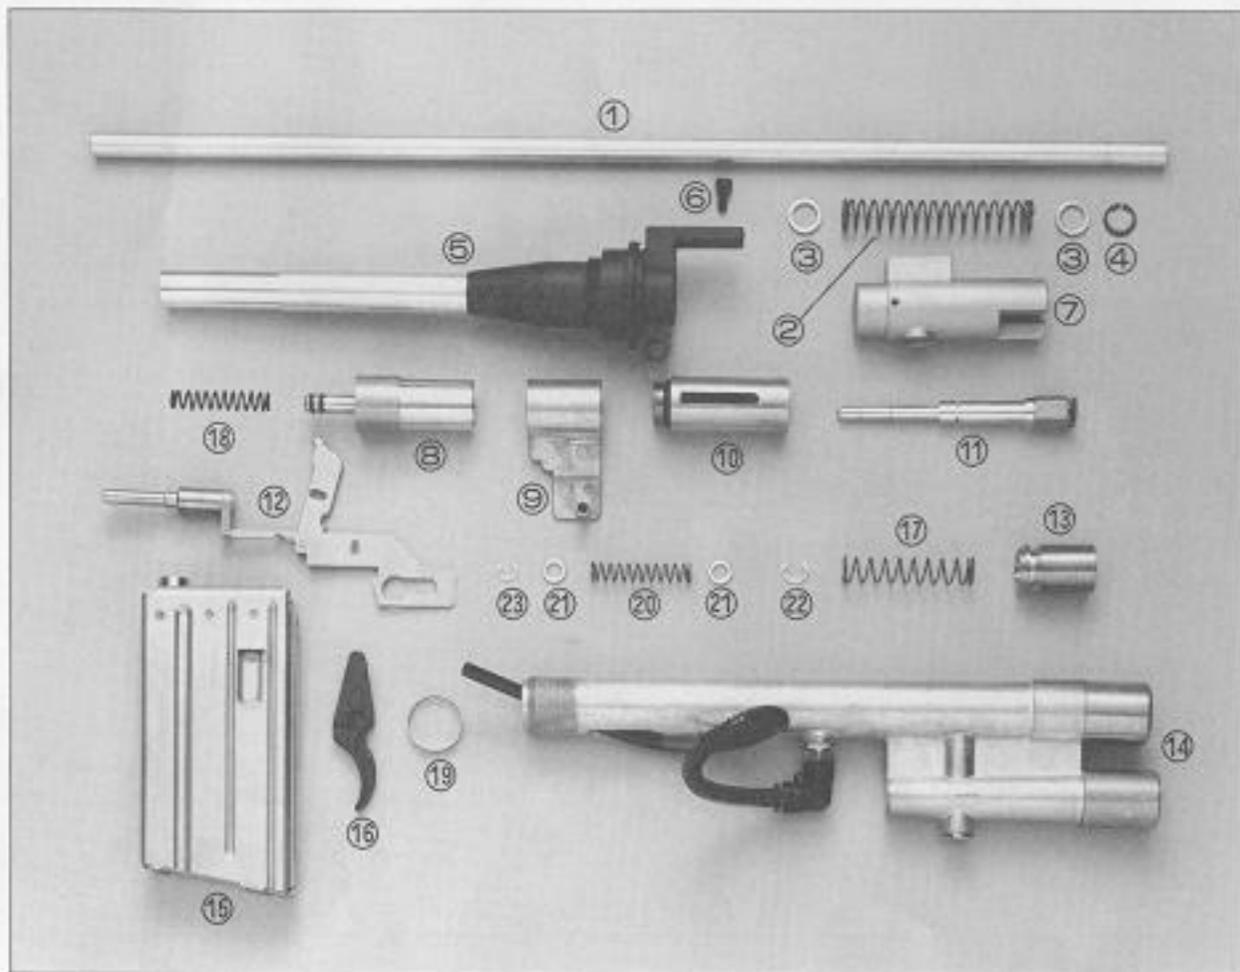

PARTS & PRICELIST

①インナーバレル(BB/バッキング付).....スナイパー	¥1,200	⑬エアースルスジョイント一式.....	¥1,200
②インナーバレルスプリング.....	¥ 800	⑭エアーストン.....	¥ 500
③インナーバレルスプリングカラー.....	¥ 200	⑮メインブースター式.....	¥4,000
④インナーバレルスプリングカラー.....	¥ 100	⑯20連マガジン(ステンレス製/34発入り).....	¥3,500
⑤インナーバレルスプリングカラー.....	¥ 100	⑰トリガー.....	¥ 300
⑥チャンバー(アウターバレル付).....	¥2,000	⑱エアーストンスプリング.....	¥ 300
⑦ボルトロックスクリュー.....	¥ 100	⑲エアースルスプリング.....	¥ 200
⑧ボルト.....	¥1,000	⑳ブースタージョイントカラー.....	¥ 300
⑨サブブースター.....	¥1,000	㉑エアースルスプリング.....	¥ 200
⑩サブブースターシャシ.....	¥ 400	㉒エアースルスプリングカラー.....	¥ 100
⑪サブブースター.....	¥1,200	㉓Eリング(大).....	¥ 100
⑫エアースルー式.....	¥1,600	㉔Eリング(小).....	¥ 100

■誤った使用方法、改造、改造による故障や事故に対して当社は一切その責任を負いません。説明書を良く読んで充分理解の上で使用下さい。

■この商品は、18才以上の青少年の専ら射撃スポーツ用です。所持許可証は不要ですが玩具安全基準外商品でもあり、方角にも誤用や事故が起こらないよう充分注意して下さい。

その他の注意

- 射撃する方向に、人や動物がいないことを良く確かめる。故意に人や動物をねらうようなことは絶対にしないこと。
- 表示年齢未満の子供の手のとどくところには置かないこと。
- ターゲットを使用するとき、思いよの上にはりつけないこと。思いよくはねかえって来て思わぬケガをします。

以上の注意を良く読んでルールをまもって、正しく遊びましょう。

これだけは絶対まもろう!!

- 人に向けるな！たとえ弾が入っていないと口を開けてはいけません。
- 銃口をのぞくな！引き金に手をかけなくても暴発したら大変です。こんなバカなまねをしてはいけません。
- トリガーに手をかけるな！まわりの安全を確かめて、ターゲットを撃つまでは、絶対にトリガーに手をかけてはいけません。

■セーフティーをはずすな！前方の安全を充分たしかめ、ターゲットめがけて発射するまでは、セーフティーを掛けておきましょう。

★対象年齢18才以上




UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT

コクサイ

■本社工場 ● 143 東京都大田区大森西1-4-19 ☎03-3788-4443(代)
 ■店舗日暮川カンショ ● 141 東京都品川区上大崎3-1-5(日暮駅東口ビル3階) ☎03-3449-4041(代)
 ● 船橋先元 ● 国際商事株式会社 ● 141 東京都品川区上大崎3-1-5(日暮駅東口ビル3階) ☎03-3447-3615(代)

M16-A2 SNIPER SEMI AUTO CRIME BUSTER

M16-A2 SEMI AUTO MACHINE PISTOL

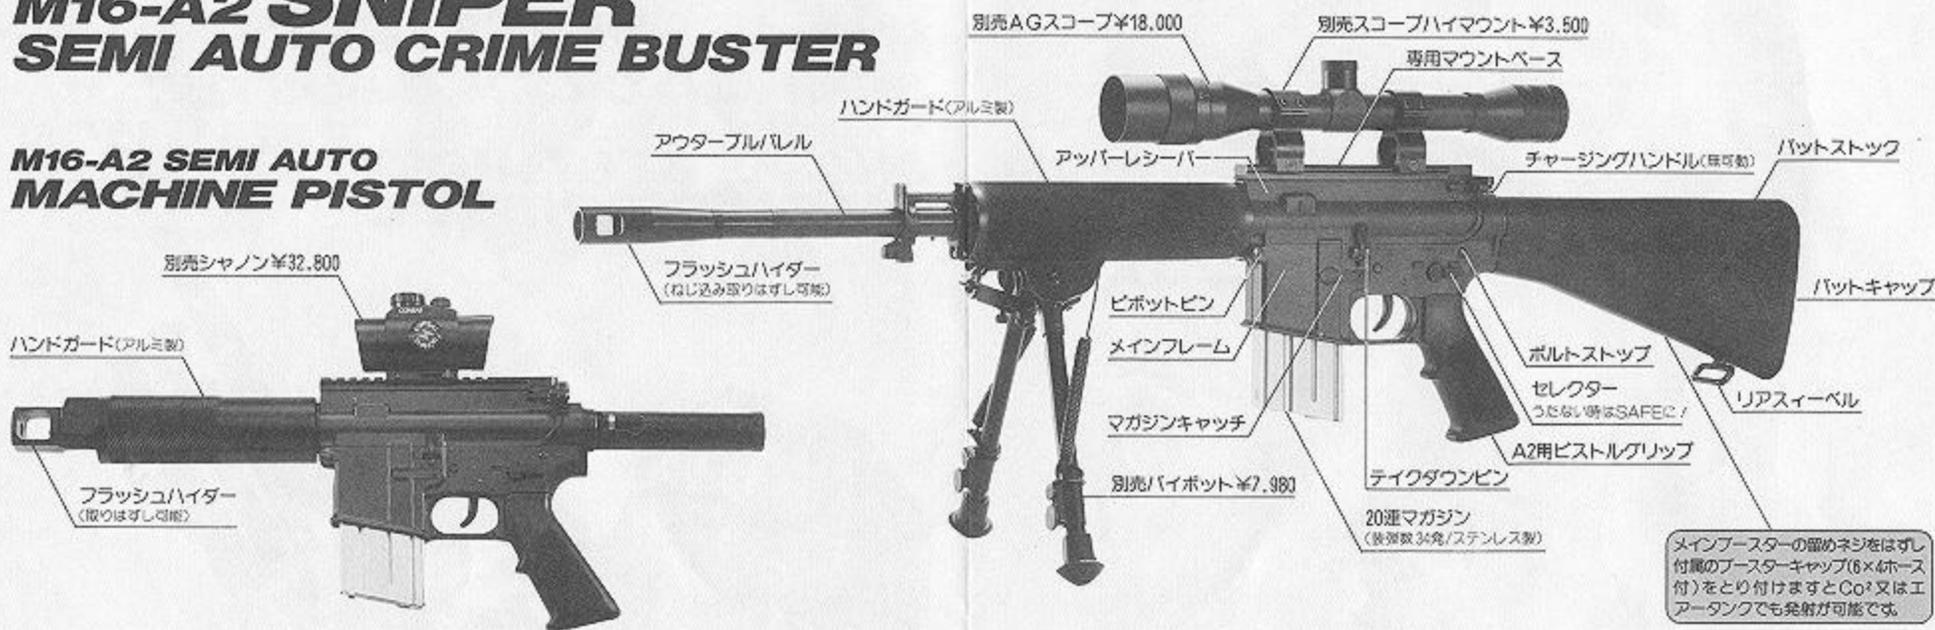


★マガジンのはずし方

マガジンキャッチボタンを押して
マガジンを抜きます。



★BB弾の装填

マガジンにローダーパイプを
差し込み、BB弾をパイプ内
に34発入れます。次にローダ
ーロードでBB弾をマガジン
内に押し込みます。ただし、コ
クサイ専用BB弾をご使用く
ださい。

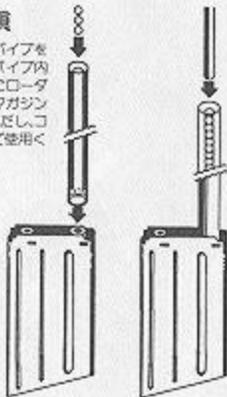

★マガジンのセット

マガジンを銃にセットする時強く押し込んでください。
(マガジンキャッチの「カチ」という音を確認してください。)




★スナイピングシステムの調整

①、②、③の順番で行なってください。


①フラッシュハイダーを反対方向に
まわし取りはずします。

②BB弾の向き方向を見て
微調整してください。


③付属のレンチにてインナーバレル
ロックスクリューを反対方向に
まわしゆるめます。

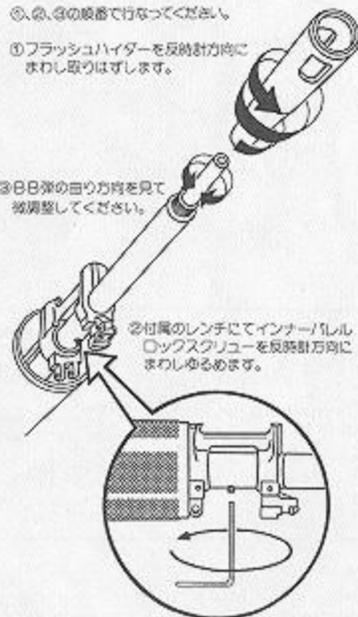

★セレクトタースイッチの選択

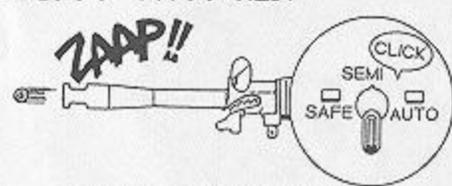

上の図の位置SEMIでBB弾が発射されます。

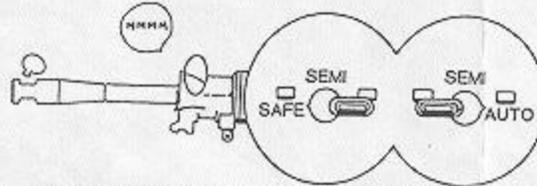

SAFE.AUTOではセフティー(安全装置)が働きトリガーが引けなくなります。



撃たない時は必ず
セフティーをかけてください。



★ガスチャージする時
はこんな体勢ですと
とても楽です。

コクサイ M16/XM177E2 (ガスセミオートタイプ)
 スーパー・ロングスナイパー・バレル 共通説明書

K16 (H) -541 (完成品)




¥8,000

K177 (H) -417 (")

¥7,000

< 分解 組立 >

- ① ハンドガードをはずします。
- ② ガスバイパス (バレル上側の真鍮パイプ) を回してネジ込みをはずし、前方にずらします。
- ③ アウターバレル (プラ製) を回してネジ込みをゆるめハウジングからはずし、純正バレルとバレル・スプリングを取り出します。
- ④ I. 純正バレルからラバーチャンバーを取り出します。
 II. ラバーチャンバーを前後逆にしてスーパー・ロングスナイパー・バレルにはめ込み、付属のチューブを差し込んで芯にし、バレルの縁にカッターをあわせバレルを回しながら余った部分を切り取ります。
 III. ラバーチャンバーを図のようにはめかえて、バレルの溝に目玉リングをはめ、その後側にOリングをはめます。
 (バレルはバレル・スプリングで押え付けるので、Oリングのフリクションにより、バレルのまわりどめ及び位置ぎめになります。)
 スーパー・ロングスナイパー・バレルに交換します。
- ⑤ スーパー・ロングスナイパー・バレル内側のHOPバックキンは、真上位置にくるように (図A) ハウジングに差し込み、バレル・スプリングをはめて、アウターバレル (プラ製) をネジ込みます。
- ⑥ ガスバイパスをハウジングにネジ込み、フロントサイト位置をあわせてハンドガードを取り付ければ完了です。

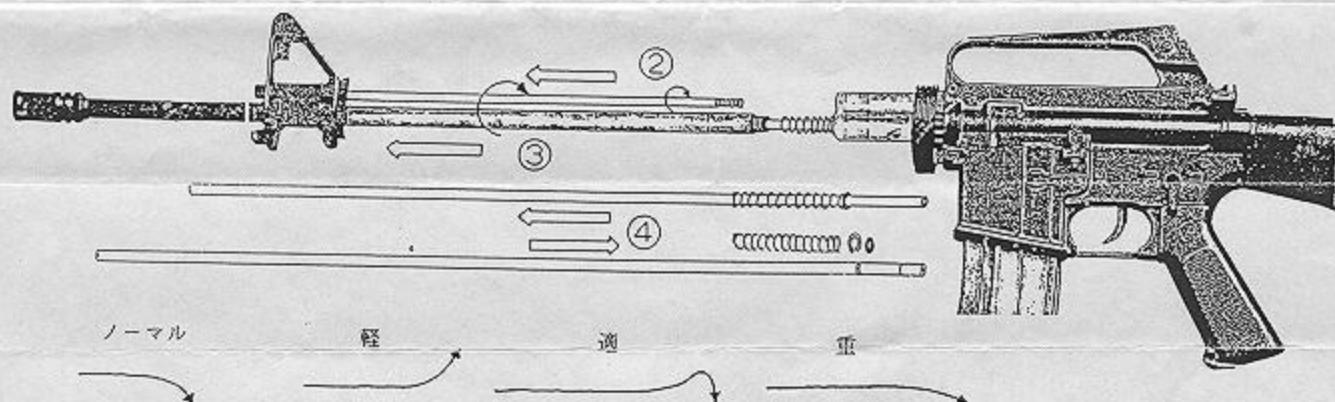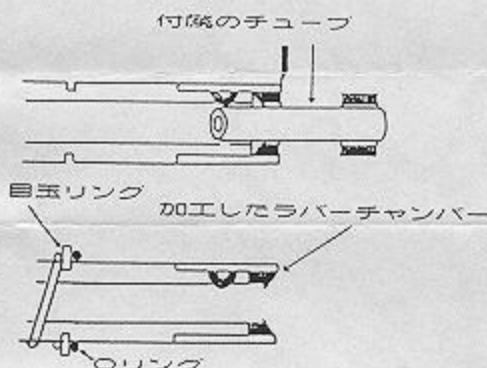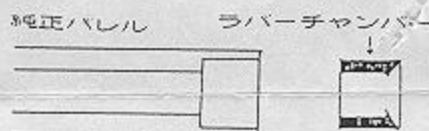

< HOP-UP弾道の調整 >

- ① 軽量BB (0.20g程度) で試射し、BBの浮き上がり方向を見る。
- ② 左右いずれかにずれている場合は、バレル先端のスリットにコインをはめ、左右にまわして再度試射をする。
- ③ 真上方向に浮揚する位置が決まったら、BBの重量をかえて試射し、最も水平射程ののびるものを選びOK。
 (0.25~0.30g程度)
 ※気温 注入ガス量等により、ガス圧は一定でなく、また連射した場合は急激にガス圧が低下するため、HOP-UPの浮揚具合は多少変化します。

(図A)



< バレルの点検 清掃 >

- チャンバー部やバレル内には、一切オイルは不要です。ドライでクリーンな状態がベストです。
 (CRC ガンオイル等 石油系オイルは絶対に使用しないで下さい。)
- バレルのクリーニングは、細く切ったウェスやティッシュをプラスチック等、柔らかい材質の棒でバレル先端から通す。
 HOPバックキンは、綿棒で汚れをふき取ってください。

※バレル内接着盤形加工特殊バックキンは、耐久性にすぐれ 通常の使用では交換は不要です。
 ゴミや粗悪BB等により万バックキンを破損した場合は、バレルカラーを熱して取り外し<OKパーツ>HOPバレル・スヘアバックキンをセットを使用し、HOP-UP基本工作の要領で交換再生することができます。