

# 取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

## ●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

### 説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、  
表示価格が「5%の税込価格」となっています。

ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

### 説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。

価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

## 【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。  
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

## 【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。  
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

# 電動プローバック

電動パワーでスライドが前後にプローバック!!

# COMBAT DELTA

グリップの「デルタ」がプロ仕様の証。接近戦闘を前提にカスタムされたスペシャルフォース専用タクティカルハンドガン

プレイ中はゴーグルを着用してください

コンバット・デルタ

## 取りあつかいせつめい書





### 1 はじめる前に

かならず**アルカリ電池**をお使いください（たん4形4本）

\*パワーの少ないマンガン電池では動きません。

アルカリ  
アルカリ  
アルカリ  
アルカリ  
たん4形アルカリ電池4本べつ買

電池はもけい店、ま  
たはコンビニエンス  
ストア、電気店等で  
お求めください。



使わないときはいつも安全キャップをしておく



●ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、  
シンナーなどは決して使わないでください。  
(色が落ちることがあります。)

### 2 セフティ(安全そうち)について

このガンは安全のためいつもセフティがかかっています。

セフティレバーをおしていないと引き金を引いてもタマは発しゃされません。

●発しゃのときいがいは引き金に指をかけない!!

発しゃするとき

①セフティレバーを図のようにはぎりながらおす。

②おしたまま、引き金を引くとタマが発しゃされます。



### 3 電池の入れかた

①左図のようにマガジンをはずし、  
電池取り出し口を開けて電池を  
入れます。

②電池取り出し口をとじます。

#### 注意

プラス・マイナスをまちがえる  
と動きませんので電池はかならず  
+ - を合わせて入れてください。

\*電池はかならずたん4アルカリ電池  
を使ってください。

#### あけるとき



フタをうしろ  
へすらします。

#### とじるとき




#### とじるとき



①ふたをしめ、  
②うしろに押します。



さらに反対から  
押します。

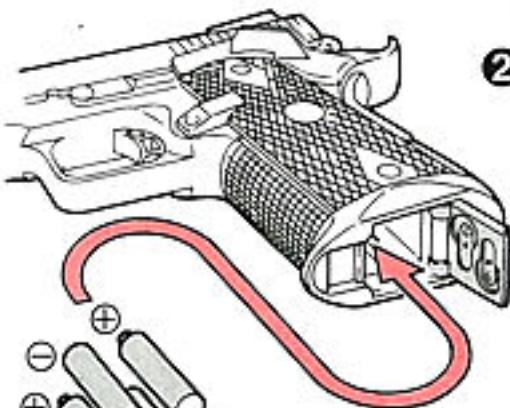

たん4電池


\*買ったばかりでも古い電池では動かないことがありますので注意してください。

#### 注意

電池のカバーの  
やぶれたものは  
ショートして、  
たいへん危険  
ですのでぜった  
い使わないでく  
ださい。

## 4 タマの入れかた

●タマは、東京マルイの0.12gBBを使ってください。  
※他メーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。

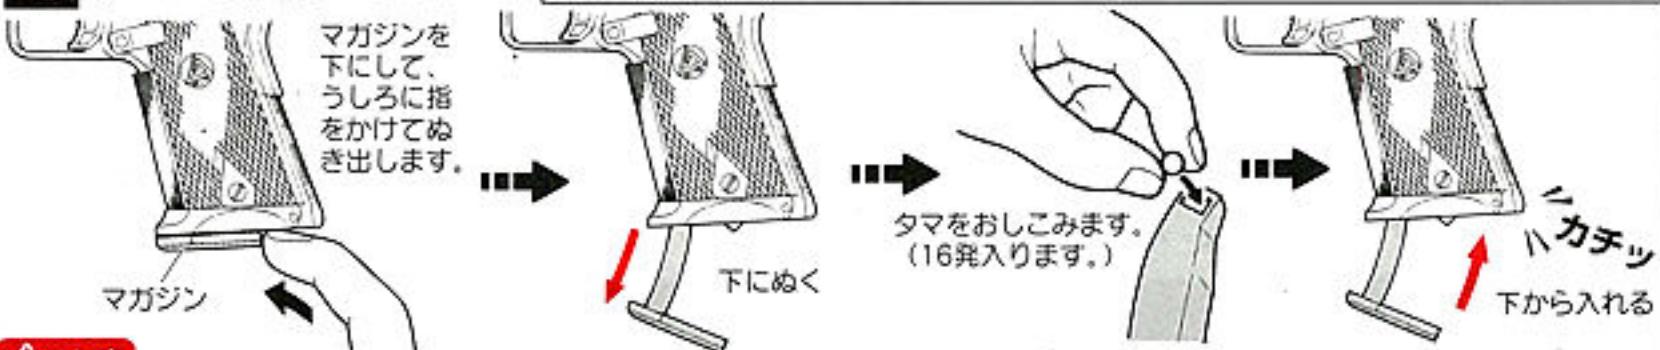

△注意 マガジンをぬいたら必ずガンの中にタマがのこっていないかチェックしてください。

## 5 発しやのしかた

- 1 安全キャップをはずします。
- 2 ガンをぎりセフティレバーをおします。
- 3 セフティレバーをおしたまま引き金を引くとスライドが動いてタマが発しやされます。


使わないときはいつも安全キャップをしておく



### ■スライドがとちゅうで止まってしまった場合

引き金から手をはなし、スライドをもとのいちまでおし出してからタマをうち直してください。

△注意 スライドの動きをムリに手で止めたり、スライドが動いているときにセフティをはなしたりするとギアがこわれたりしてこしょうのがんいんとなりますのでおやめください。

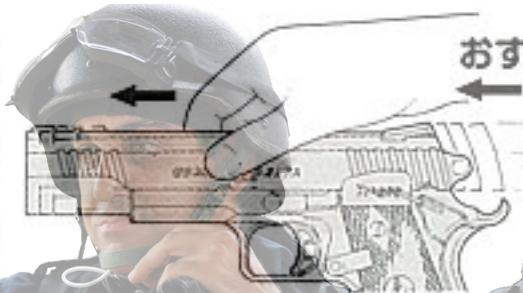

△注意 スライドが動いているときは、キケンですので手をちかづけないでください。ケガなどのけんいんになります。

### ■ホップアップシステムのせつめい(図のようにタマがまっすぐとびます)

#### ○ ホップアップの場合


ホップアップのつがないガンの場合

このシステムは、発しやされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、遠くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつバレル(じゅうしん)を使っているので、よく当たります。



### もしもタマづまりを起こしたら

- 1 急にタマが出なくなったら、発しやするのをすぐにやめてください。
- 2 マガジンをぬいて、クリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまつたタマをおし出します。

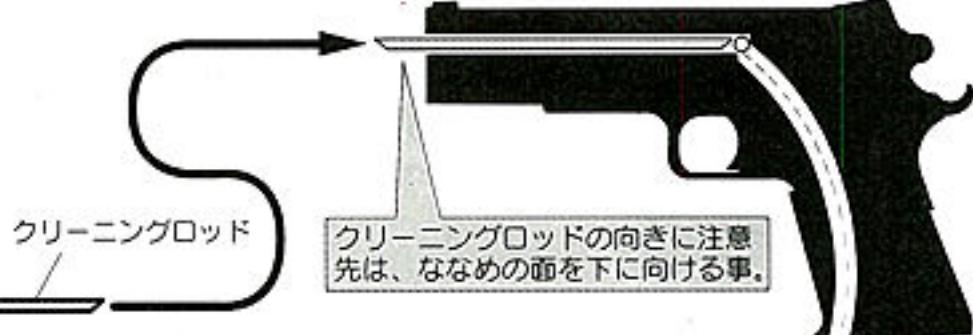


\*クリーニングロッドはタマづまり以外では使わないでください。こしょうのもとになります。


タマが落ちてきたらOK!

△注意 東京マルイのBBのほかは使わないこと

次のようなタマを使うと、ガンをこわします。



大きさが6.00ミリ  
をこえるBB



タマの中心が  
ズレているBB



バリがのこって  
いるBB



いちど使って  
ヨゴれたBB

### ■別売パーツ

※部品や料金は予告なしに変更する場合もありますのでご了承ください。  
(価格に消費税は含まれておりません)

●電動プローバック コンバットデルタタイプ専用マガジン  
(センチメータータイプマガジンも使用できます。)

¥400 (送料¥120) 計¥520

●ミニ電動ガン対応0.12gBB (精密弾1800発入)

¥300 (送料¥390) 計¥690

●プロゴーグル Sサイズ (キッズサイズ) マルイエアーガンシリーズ全対応

¥680 (送料¥270) 計¥950

# ⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアーガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたもてから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意するシューティングを楽しんでください。


**注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど**

**⚠ 注意** かならず目を守るゴーグルをつける。




タマを発しゃするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

**⚠ 注意** 人や動物に向けて発しゃしない。

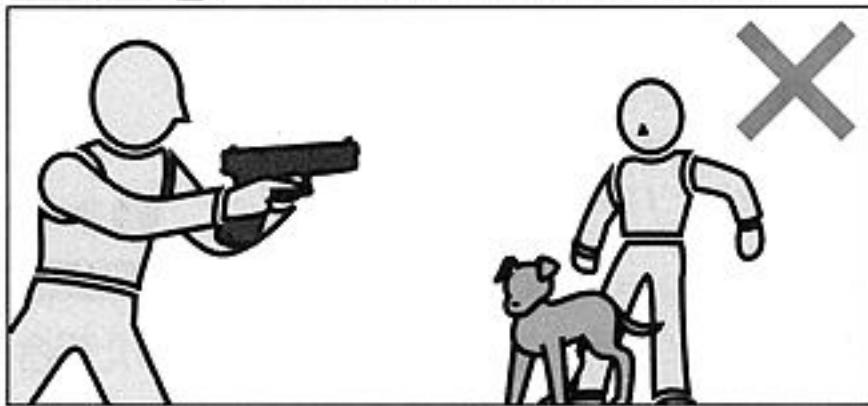

エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。マトに向かって発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

**⚠ 注意** イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。

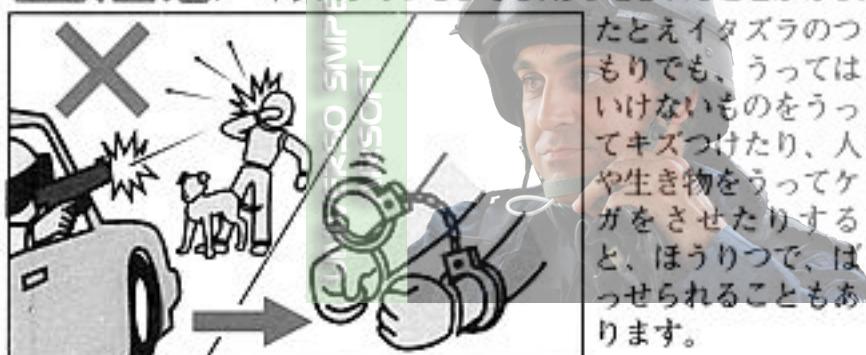

たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

**⚠ 注意** いつも発しゃ口に安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、かならず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

**⚠ 注意** 発しゃ口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目に当たると、ケガをすることがあり、たいへんキケンです。発しゃ口はどんなときでも決してのぞかないでください。

**⚠ 注意** 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しゃするときのほかは引かないでください。

**⚠ 注意** 発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。



発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

**⚠ 注意** 人や車が通る場所では、決して発しゃしない。



エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知つてから取りあつかってください。

■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいで、おこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。


# 使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ  
発しやされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする  
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

## のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

### △ 注意


もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

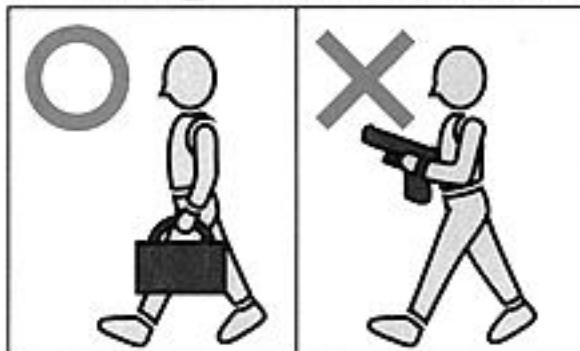

エアーガンをもちあるくときは、発しや口に安全キャップをつけ、かならずケースやバッグに入れてください。

### △ 注意


マガジンをはずしても、タマが発しやされるときがある。

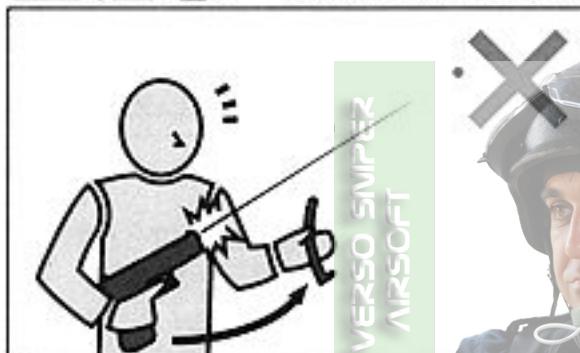

マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、そのまま引き金を引くといへんキケンです。マガジンをはずした後、発しや口に安全キャップをつけてください。

### △ 注意


発しやするときのほかは、引き金に指をかけない。

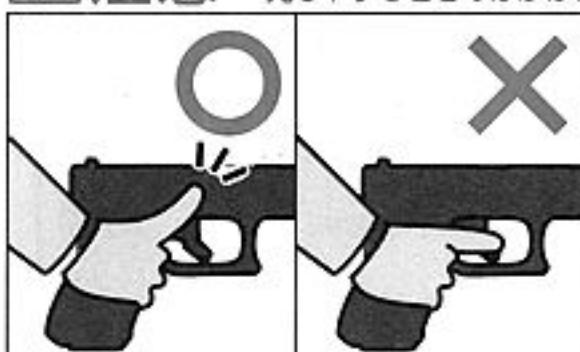

発しやするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くといへんキケンです。

### △ 注意

小さな子どもの手のとどかない所におく。

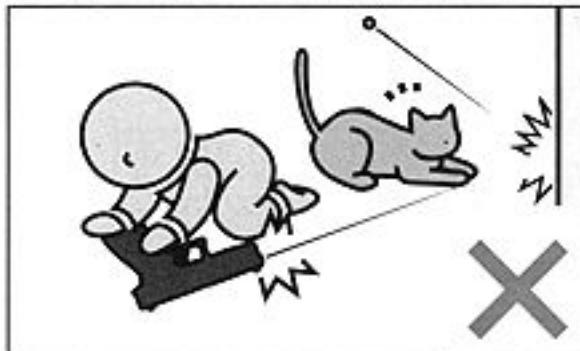

使わないときは、かならず発しや口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがいたずらをしないよう、手のとどかない所においてください。

### △ 注意

使わないときは電池とマガジンをはずす。



- ①安全キャップを発しや口につけてください。
- ②電池をガンからはずしてください。
- ③マガジンをはずしてください。

### △ 注意

ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こじよう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

### △ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ホップアップシステムつきのガンは、タマが回転しながらとびますので、ガンをたおして発しやするとタマが左右に大きく曲がってとび、キケンです。ガンはかならずふつうに立てて発しやしてください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しや口を、フレたりコフレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しや口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかず、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがいたずらをしないよう、発しや口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+送りよう130円（計180円）をお送りください（切手でもOK）。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しやされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しやすると、バーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りかえをたのんでください。