

# 取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

## ●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

### 説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、  
表示価格が「5%の税込価格」となっています。

ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

### 説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。

価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

## 【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。  
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

## 【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。  
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の「取りあつかい注意書」をよく読んでください。

**HG** ハイグレードタイプ(24れん発)

# SIGSAUER P228

**MARUI**

取りあつかいせつめい書  
AIRSOFT GUN.

## 6ミリBB使用の本かくエアースポーツガン(シグ・ザウエルP228)について


シグ・ザウエルP228は、スイスのシグ(シュバイツィッシュ・インデュストリー・ゲゼルシャフト)社と、シグの資本傘下にあったドイツのザウエル&ゾーン社との密接な関係の中から誕生した銃だ。シグ社は、スイス軍用制式銃P220の完成後、短縮型のP225を設計。警察用新型ピストルのトライアルが始まると、その要求スペックを満たすためにザウエル社と協力しながらP225に数々の改良を施したP226を完成した。そしてP226をさらに発展させたコンパクトバージョンが、この“シグ・ザウエルP228”である。P228はP226と同じ9ミリバラベラムを使用するファイアーパワーを誇りながら、全長で16ミリ、重量で45グラム軽い、このライトウェイト&コンパクトという特徴を持ったP228は、ポリスだけでなくM-11として米軍にも採用されるなど大ヒットとなり、ベストコンパット・ピストルとして高い評価を得ている。東京マルイでは、このシグ・ザウエルP228をハイグレードシリーズとしてモデルアップ。これまで同様フルサイズマガジン(BB弾装弾数24発)、ハイクオリティな表面仕上げ、高精度インナーバレルを標準装備しています。しかも本格的なハンマー機構を採用したほか、スライドを引く際、実銃の様にチャンバー部分のロッキングラグが解放される様子を再現するなど、より高いリアリティを追及しています。

### ●注 意 ●

#### オイルについて

- メンテナンスには、かならず東京マルイ「シリコンメンテナンスプレー」を使い、●ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、シンナーなどは決して使わないでください(パーツがとけてしまいます)
- ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、シンナーなどは決して使わないでください(色が落ちることがあります)

### 1 セフティ (安全そうち)

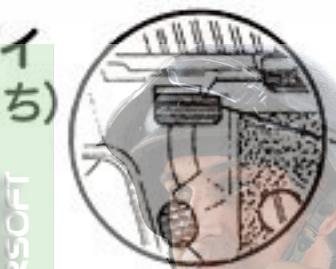

セフティレバー

発しやするとき



●セフティを下げると引き金が引けます。


### 2 タマとマガジンのセット

マガジンキャッチをおすと  
マガジンがぬけます。



タマをおしこみます。  
(24発、入ります。)

III →

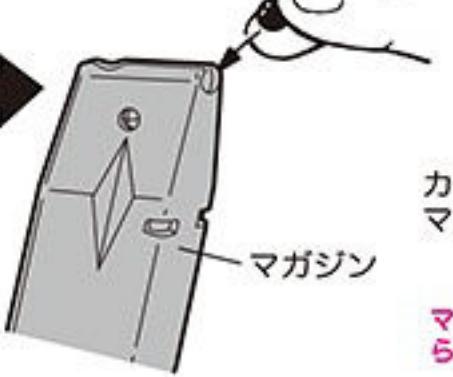

III →

カチッと音がするまで  
マガジンをおしこみます。

マガジンは、図のようにかな  
らず下から入れてください。

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。  
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、  
東京マルイではせきにんを取りません。



### 3 発しやのしかた

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。  
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。

- ① セフティを下げます。




#### 2 → カチッ




- ② スライドをカチッというまでいっさいごまで引きます。

とちゅうで止めると、タマがなん発もチャンバーに入ったり、ポンプが正しく動かなくなることがあります。

- ③ 引き金を引くとタマが発しやされます。

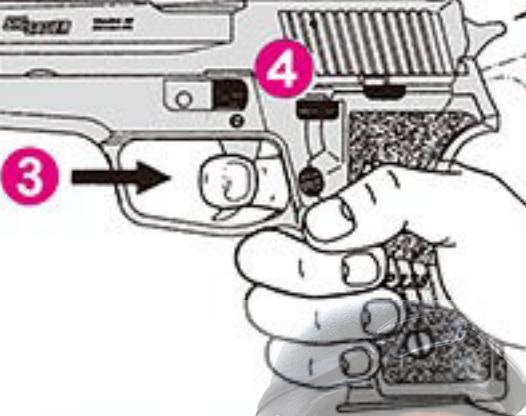

- ④ つづけて発しやしないときは、セフティレバーを上方向におしておきます。

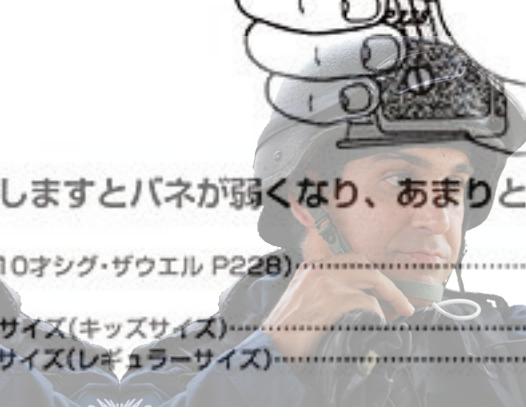

使わないときは、いつも安全キャップをしておく

**注意** 使わないときは、スライドをひいたままにしますとバネが弱くなり、あまりとばなくなることがあります。

#### ●別売パーツ

●別売りマガジン(10才シグ・ザウエル P22B).....


¥700+消費税(送料¥250)

※各価格に消費税は、含まれておりません。 ●プロゴーグル Sサイズ(キッズサイズ)..... ¥680+消費税(送料¥250)  
※部品や料金は、変更する場合があります。 ●プロゴーグル Lサイズ(レギュラーサイズ)..... ¥880+消費税(送料¥250)

究極の感性を貫くガンメーカー 東京マルイ <アフターサービス部> 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号 <http://www.tokyo-marui.co.jp/>  
●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378 ●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373 ●パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

#### 注意 タマづまりのおきないマルイBBを 1 使ってください。

せいみつなバレル(じゅうしん)を使っていますので、ヨゴれたタマや他のメーカーの大きなタマ、バリや出っぱりなどのあるタマを使うと、タマづまりを起こすなど、こじょうのもとになりますのでぜったいに使わないでください。

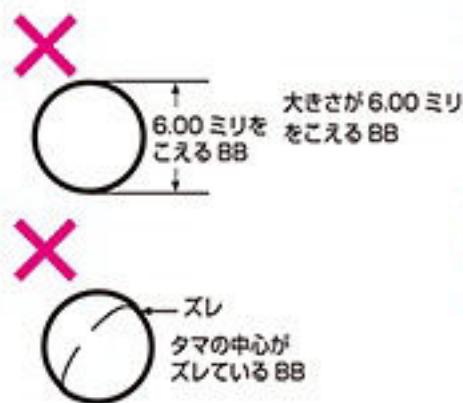

#### 注意 セフティをかけたままムリに引き金 2 を引くとこわれます。

引き金(トリガー)が引けないときは、安全そうち(セフティ)がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引き金を引かないでください。(セフティかいじょは、左ページ1を見てください)



# ⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアソフトガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものです。安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、発しやされたタマは20mmあります。使う前には、かならず次の注意する所と〈取りあつかいせつめい書〉をよくお読みください。


## 注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど

### ⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しやするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンです。で注意してください（他の人にもタマが当たらないように気をつけること）。

### ⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。

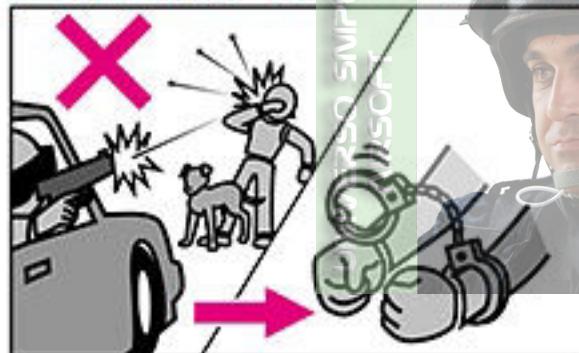

たとえイタズラのつもりでも、うつてはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほりつで、ばっせられることもあります。

### ⚠ 注意 発しや口は、どんなときでも決してのぞかない。




タマが目に当たると、ケガをすることがあります。たいへんキケンです。発しや口はどんなときでも決してのぞかないでください。

### ⚠ 注意 発しや口は、いつも安全な方向に向けておく。



発しや口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けてください。発しやするときのほかは、発しや口に安全キャップをかならずつけてください。

### ⚠ 注意 人や動物に向けて発しやしない。

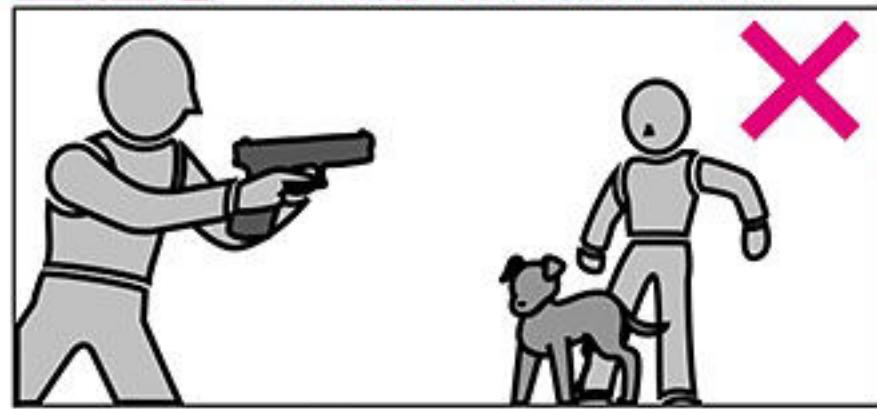

エアソフトガンで人や動物をねらったり、発しやしたりしないでください。マトに向かって発しやするときのほかは、発しや口に安全キャップをかならずつけてください。

### ⚠ 注意 いつも発しや口に安全キャップをつけておく。



安全キャップ

まちがってタマを発しやしないように、かならず発しや口に安全キャップをつけてください。

### ⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しやするときのほかは引かないでください。

### ⚠ 注意 発しや口は、いつも安全な方向に向けておく。



エアソフトガンを発しやする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しやしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。


■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじけん、じこ、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。  
また、かいぞう、ぶんかいたいしたガンのしゅうりはマルイでは、できません。

# 使う前にさいごまでかならず 読んでください。

す。それぞれのガンのとくちようや、使うときの注意する所をよく知ってから使うと、～30m先までとびますので、まちがった使い方をすると目などにケガをするキケンがでる可能性があります。使う前にさいごまでかならず 読んでください。


## このキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

### ！注意 もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

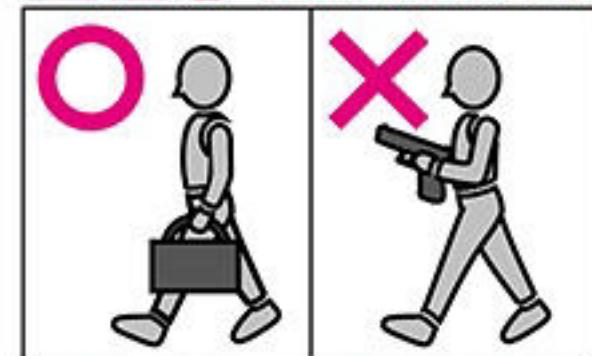


エアソフトガンをもちあるくときは、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならずケースやバッグに入れてください。

### ！注意 小さな子どもの手のとどかない所におく。

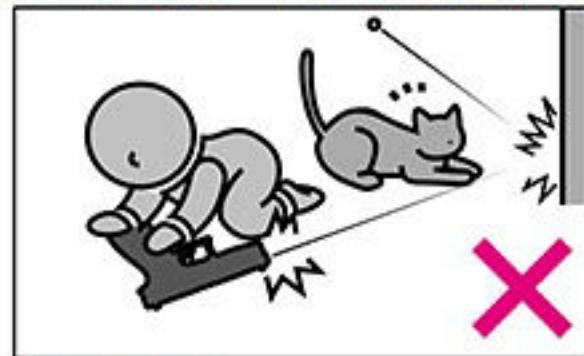

使わないときは、かならず発しゃ口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがいたずらをしないよう、手のとどかない所においてください。

### ！注意 マガジンをはずしても、タマが発しゃされることがある。

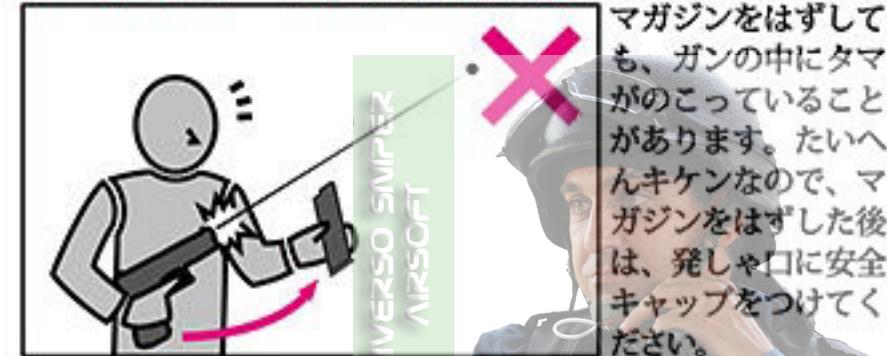


マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっていることがあります。たいへんキケンなので、マガジンをはずした後は、発しゃ口に安全キャップをつけてください。

### ！注意 セフティをいつもかけておく。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。  
②コッキングされていないことをたしかめて、セフティを“タマが発しゃされないところ”にしてください。  
③マガジンをはずしてください。

### ！注意 発しゃするときのほかは、引き金に指をかけない。

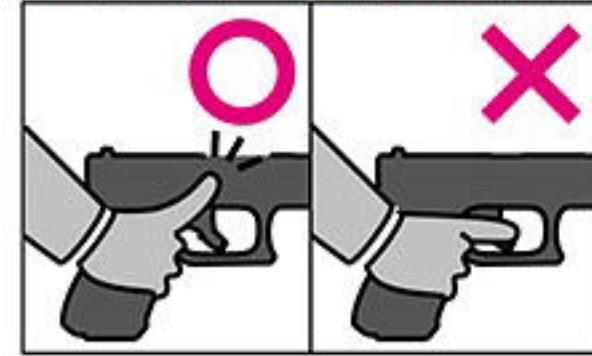

発しゃするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

### ！注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こじよう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

### ！注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20～30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ホップアップシステムつきのガンは、タマが回転しながらとびますので、ガンをたおして発しゃするとタマが左右に大きく曲がってとび、キケンです。ガンはかならずふつうに立てて発しゃしてください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しゃ口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電氣せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスピボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しゃ口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所やとがった所、するどい所があります。指などをケガしないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかず、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがいたずらをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+消費税+送りよう120円（切手でもOK）をお送りください。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しゃされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しゃすると、バーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りかえをたのんでください。