

# 取扱い注意・説明書の表示価格について

2014年4月1日より、消費税率が8%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2014年4月1日以降に弊社出荷となるパートのご注文は、以下のとおりご対応ください。

## 【パートのご注文】消印が3月29日以降のご注文は消費税率8%となります。

※ご注文の投函が3月28日であっても、集荷時間などの関係で消印が3月29日になる場合は「消費税率8%」となりますのでご注意ください。

### ●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パートリスト」や「別売パート」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

#### 説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、  
表示価格が「5%の税込価格」となっています。

消印が3月29日以降のご注文は「税込価格」と「送料」  
が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パートのご注文：「税込表示」の説明書の場合

#### 説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、新送料と旧送料のものがあります。  
価格につきましては、消印が3月29日以降のご注文より「8%の税込価格」でお  
申し込みください。また、旧送料の場合、消印が3月29日以降のご注文は「送料」  
が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パートのご注文：「税別表示」の説明書の場合

### 【A】パートのご注文：「税込表示」の説明書の場合

消印が2014年3月29日以降となるご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。

※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

#### ▼「8%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パートや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り捨て)
2	税別価格をもとに8%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)

#### ▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「現行送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。

現行送料	80円	120円	140円	200円	240円	390円	580円	1,150円
新送料	120円	120円	140円	205円	250円	400円	600円	1,180円

### 【B】パートのご注文：「税別表示」の説明書の場合

消印が2014年3月29日以降となるご注文は、「8%の税込価格」でお申し込みください。

また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

#### ▼「8%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	-----------------------------------

#### ▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「旧送料」のものは、それぞれ「新送料」へと変更になります。

旧送料	★130円	★190円	★270円			390円	★700円	★950円	
	120円	140円	★160円	200円	240円	★270円	390円	580円	★700円
新送料	120円	140円	205円	250円	390円	400円	600円	800円	1,180円

#### 「旧送料」と「新送料」の見分け方

上記一覧にて「★」マークのついた送料が説明書内に記載されている場合は、「旧送料」の説明書となります。

※不明な点につきましては、アフターサービス部「パートに関するお問い合わせ」までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

# ミニ電動ガンシリーズ XM-1


ユニークでカワイイ電動ガン!  
本格電動エアーシステムどうさい!

# 取りあつかいせつめい書




## 1 はじめる前に

\*べつ売の、たん3アルカリ電池が  
4本ひつようです。

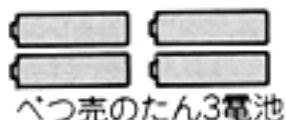


安全キャップ

使わないときはいつも安全キャップをしておく

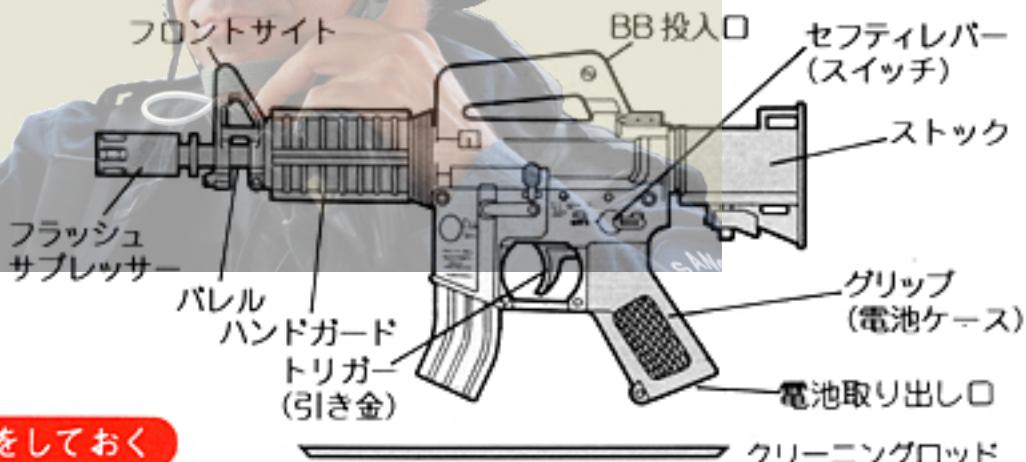

## 2 セフティ(安全そうち)について

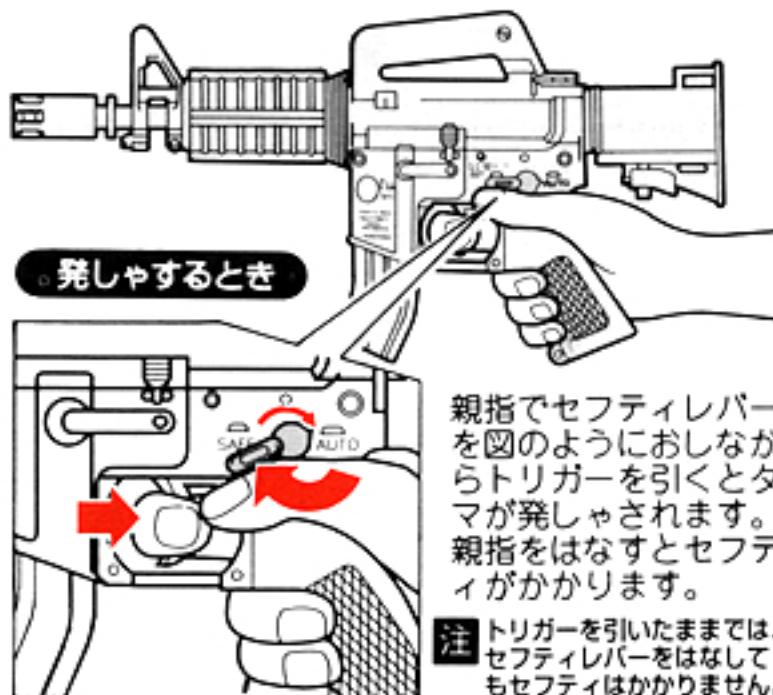

**注意** セフティがかかったままムリにトリガーを引くとこわれます。


引き金(トリガー)が引けないときは、安全そうち(セフティ)がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引き金を引かないでください。



## 3 電池の入れかた

- 1 下図のように電池取り出し口を開けて電池を入れます。
- 2 電池取り出し口をとじます。

**注意** プラス・マイナスをまちがえると動きませんので電池はかならず $\oplus\ominus$ を合わせて入れてください。

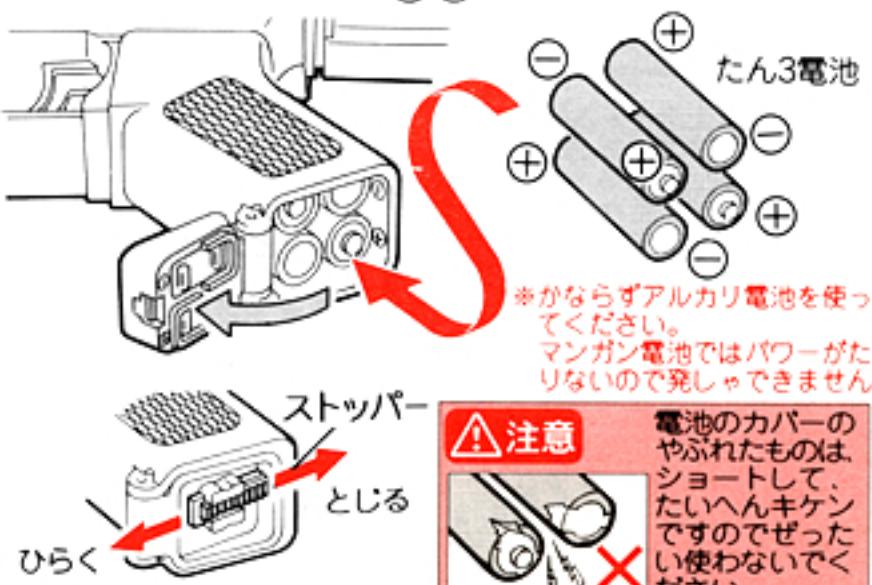

**注意** 電池のカバーのやぶれたものは、ショートして、たいへんキケンでするのでぜったい使わないでください。


買ったばかりでも古い電池では動かないことがありますので注意してください。

## 4 タマの入れかた

●タマは、東京マルイの0.12gBBを使ってください。  
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、  
東京マルイではせきにんを取りません。

- ① BBハッチをあけてタマを入れます。(70発くらい入ります)
- ② BBハッチをとじます。

△注意 ●タマをムリにおしこまないでください。こしょうのもとになります。  
●重いタマ(0.20gいじょう)を使うとタマがあまりとばなくなります。

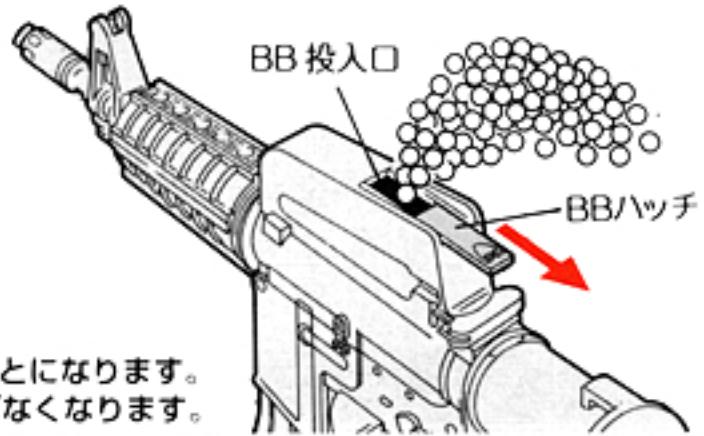

## 5 発しゃのしかた

- ① 安全キャップをはずします。
- ② セフティボタンをおします
- ③ ②にしたまま引き金を引くとタマが発しゃされます。  
(フルオート発しゃのみです。)

使わないときはいつも安全キャップをしておく



### ■ ホップアップシステムのせつめい (図のようにタマがまっすぐとびます)

ホップアップの場合

このシステムは、発しゃされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、遠くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつバレル(じゅうしん)を使っているので、よく当たります。



### ■ タマのとびが悪くなったときの手入れ



\*メンテナンスには、かならず東京マルイ「シリコンメンテナンススプレー」を使ってください。CPCなどのオイルは決して使わないこと(パーツがとけてしまします)

長さが16センチくらいの細いプラスチックのほうをよういして、だっしめんをほうにしっかりと取りつけ、シリコンオイルをしみこませて、バレル(じゅうしん)の中をきれいにします。



- ホップパッキンをいためないようにする。  
(ムリにおくまでおしこまないこと)
- 発しゃ口から直せつシリコンオイルをふきつけないこと。  
(ゴミがつくため)

## もしもタマづまりを起こしたら

- ①急にタマが出なくなったら、発しゃするのをすぐにやめてください。
- ②ガンをさかさにしてクリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまつたタマをおし出します。

クリーニングロッドの向きに注意  
先は、ななめの面を下に向ける事。

タマが落ちてきたらOK ○



東京マルイのBBのほかは、  
使わないこと

次のようなタマを使うと、ガンをこわします



大きさが6.00ミリ  
をこえるBB



タマの中心が  
ズレているBB



バリがのこって  
いるBB



いちど使って  
ヨゴれたBB

### ■ 別売パーツ

●ミニ電動ガン対応 0.12gBB(精密弾1800発入) ¥300(送料270) 計¥570

※部品や料金は予告なしに変更する場合もありますのでご了承ください。 (価格に消費税は、含まれておりません。)

# ⚠ 注意

# 〈取扱い注意書〉

このエアーガンは、スポーツシューティングを楽しむために開発された商品です。しかし、楽しく安全なスポーツシューティングを体験できますが、発しゃされるキケンがあります。ご使用前には、必ず下の各注意点と〈取扱い説明書〉をください。

不注意な発しゃや、まちがった使用は、ケガなどの原因になります。

## ⚠ 注意

いつも発しゃ口に、安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、必ず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

## ⚠ 注意

発しゃ口は、どんな時でも決してのぞかない。



タマが目に当たると、ケガをする場合があり大変キケンです。発しゃ口はどんな時でも決してのぞかないでください。

## ⚠ 注意

不注意に引き金を引かない。



不注意に引き金を引くと大変キケンです。引き金は、安全キャップを外し、ターゲットに向かって発しゃする時以外は引かないでください。

## ⚠ 注意

発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。



発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃする時以外は、発しゃ口に安全キャップを必ずつけてください。

## ⚠ 注意

使用しないときは電池をはずす。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。  
②電池を本体からはずしてください。

## ⚠ 注意


タマが入っていないつもりでも発しゃされる場合がある。



タマをうちつくしたつもりでも、ガン本体の中にタマが残っている場合があり、大変キケンです。発しゃ口に安全キャップをつけてください。

## ⚠ 注意

発しゃする時以外は、引き金に指をかけない。

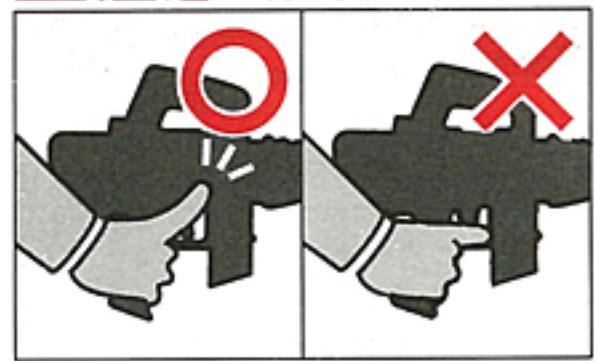

発しゃする時以外は、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くと大変キケンです。

## ⚠ 注意

持ち歩く時は、必ずケースやバックに入れる。



エアーガンを持ち歩く時は、発しゃ口に安全キャップをし、必ずケースやバッグに入れてください。

■ そうさ方法はガンによりちがいます。必ずそのガンの特性を良く知ってからとりあつかってください。

■ たとえイタズラのつもりでも、まわりの物をうってこわしたり、人や生き物をうってケガをさせたりしますと、法律で罰せられる場合があります。マナーを必ず守って、健全なスポーツシューティングをお楽しみください。

■ まちがった使用法・とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこった事故、事件、ケガ、修理などについては、当社では一切責任を負いません。

# ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

です。それぞれのガンの特性や、使用上の注意点をよく知った上で使用されたタマは10~20m先まで飛びますので、まちがった使用は目などにケガをするよく読んで、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみ

のキケンがありますので十分に注意してください。

## △注意 人や動物に向けて、発しゃしない。




エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。またに向かって発しゃする時以外は、発しゃ口に安全キャップを必ずつけてください。

## △注意 必ず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しゃする時やゲームの場合は、目を守るゴーグルなどを必ずつけてください。また、カタいものにタマがあたると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマがあたらないように気をつける事)。

## △注意 小さな子供の手のとどかない所に置く。

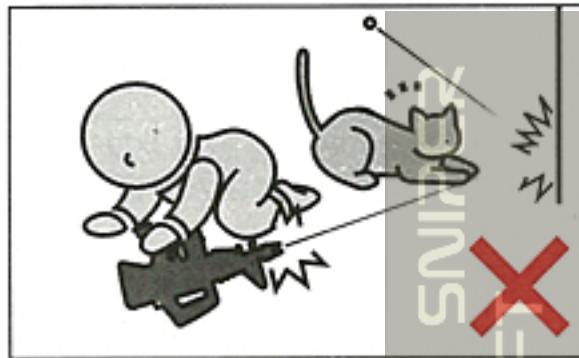

使わない時は、必ず発しゃ口に安全キャップをした上でケースやバッグに入れ、10才未満の子供や他の子供がいたずらをしないよう、手の届かない所に置いてください。

## △注意 人や車が横切る所では、決して発しゃしない。



エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が横切るような場所や、回りに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

## △注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、トラブルの原因になり、大変キケンですので決してしないでください。

## △注意 ホップアップ付のガンは、横にたおして発しゃしない。



ホップアップシステムは、タマが回転しながら飛びますので、ガンをたおして発しゃするとタマが左右に大きく曲がって飛び、キケンです。ガンは必ずふつうに立てて発しゃしてください。

## △注意

- このガンは、直徑6ミリのタマを約10~20m先まで飛ばします。ご使用の時には、あらゆるキケンを考えた上で、お取りあつかいください。
- 安全キャップを無くされた方は、50円+送料130円（計180円・切手でも可）をお送り下さい。その場合、必ず商品名もお書きください。当社にとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取扱い注意・説明書〉は必ず保管してください。無くされた場合は、すぐに当社までご連らくください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- マガジンや発しゃ口には、タマ以外の物は決して入れないでください。
- 正しい使用法（取扱い説明書どおり）で引き金を引いても発しゃされない場合、または長期の使用で起こるトラブルや、あやまって落下させた時なども、自分で直そうとせず、必ずお買い上げのお店、または当社アフターサービス部にご連らくください。
- 発しゃ口を、フレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- ガンを置いておく場合、転がったり落下したりするような場所には置かず、10才未満の子供や他の子供がいたずらをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、必ず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所に置いてください。
- ゲームなどを行う場合、予想されるキケンな場所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームに参加していない他の人がいないことをたしかめてから、行ってください。
- このガンは、正しい使用で約15,000発前後のタマを発しゃすると、バーツなどの交かんが必要となります。それをすぎての使用は、トラブルの原因となりますので、お買い上げのお店、または当社アフターサービス部まで整びをお願いしてください。