

取扱い注意・説明書の表示価格について

2014年4月1日より、消費税率が8%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2014年4月1日以降に弊社出荷となるパートのご注文は、以下のとおりご対応ください。

【パートのご注文】消印が3月29日以降のご注文は消費税率8%となります。

※ご注文の投函が3月28日であっても、集荷時間などの関係で消印が3月29日になる場合は「消費税率8%」となりますのでご注意ください。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パートリスト」や「別売パート」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、
表示価格が「5%の税込価格」となっています。
消印が3月29日以降のご注文は「税込価格」と「送料」
が変更となりますのでご注意ください。
→【A】パートのご注文：「税込表示」の説明書の場合

説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、新送料と旧送料のものがあります。
価格につきましては、消印が3月29日以降のご注文より「8%の税込価格」でお
申し込みください。また、旧送料の場合、消印が3月29日以降のご注文は「送料」
が変更となりますのでご注意ください。
→【B】パートのご注文：「税別表示」の説明書の場合

【A】パートのご注文：「税込表示」の説明書の場合

消印が2014年3月29日以降となるご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「8%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パートや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り捨て)
2	税別価格をもとに8%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)

▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「現行送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。

現行送料	80円	120円	140円	200円	240円	390円	580円	1,150円
新送料	120円	120円	140円	205円	250円	400円	600円	1,180円

【B】パートのご注文：「税別表示」の説明書の場合

消印が2014年3月29日以降となるご注文は、「8%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「8%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	-----------------------------------

▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「旧送料」のものは、それぞれ「新送料」へと変更になります。

旧送料	★130円	★190円	★270円			390円	★700円	★950円	
	120円	140円	★160円	200円	240円	★270円	390円	580円	★700円
新送料	120円	140円	205円	250円	400円	600円			870円

「旧送料」と「新送料」の見分け方

上記一覧にて「★」マークのついた送料が説明書内に記載されている場合は、「旧送料」の説明書となります。

※不明な点につきましては、アフターサービス部「パートに関するお問い合わせ」までお問い合わせください。

VZ61 SCORPION

6ミリBB使用の本格エアースポーツガン！！

MARUI

完成品

取扱い説明書

AIRSOFT GUN

<装弾数：26発> <Vz61スコーピオン>

△注意

このガンの主要部には、シリコングリスを使用しています。他のオイルやCRCなどをつけるとプラスチックがとけて、こしょうしますので、ぜったいつけないでください。（プラ用グリスならOKです。）

1 各部の名前



フルオートトレーサーを付けたい方は

- フルオートトレーサー内の「従来アダプター」と、別売「従来品アダプターセット」のMPL、MPK用が必要になります。

<セフティレバー>の説明

- セフティの位置を下図のように“O”の右側にすると、セフティがかかります。

△注意

- セフティのじょうたいで無理にトリガーを引くと、パーツがこわれます。また、トリガーを引いたじょうたいでセフティをかけてもこわれます。




- コッキングしたじょうたい(発しゃじょうたい)でもセフティがかかります。長時間使用しない場合は、コッキングをしていないじょうたいにしてください。

△注意

- 発しゃしないとき、使用しないときは、必ずタマをぬいてセフティ“O”的位置にレバーをしておきます。

2 コッキングレバーの取り付け

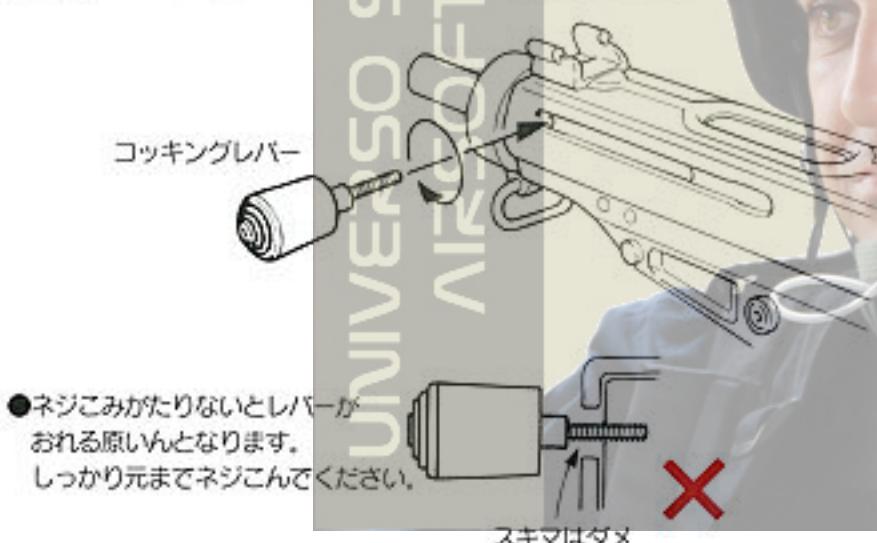


3 ストックの出し方・たたみ方

△注意

ストックを出すとき、たたむときは、指をはさまないように注意してください。

- ガンをさかさまにして下図のように、ストックをおし出すように、ストッパーから、ストックをはずしてください。

- たたむときは、下図のように、左右を内側におしながらストッパーをかいじょしてたたんでください。

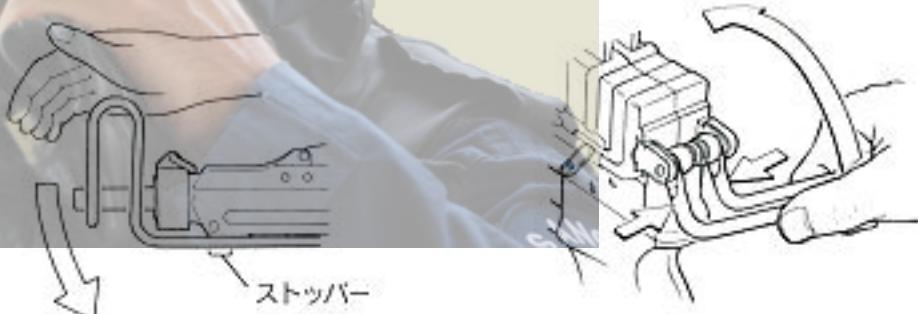

4 BB弾(タマ)とマガジンのセット



△注意

レバーをと中まで下げる、バチンと上にあてたり、タマを入れずにかいじょノブをおしたりすると、マガジンがこわれます。ぜったいにしないでください。

- ②ストッパーかいじょボタンをおしながらタマを入れてください。

- ストッパーまでタマを入れます。(26発あります。)

マガジンをぬくときは、おして、引きぬきます。

セフティをかけておきます。

△注意

- タマは必ずいっぱいに入れてください！タマを少ししか入れないとパーツがこわれます。

2列に入れます。

- カチッと音がするまで、しっかりとオクへおしこみます。このとき1列目のかいじょノブが自動的にはずれます。
- 一度セットしたマガジンを引きぬくとタマが2発こぼれますかこしょうではありません。

△注意

1度セットしたマガジンは、かいじょノブのロックがはずれていますので、ぜったいにストッパーをおさないでください。タマが飛び出します。


東京マルイのタマ以外は使用しないでください。粗悪品を使用するとこじょうの原いんとなります。

5 発しやの仕方


①~④の順でそなえます。

単発

- コッキングレバーを、カチッと音がするまでいっさに引いて、もどします。もどすときは、手をそえてください。

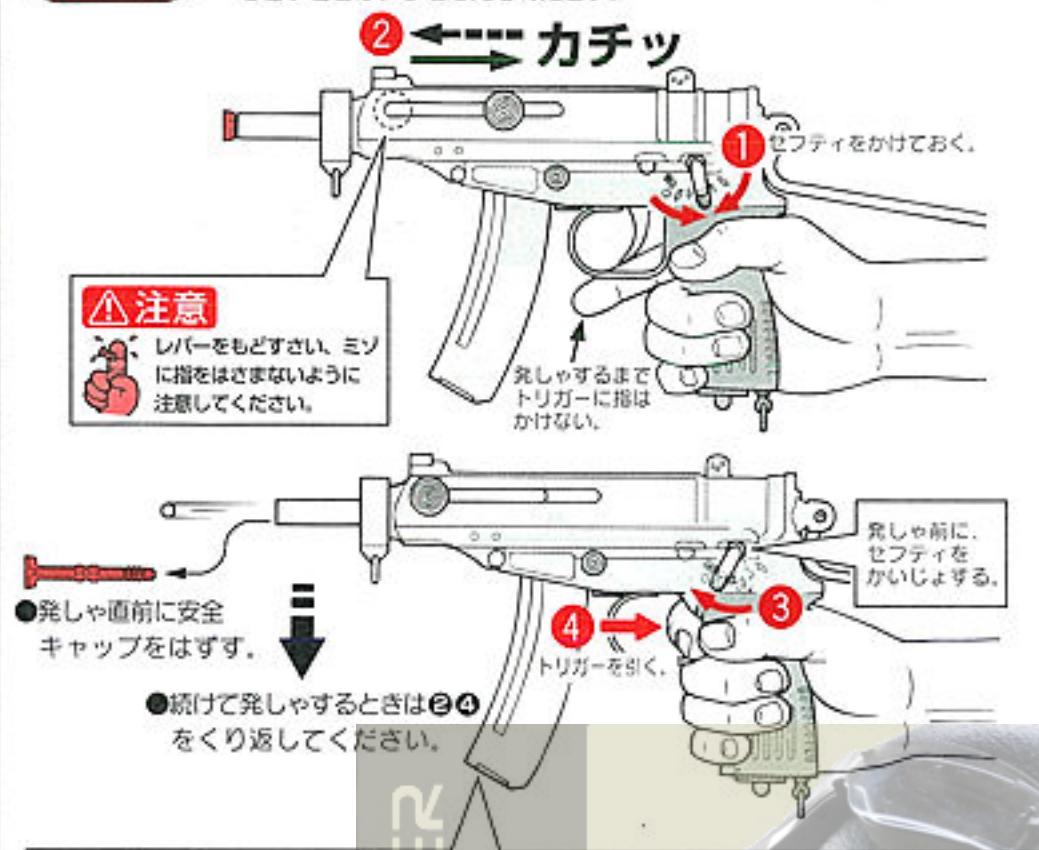

<マガジンのタマおくりについて>

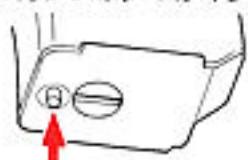

2列目かいじょノブをおす。

- マガジン内には、タマが2列に入っています。1列目は、ガン本体とセットした時点で自動的にはずれます。2列目は、マガジン下の「2列目かいじょノブ」(左図)をおさないとタマがおくれません。


△注意

- 1列目(12発)が発しやし終わってからかいじょノブをおしてください。と中で、かいじょノブをおるとマガジン内でタマがつまり、タマがと中でストップしてしまいます。

コッキング連しや

ラピッドファイヤーシステム

- ラピッドファイヤーシステムとは…トリガーを引いたじょうたいで、コッキングレバーをもどすとタマが次々と連しやできるシステム。

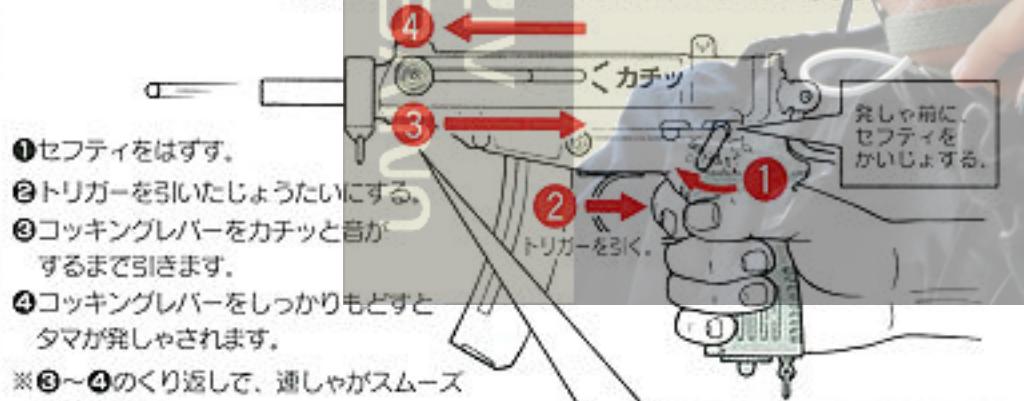

①セフティをはずす。

②トリガーを引いたじょうたいにする。

③コッキングレバーをカチッと音がするまで引きます。

④コッキングレバーをしっかりともどすとタマが発しやされます。

※③~④のくり返して、連しやがスムーズに行えます。

△注意

- ④のレバーをもどすと中でトリガーから指をはなすとタマは、発しやされなくなります。

④そうさ②のじょうたいになります。

(コッキングされているじょうたいなので、十分注意してください。)

- レバーがもどりきる直前に少しかたくなりますが、これをさらに前方におしこむと発しやされます。

注意1 精密なマルイBB弾(電動ガン対応)のご使用をおすすめします。

タイトバレルを使用していますのでヨゴれたタマや、他社の径の大きなタマ、バリやでっぱりなどのある粗悪なタマを使用すると、タマつまりを起こすなどトラブルの原いんになりますのでぜったいに使用しないでください。



*粗悪なタマを使用してのトラブルについては、当社では一切の責任を負いません。

注意2 安全装置をかけたまま無理に引きがねをひくとこわれます。


引きがね(トリガー)が引けない場合は安全装置(セフティ)が作動しています。安全装置をかけたまま無理に引きがねを引かないでください。(そのようなときはウラ面の1をごらんください。)



注意3 使用しないときは、コッキングしておかない事。

使用しないときは、コッキングしておかないと。マガジン(タマ)もぬき取っておくこと。

何らかのはずみでタマが発しやされるおそれがあり、バネも弱くなります。

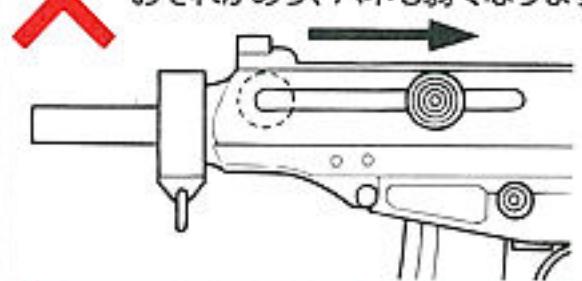

使用しないときはいつも安全キャップをしておく。

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアーガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意するシューティングを楽しんでください。

注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しゃするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発しゃしない。



エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。マトに向かって発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりついで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発しゃ口に安全キャップをつけておく。



*安全キャップはガンにより形がちがいます。
まちがってタマを発しゃしないように、
かならず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発しゃ口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目に当たると、
ケガをすることがあります、たいへんキケンです。発しゃ口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しゃするときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。



発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発しゃしない。



エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。
■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについて、東京マルイではせきにんを取りません。


使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知つ
発しやされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

△注意


もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

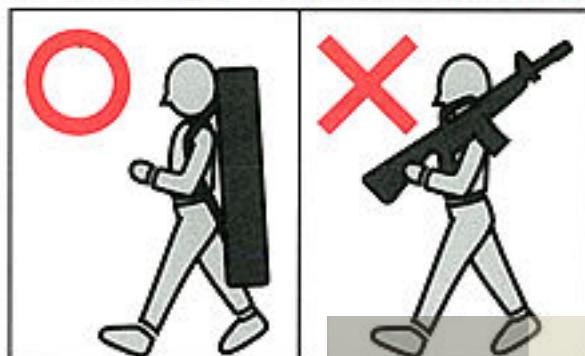

エアーガンをもちあるくときは、発しや口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

△注意


マガジンをはずしても、タマが発しやされるときがある。

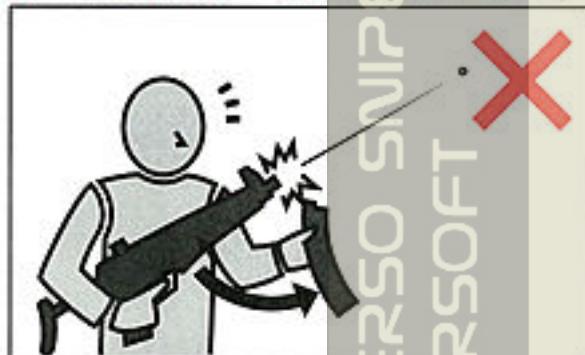

マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しや口に安全キャップをつけてください。

△注意


発しやするときのほかは、引き金に指をかけない。

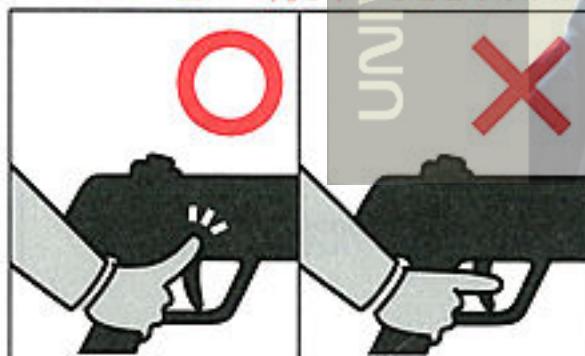

発しやするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

△注意

小さな子どもの手のとどかない所におく。

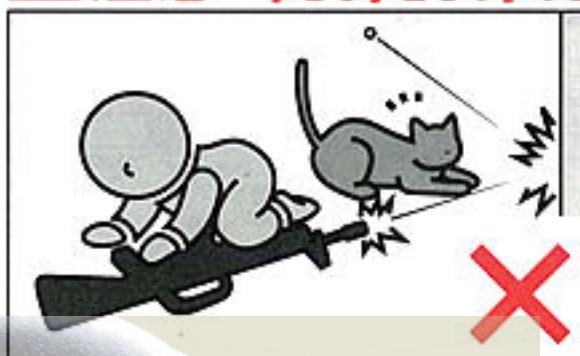

使わないときは、かならず発しや口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

△注意


セフティをいつもかけておく。



- ①安全キャップを発しや口につけてください。
- ②セフティを“タマが発しやされないとこ”にしてください。
- ③マガジンを取りはずしてください。

△注意

ガンを分かいしない。

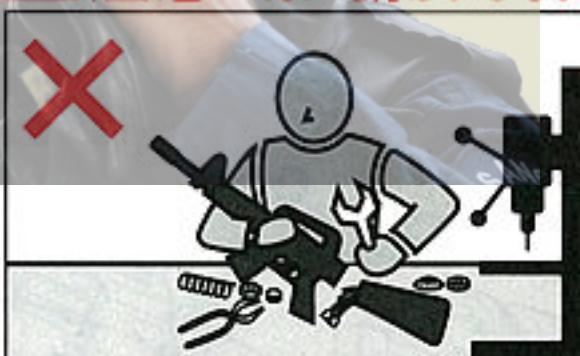

ガンの分かいは、こよう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

△注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しや口を、フレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスピボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しや口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさまやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかないで、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しや口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、M16、XM1は、100円+送りよう130円(計230円)それ以外は、50円+送りよう130円(計180円)をお送りください(切手でもOK)。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた(取りあつかいせつめい書どおり)でもタマが発しやされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しやすると、バーツなどの取りかえがひとつになります。それをしないで使っていると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りかえをたのんでください。