



いせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

連發 フルオート 電動ブローバック



取りあつかいせつめい書

プレイ中はゴーグルを着用してください



セミ・フルオート切りかえ式&コッキングレバー／ボルト前後ブローバック!!

Mac ELEVEN 11 マックイレブン フルオート


シークレットサービスが護衛用に隠し持つ特殊モデル。超速フルオート射撃ができる世界最小の傑作サブマシンガン。

1 はじめる前に



※このガンは、連發フルオートシステム付です
使う前に②の「切りかえのしかた」をよく読んでください

かならずアルカリ電池をお使いください(たん4形4本)

※パワーの少ないマンガン電池や、ニッケル水素などの充電式の電池を使うとこしようするおそれがあります。



たん4形アルカリ電池4本べつ買
電池はもけい店、またはコンビニエンスストア、電気店等でお求めください。



使わないときはいつも安全キャップをしておく

●ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、シンナーなどは決して使わないでください。(色が落ちることがあります。)



2 セミオート(単発)・フルオート(連発)の切りかえ



3 セフティ(安全そうち)について

このガンは安全のためいつもセフティがかかっています。



4 電池の入れかた

① 下図のように電池取り出し口を開けて電池を入れます。



② 電池取り出し口をとじます。



正しく動かないばあい、電池がプラス・マイナスまちがいなく入っているか、かならず見てください。
まちがったままにしていると電池がダメになり、ガン本体もこしょうします。

※電池はかならずたん4アルカリ電池を使ってください。




電池のカバーのやぶれたものは、ショートして、たいへんキケンですぞぜったい使わないでください。
※買ったばかりでも古い電池では動かないことがありますので注意してください。

あけるとき



とじるとき


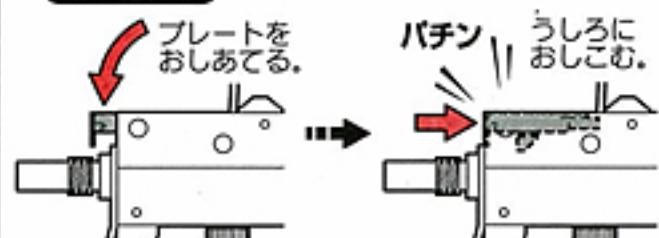


5 タマの入れかた



●タマは、東京マルイの0.12gBBを使ってください。
※他メーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。


●タマをムリにおしこまないでください。
こしょうのもとになります。

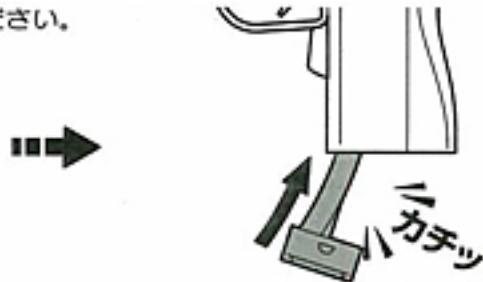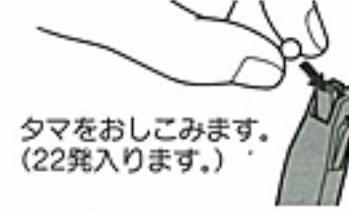

⚠ 注意 タマがマガジンに残ったまま、マガジンをぬくとタマがガンの中にこぼれ、こしょうします。
ガンの中にこぼれたタマは、マガジンを入れる前にかならず取り出してください。

6 発しやのしかた

- 1 安全キャップをはずします。
- 2 セミ(単発)または、フル(連発)を選びます。
- 3 ガンをにぎりセフティレバーをおします。
- 4 セフティレバーをおしたまま引き金を引く
とコッキングレバーが動いて(プローバックして)
タマが発しやされます。

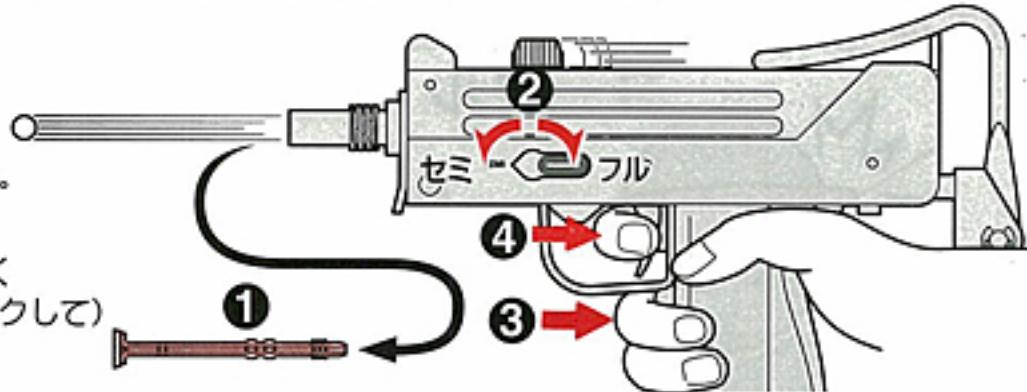


こしょうではありません

■コッキングレバーがとちゅうで止まった場合



止まる
コッキングレバー

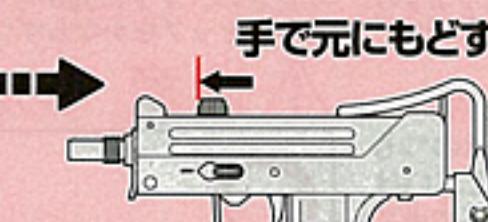

手で元にもどす

元にもどして引き金を引けばOK!


引き金をつづけて早く引いたり、正しく引かなかつたりするとコッキング
レバーがとちゅうで止まることがあります。引き金から指をはなし、上の
図のようにおしもどしてから引き金を引くと元にもどります。

よく止まる場合、電池がのこり少ないとあります。新しい電池に入れかえてみましょう。

⚠ 注意1 セミ(単発)で発しやしている時にコッキン
グレバーをムリに止めるとフル(連発)に
なります。キケンですのでおやめください。こしょうの
げんいんにもなります。



⚠ 注意2 コッキングレバーとボルトが動いている
ときは、キケンですので手をちかづけな
いでください。ケガなどのげんいんになります。

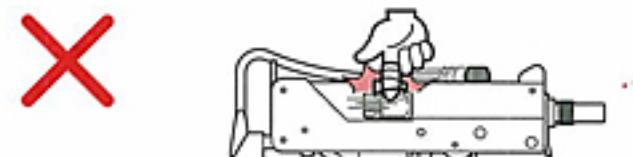

もしもタマづまりを起こしたら

- 1 急にタマが出なくなったら、発しやするのをすぐにやめてください。
- 2 マガジンをぬいて、クリーニングロッドの先を図の
ような向きにし、つまたタマをおし出します。

クリーニングロッド



※クリーニングロッドはタマづまりのときいがいでは使わないでください。こしょうのげんいんになります。

タマが落ちてきたらOK!

⚠ 注意 このようなタマを使うと、ガンをこわします。
東京マルイのBBのほかは使わないこと



- 6ミリより
大きなBB
- スレている
BB
- バリがある
BB
- 落ちていた
きたないBB

ストックは右図のよう に動かすことができます。

※前後にのはすことはできません。



■別売バーツ

※部品や料金は予告なしに変更する場
合もありますのでご了承ください。
(各バーツの価格表示は、税込みです。)

- フルオート電動プローバック マックイレブン専用マガジン ¥420(送料¥120) 計¥540
- ミニ電動ガン対応0.12gBB(精密弾1800発入) ¥315(送料¥390) 計¥705
- プロゴーグル Sサイズ(キッズサイズ)マルエイアーガンシリーズ全対応 ¥714(送料¥240) 計¥954

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアーガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたもてから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意するシューティングを楽しんでください。


注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しゃするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発しゃしない。

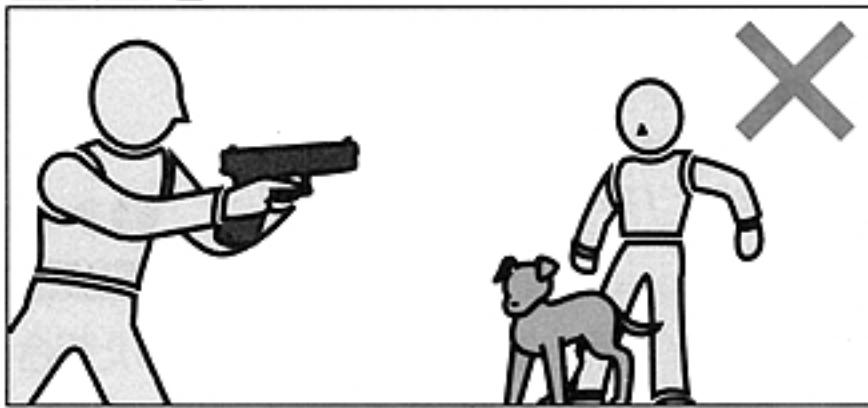

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発しゃ口に安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、かならず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発しゃ口は、どんなときでも決してのぞかない。




タマが目に当たると、ケガをすることがあります。発しゃ口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。




注意しないで引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しゃするときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。

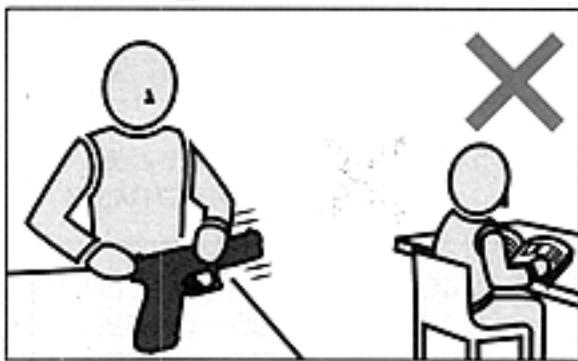

発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発しゃしない。

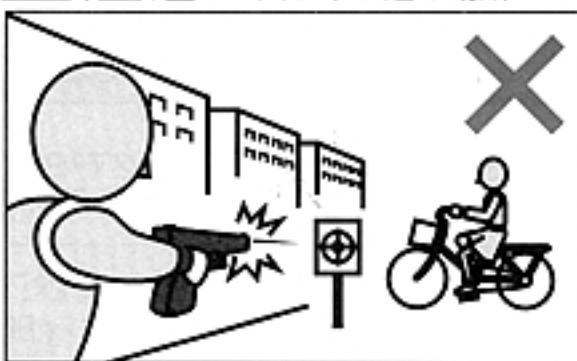

エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。

■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいで、おこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。


使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ
発しやされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

⚠ 注意


もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

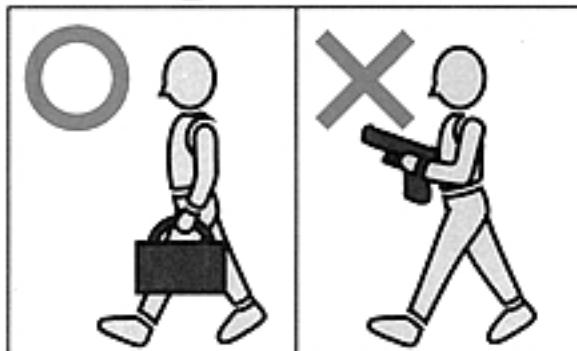

エアーガンをもちあるくときは、発しや口に安全キャップをつけ、かならずケースやバッグに入れてください。

⚠ 注意


マガジンをはずしても、タマが発しやされるときがある。

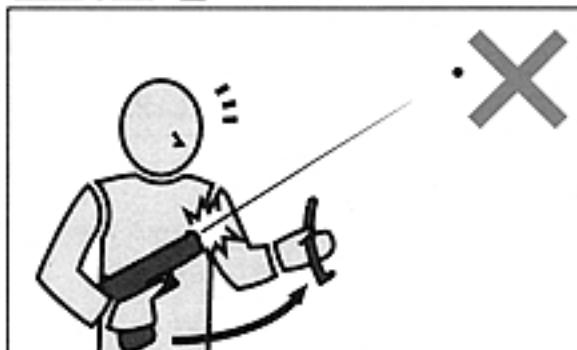

マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、そのまま引き金を引くといへんキケンです。マガジンをはずした後、発しや口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意


発しやするときのほかは、引き金に指をかけない。

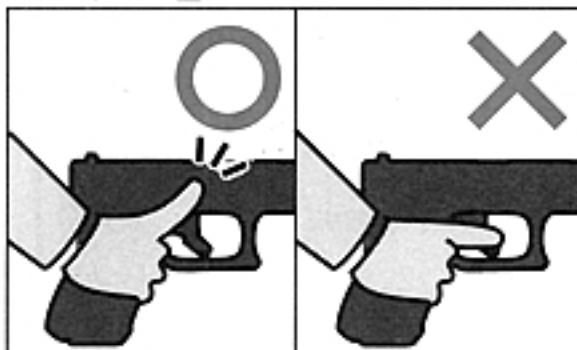

発しやするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くといへんキケンです。

⚠ 注意

小さな子どもの手のとどかない所におく。

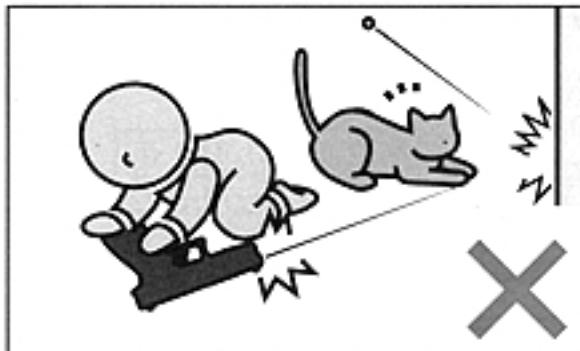

使わないときは、かならず発しや口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

⚠ 注意


使わないときは電池とマガジンをはずす。



- ①安全キャップを発しや口につけてください。
- ②電池をガンからはずしてください。
- ③マガジンをはずしてください。

⚠ 注意

ガンを分かいしない。

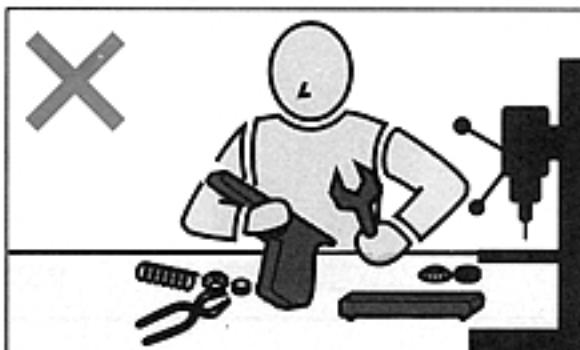

ガンの分かいは、こじよう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

⚠ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ホップアップシステムつきのガンは、タマが回転しながらとびますので、ガンをたおして発しやするとタマが左右に大きく曲がってとび、キケンです。ガンはかならずふつうに立てて発しやしてください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しや口を、フレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しや口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかず、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しや口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+送りよう130円（計180円）をお送りください（切手でもOK）。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにね。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しやされないとき、または古くなったために起こる、落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうり。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しやすると、バーツなどの取りかえがひつようになります。していると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りか

