



この取扱い書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

連発 フルオート 電動ブローバック

ドイツ警察や特殊部隊に採用された最新ピストル。ダブルアクションオンリーのメカニズムは、素早い射撃が特徴だ。



取りあつかいせつめい書

プレイ中はゴーグルを着用してください

セミ・フルオート切りかえ式&スライド前後ブローバック!!



フルサーP99
フルオート

P99 DAO

DOUBLE-ACTION-ONLY

1 はじめる前に

※このガンは、連発フルオートシステム付です
使う前に図の「切りかえのしかた」をよく読んでください

かならずアルカリ電池をお使いください (たん4形4本)

※パワーの少ないマンガン電池や、充電式の電池を使うと
こしょうするおそれがあります。

たん4形アルカリ電池4本べつ貰

電池はもけい店、ま
たはコンビニエンス
ストア、電気店等で
お求めください。

安全キャップ


クリーニングロッド

使わないときはいつも安全キャップをしておく



●ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、シンナーなどは決して使わないでください。(色が落ちることがあります。)

2 セミオート(単発)^(発射)・フルオート(連発)の切りかえ

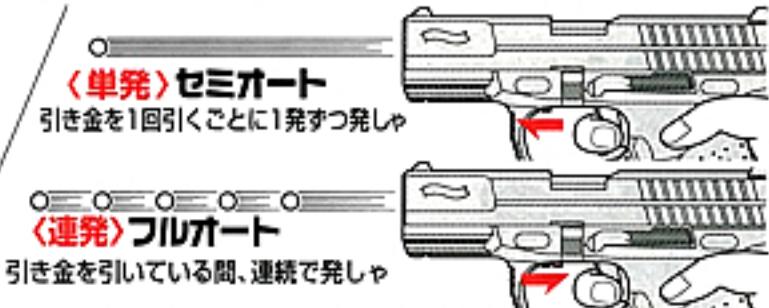

3 セフティ(安全そうち)について

このガンは安全のためいつもセフティがかっています。




発しゃするとき


①セフティレバーを中指で図
のようににぎりながらおす。



②おしたまま、引き金を引くとタマが発しゃ
されます。

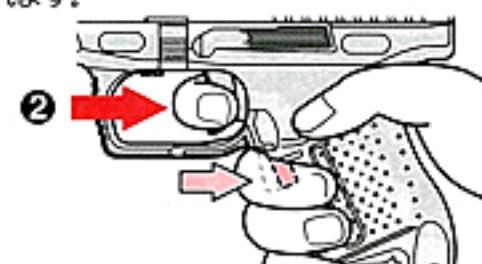

4 電池の入れかた

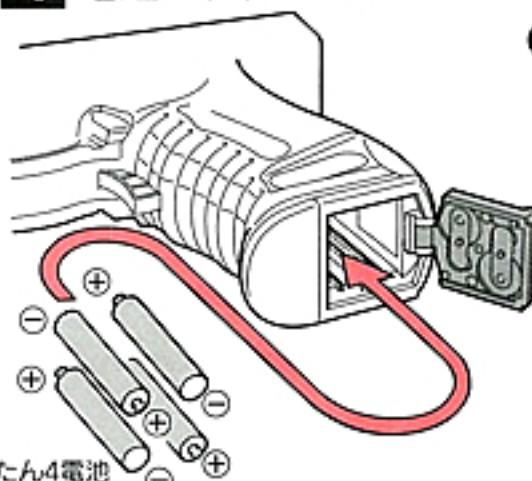

- 左図のように電池取り出し口を開けて電池を入れます。
- 電池取り出し口をとじます。


△注意

プラス・マイナスをまちがえると
動きませんので電池はかならず
+ - を合わせて入れてください。

※電池はかならずたん4アルカリ電池
を使ってください。



あけるとき

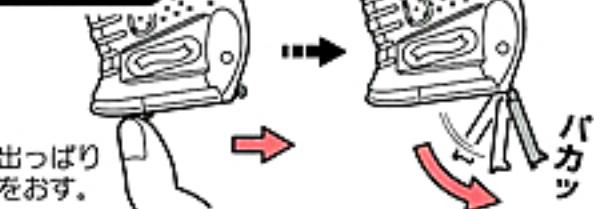

とじるとき



※プレイ中にまちがえて出っぱりに強くぶれると、
電池取り出し口が開いてしまうことがあります。

5 タマの入れかた




●タマをムリにおしこまないでください。こしょうのもとになります。

△注意 タマがマガジンに残ったまま、マガジンをぬくとタマがガンの中にこぼれ、こしょうします。

6 発しやのしかた

- ①安全キャップをはずします。
- ②セミ(単発)または、フル(連発)を選択します。
- ③ガンをにぎりセフティレバーをおします。
- ④セフティレバーをおしたまま引き金を引くとスライドが動いて(プローバックして)タマが発しやされます。

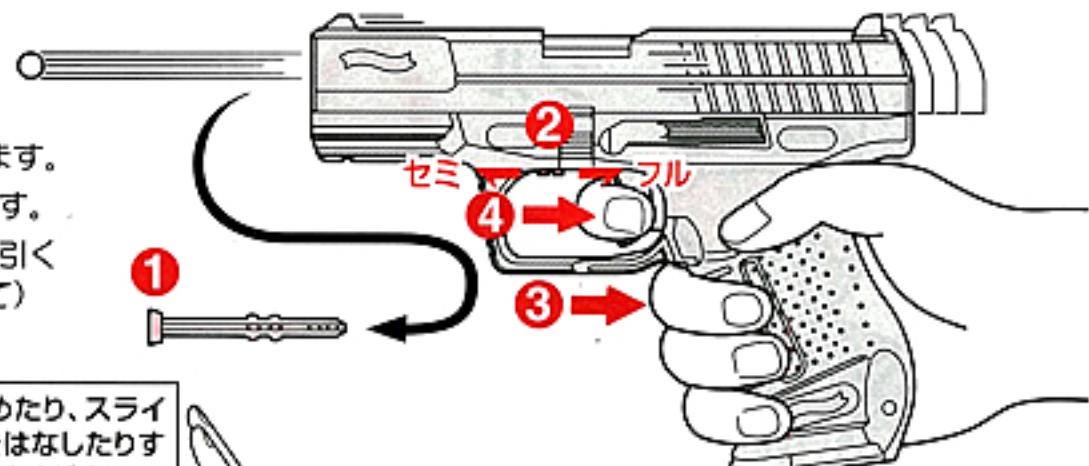

△注意 スライドの動きをムリに手で止めたり、スライドが動いているときにセフティをはなしたりすると、こしょうのげんいんとなりますのでおやめください。

■スライドがとちゅうで止まってしまった場合

引き金から手をはなし、スライドをもとのいちまでおしもどしてからタマをうち直してください。



△注意



スライドが動いているときは、ケンでするので手をちかづけないでください。ケガなどのげんいんになります。

■ホップアップシステムのせつめい (図のようにタマがまっすぐとびます)

○ ホップアップの場合


ホップアップのつかないガンの場合

このシステムは、発しやされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、遠くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつバレル(じゅうしん)を使っているので、よく当たります。



もしもタマづまりを起こしたら


- ①急にタマが出なくなったら、発しやするのをすぐにやめてください。
- ②マガジンをぬいて、クリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまたタマをおし出します。

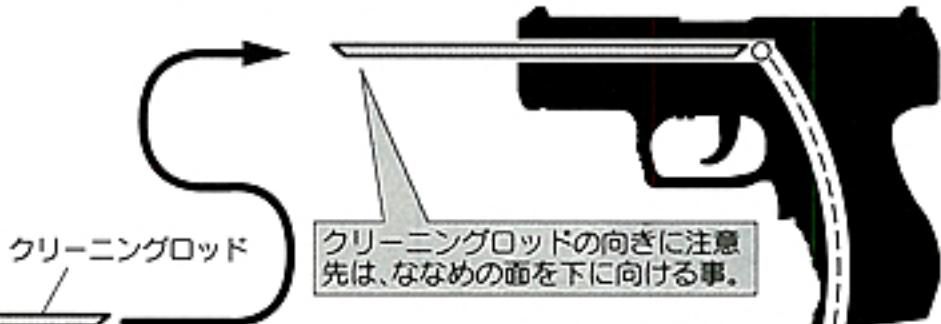


※クリーニングロッドはタマづまりのときいがいでは使わないでください。こしょうのげんいんになります。

△注意 東京マルイのBBのほかは
使わないこと

次のようなタマを使うと、ガンをこわします。



大きさが6.00ミリ
をこえるBB



タマの中心が
ズレているBB



バリがのこって
いるBB



いちど使って
ヨゴれたBB

■別売パーツ

※部品や料金は予告なしに変更する場合
もありますので、ご了承ください。
(各パーツの価格表示は、税込みです。)

- フルオート電動プローバック P99 DAO専用マガジン ¥420 (送料¥120) 計¥540
- ミニ電動ガン対応0.12gBB (精密弾1800発入) ¥315 (送料¥390) 計¥705
- プロゴーグル Sサイズ(キッズサイズ)マルエアーガンシリーズ全対応 ¥714 (送料¥240) 計¥954

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアーガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたもてから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意するシューティングを楽しんでください。


注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しゃするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発しゃしない。

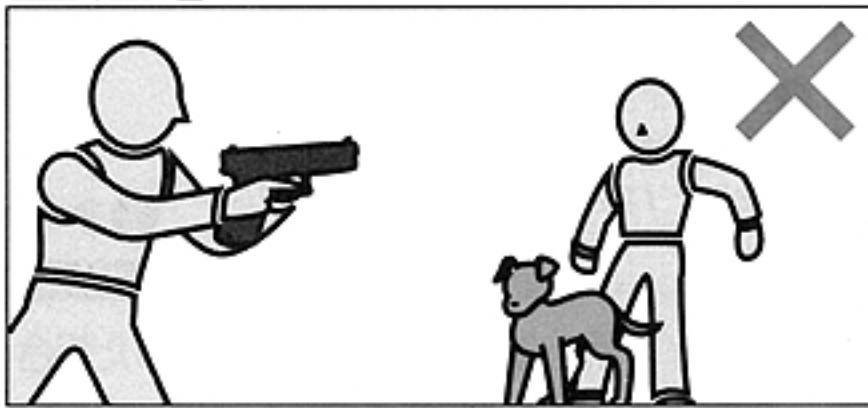

エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。マトに向かって発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発しゃ口に安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、かならず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発しゃ口は、どんなときでも決してのぞかない。




タマが目に当たると、ケガをすることがあります。たいへんキケンです。発しゃ口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。




注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しゃするときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。

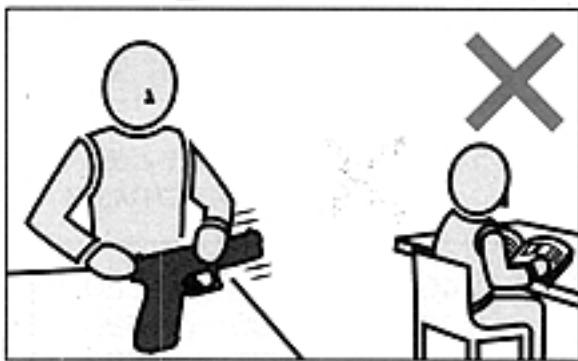

発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発しゃしない。

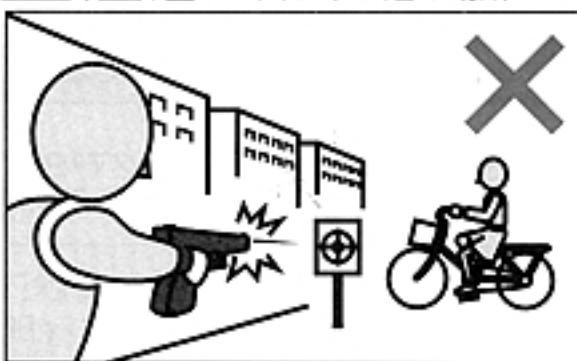

エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知つてから取りあつかってください。

■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいで、おこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。


使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知つ
発しやされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

⚠ 注意


もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

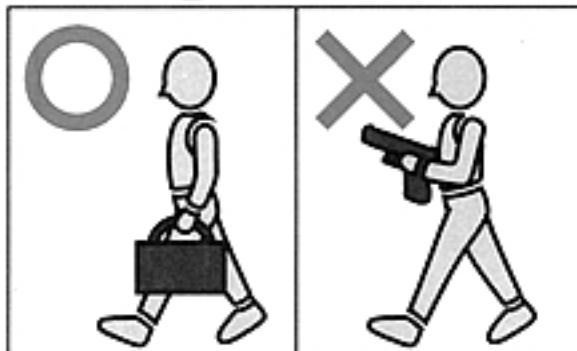

エアーガンをもちあるくときは、発しや口に安全キャップをつけ、かならずケースやバッグに入れてください。

⚠ 注意


マガジンをはずしても、タマが発しやされることがある。

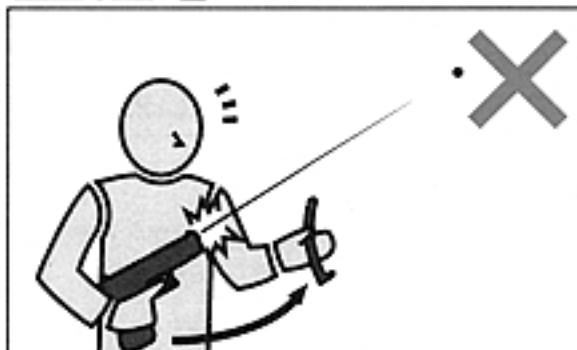

マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、そのまま引き金を引くといへんキケンです。マガジンをはずした後、発しや口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意


発しやするときのほかは、引き金に指をかけない。

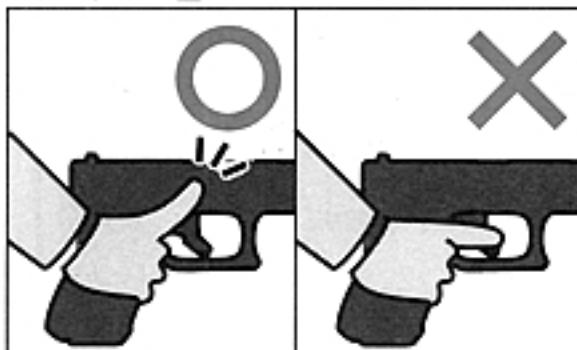

発しやするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くといへんキケンです。

⚠ 注意

小さな子どもの手のとどかない所におく。

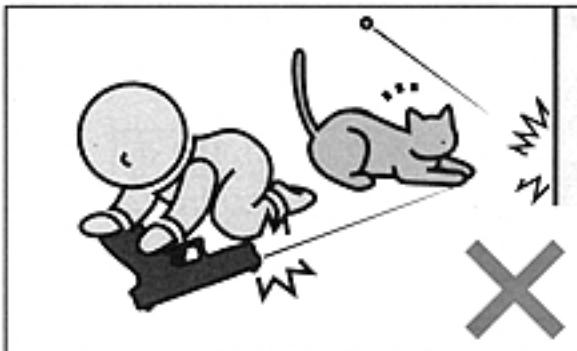

使わないときは、かならず発しや口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

⚠ 注意


使わないときは電池とマガジンをはずす。



- ①安全キャップを発しや口につけてください。
- ②電池をガンからはずしてください。
- ③マガジンをはずしてください。

⚠ 注意

ガンを分かいしない。

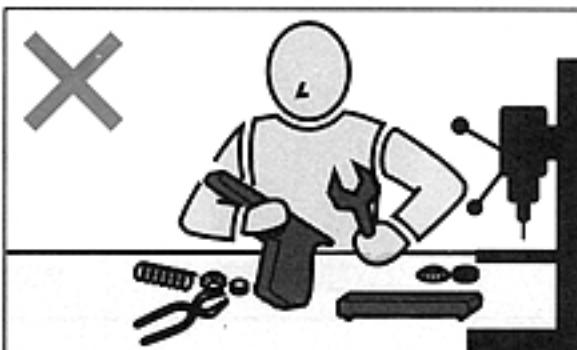

ガンの分かいは、こじよう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

⚠ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ホップアップシステムつきのガンは、タマが回転しながらとびますので、ガンをたおして発しやするとタマが左右に大きく曲がってとび、キケンです。ガンはかならずふつうに立てて発しやしてください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しや口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しや口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかず、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しや口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+送りよう130円（計180円）をお送りください（切手でもOK）。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにね。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しやされないとき、または古くなつたために起つる、落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになつたお店、または東京マルイにしゅうり。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しやすると、バーツなどの取りかえがひつようになります。していると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになつたお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りか

