

タナカ

M700 series Bolt-Action Rifle


M700 ボルト・アクション・ライフル

取扱い説明書

ご使用前に必ず最後までお読みください。

対象年齢 18歳以上

競技専用エアソフトガン

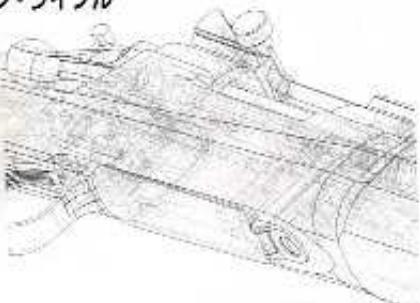

△警告

このガスガンは、18歳以上を対象とした競技銃です。不注意な発射や使用方法は、失明やケガなどにつながりますので、充分に注意ください。また、誤った使用方法や、取扱いによる事故や故障について、当社はいつさいの責任を負いません。
取扱い説明書を紛失した場合は、当社までご請求ください。

● 使用上の注意 ●


- 使用する前に必ず取扱い説明書をよく読んでください。
- 銃口は絶対にのぞき込んではいけません。
- 銃口を絶対に人や動物へ向けないでください。
- 常に安全な方向に銃口を向けて取り扱ってください。
- 射撃する直前までトリガー（引き金）に指をかけないでください。
- 射撃時以外は必ずセフティをかけて下さい。（コッキング・ピースが後退している場合。）
これで安全装置が働いた状態となります。
- 射撃時以外は銃口へマズル・ブレーキを取り付け、安全な状態にしてください。
- 移動時には必ずケースやバックに入れてください。
- 対象年齢未満の子どもや、取扱いが分からぬ人が使用しないようにしてください。
- 保管は購入時の箱へ収め、時々取り出してお手入れをしてください。
- 保管場所は40°C以上となるような場所へは絶対置かないでください。
また、ガスとBB弾は抜き取ってください。
- ガスは、「HFC134a」以外は絶対使用しないでください。当社販売の「CHARGE GAS（チャージ・ガス）¥1,200
または、リボルバー用チャージ・ガス ¥950」をお買い求めください。
- ガス・ポンペに書かれてある取扱い説明は必ずお読みください。
- 不法改造は厳重に処罰され、使用者の危険な事故につながりますので、絶対にしないでください。
- 必ず自の保護具を使用してください。
- 抱定BB弾以外の物を絶対発射せないでください。
- 当社の製品を中古品として入手された方は、ご使用前に充分検査してください。
- 当社製または指定外の商品の取り付け、並び改造の作動不良・破損、それによって生じた事故・事件について
当社は一切責任を負いません。
- 部品などを捨てる場合、お住まいの法令に従ってください。
- 当製品を他の人に譲りたりゆずったりする場合、この取扱い説明書を必ず付けてください。
- この製品は主にプラスチックと鉄合金を材料として使っていますので、耐久性は玩具としての強度しかありません。
落としたり亂暴な扱いや不当な改造をしないでください。
- ご使用に関して疑問などが生じましたならば当社までご質問ください。

TRADE  MARK

MANUFACTURED BY THE TANAKA WORKS
TOKYO

2003.7

各部の名称

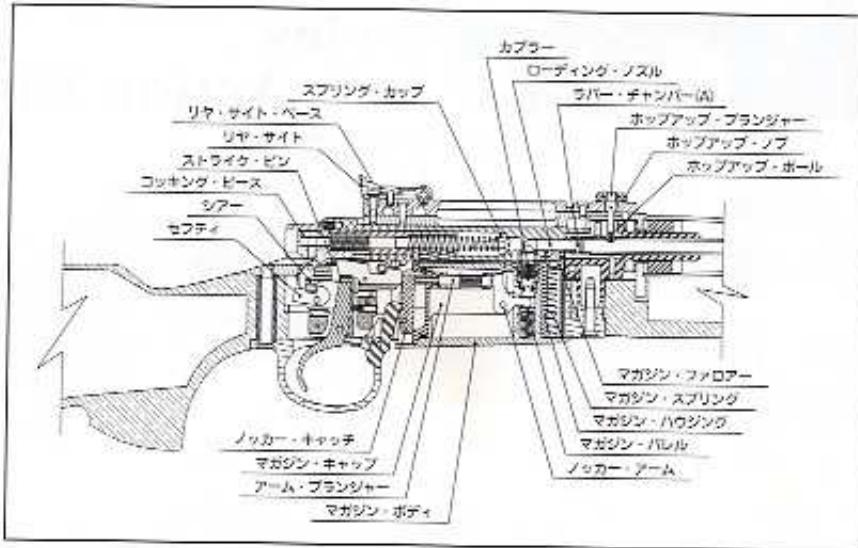

本製品について

この製品は多くのモデル(タイプ)がありますが、基本操作は同じです。特別な操作を行う際には、別紙がありますので、それをお読みください。

この製品は適切な操作をしていただくことを前提に製造しています。指定以外の操作、改造、分解などは性能低下や危険な状態にしてしまうおそれがありますので、絶対しないでください。

危険

指定以外のガスは絶対に使用しないでください!! 非常に危険です!! 注入前に必ず指定のガスか確認してください。指定以外のガスを使用すると、部品の破損、変形により特定できます。その際には修理を受け付けません。

注意

注入ボンベの容量が少なくなると、ボンベにガスが残っていても、ボンベとマガジンのガス圧が同じとなり完全に注入出来なくなります。


注意

空撃ち(ガスを入れないで撃つこと)は、なるべくしないでください。頻繁に空撃ちをしますと部品の変形や破損が生じ、性能低下につながります。

ご使用前に


○使用注意1

銃口は絶対現かないでください。非常に危険です!!
弾丸が詰まつたり、何らかの原因で発射不能になった場合
必ずマガジンを取り外してから点検してください。

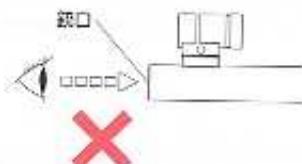


○使用注意2

射撃時以外はマガジンを外すか、安全のためにセフティをかけ
(操作5)、銃口へマズル・フラグを差し込んでください。
購入した際には、このマズル・
フラグが取り付けてあります
ので、使用時には取り外してください。

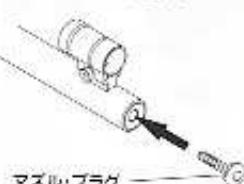


操 作

1 ポルト・ハンドルを起こし、ポルトを後退させてください。
ポルトは後方へ一杯まで引く必要はありません。

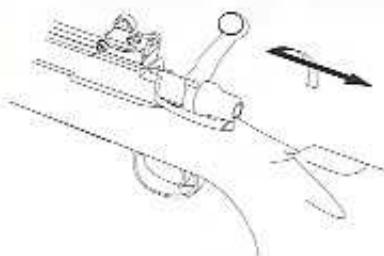

2 マガジン・キャッチを押せばマガジンが取り出せます。
マガジンはポルトを少し後退させないと取り出せません。

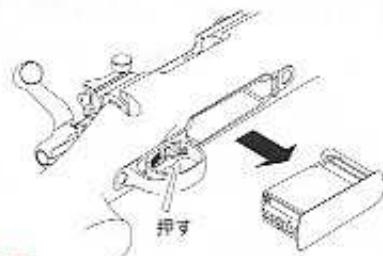

●注意

マガジンは、抜けやすいので落とさないように注意してください。

3 マガジンへHFC134aガスを注入してください。注入口からガスが逆流すれば注入完了です。次のBB弾をマガジンの上から10発入れてください。その際にマガジン・ファロアーを抬げ下げながら入れると簡単です。弾は図のように並びますので注意してください。



●注意

使用するBB弾は变形や傷のないものを使ってください。当社は「エクセル0.2g」を標準仕様としています。

▲危険


マガジンへHFC134a以上の高圧ガスを注入した場合には、マガジンが破損します。非常に危険ですので絶対に注入しないでください。ガス圧での破損によって生じた人身事故、部品の破損などの責任は、当社は一切負いません。

△警告

指定以外のガスは、使用使用した場合に違法となるものもあります。
確実にHFC134aのみ使用してください。

4

マガジンを本体に戻し、ボルトを前進させれば発射準備が整ったことになります。

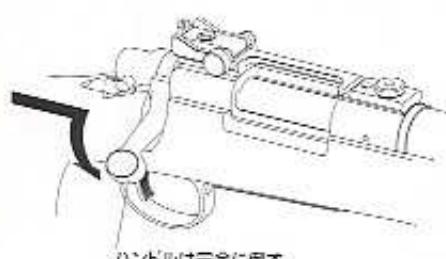

●注意

ハンドル・ハンドルは完全に倒した状態にしてください。倒れてない場合は、コッキング・ピースが完全に前進しなくなり不発となります。

△警告


発射前に銃口の向きに充分注意し、安全の確認必ずしてください。

△警告

BB弾を撃ち終わったと思っていても、マガジンに弾が残っている場合があります。残弾確認は必ずマガジンを取り出して行ってください。

操 作


5
セフティを手前に引けば安全状態となり、トリガーを引いても作動しません。コッキング・ピースが後退した位置にあると、セフティは作動します。コッキング・ピースが前進している間に無理にセフティを動かさないでください。

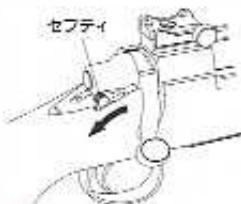


△警告

セフティを戻す際に、トリガーへ指をかけたままにしないでください。
トリガーを引いた状態になり、弾を発射してしまら恐れがあります。


7
ホップアップ・ノブを回すことによってホップアップの調整ができます。矢印の方向にノブを回すとホップアップが強くなります。
当社の製品出荷時にはホップアップの調整は行われていません。各自のお好みに調整してください。

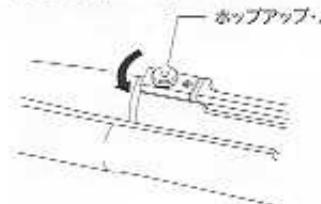


6
リヤ・サイトのウエンデージ・スクリューを回せば左右のエレベーション・スクリューを回せば上下のリフト調整が出来ます。スコープをご使用の際には、リヤ・サイトとフロント・サイトを吸りはすしてください。

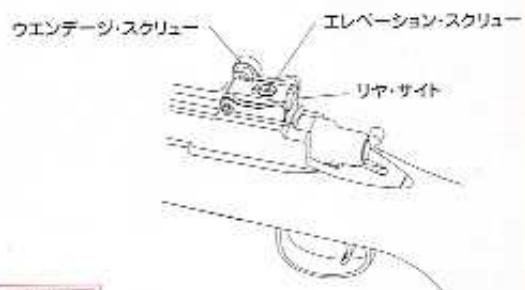

8
アジャスタブル・バットプレートのタイプは、前後の調整によって好みのストック長に調整できます。アジャスト・ナット・ロックを緩め、アジャスト・ナットを回せばバット・プレートが動きます。位置が決まりましたならば、締み止めにアジャスト・ナット・ロックを回してください。

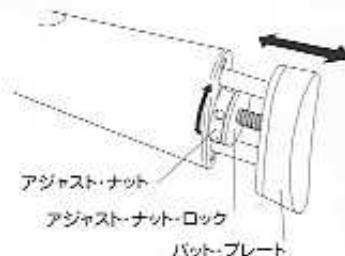

9
この製品はトリガーの調整が出来ます。トリガー・アジャスト・ストップをゆるめてから各トリガー・アジャスト・スクリューを動かします。

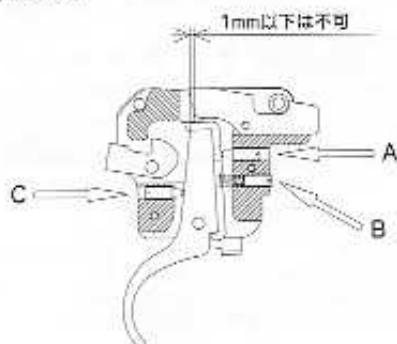

「A」このスクリューは、トリガーが動く距離を調整するものです。
「B」このスクリューは、トリガー・スプリングの強さを調整します。
弱すぎるとシーアーがトリガーから滑る場合がありますので注意してください。
「C」トリガーとシーアーの掛けりを調整します。少なければ、はまれますので注意してください。また、トリガー・コネクターとシーアーは金属製ですが、変形や摩滅しやすい材質です。
調整は余裕を設けて調整してください。接触面が1mm以下はおやめ下さい。


操 作

10

発射する際にBB弾とガスは抜いてください。
弾弾はマガジンを取り出して、マガジン・ファロアを
下げる取り出せます。
ガスはマガジンを本体にセットし、トリガーを引いたま
まのように道具を使つて（部品を傷つけないよう）
コッキング・ピースを押してください。

作

銃口の向きに注意

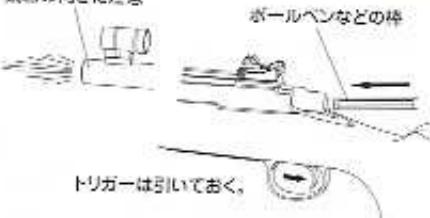


分 解

必要な限り余分な分解はしないでください。指定以外の分解によって生じた部品の破損、変形または作動不良などは修理金額が割り増しとなります。

以下の分解手順は、トリガーの調整、注油、クリーニングなどですが、強烈には行わないでください。


1

本体にBB弾が残っていないか確認してください。
残っている場合には、安全な方向へ弾を発射してください。

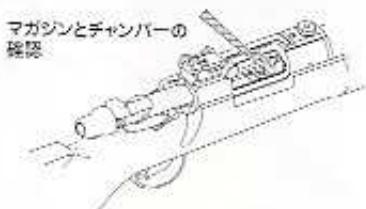


2

マガジンを取り出し、ボルト・ストップ・リリースを図のように
押せばボルトがレシーバーから取り出せます。

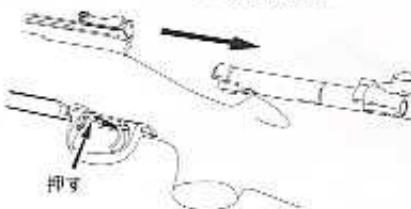

3


フロント・ガード・スクリューとリヤ・ガード・スクリューを
外せば、レシーバー組と
トリガー・ガードが取り
外せます。

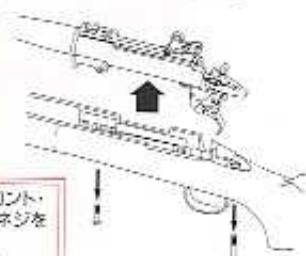

4

必要以上の分解はしないでください。特にマガジンは分解
不能です。

HFC0134a以外の高圧ガスでは被撃の恐れがあります。

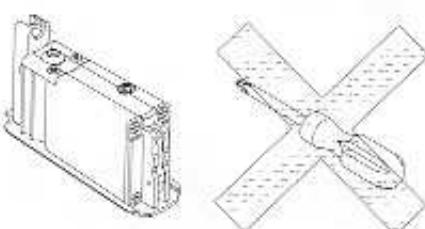

注意

組み立てる際には、フロント・
ガード・スクリューからネジを
回してください。
(最後に締め上げる際)

メンテナンス

メンテナンスはネジの締み、ピンの抜け、部品の重大な歪形・破損の確認と、インナー・バレル汚れ落としなどの作業となります。


インナー・バレルのクリーニングは、紙長い棒を用意するか、次の方法で行ってください。

インナー・バレルの中を通す小物部品(ピンや小ねじなど)、切れにくい組または糸、インナー・バレル内が通れる小さな布片を用意します。糸または糸の一端に糸内となる小物部品を結びつけ、残りの一端に布片を結びます。まず糸内部品をレシーバー側から入れ、銃口側へ出します。次に、部品と糸などを引きばねが引き出されますので、インナー・バレル内の汚れが落とせます。

注油は、部品の摩耗を防ぎ筋の先端を押さえますから、付けすぎに気を付けてください。作業はスプレー式を使うと隅々まで注油できますので、この方法で行ってください。

亜鉛合金は、温度に対して弱い部品です。長期保存の場合、箱に入れておくだけでは部品がもろくなっている場合があります。箱から取り出して時々お手入れをしていただき、湿気を取り除く保存方法を行ってください。

● ● ● ● ● 部品図 ● ● ● ● ●

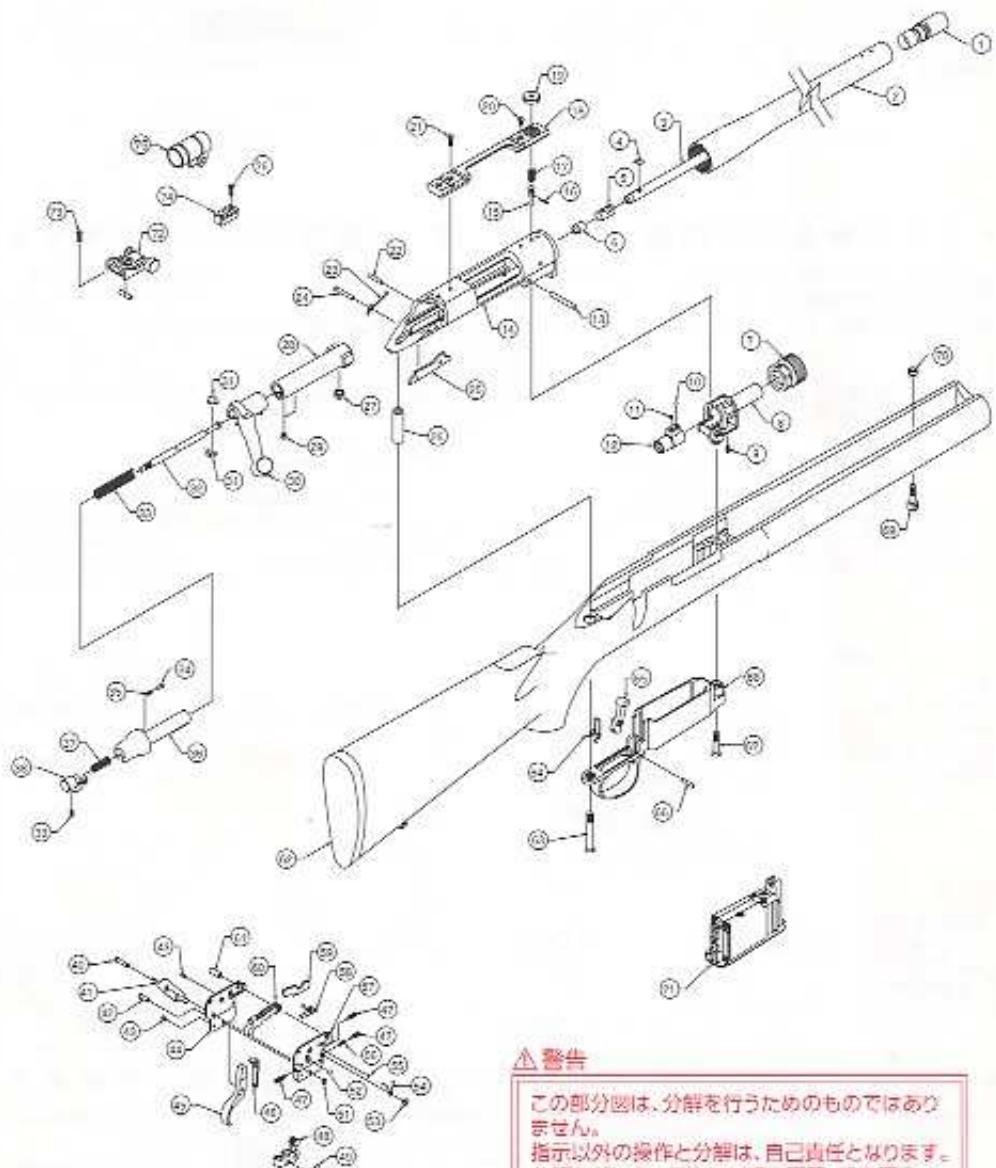

△警告

この部分図は、分解を行うためのものではありません。
指示以外の操作と分解は、自己責任となります。
分解などによって生じた組立不可・組立不良、
部品破損、作動不良などは、当社としては責任を持ちません。
部品交換、修理などは、お買上店へお持ち込み
いただか、当社までお送り下さい。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● パーツリスト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(表記なき個数は1、価格は1個の値段です。)

番号	部品名称	個数	価格(円)	送料(円)	番号	部品名称	個数	価格(円)	送料(円)
1	マズルレバーハンドル	650	200	40	セフィティーピン	120	120		
2	26インチ・ハンドル	6800	800	41	ボルト・ストップ・リース	450	120		
3	26インチ・インナー・ハンドル	4800	800	42	トリガーピン	250	120		
4	ホップアップ・バッキン	200	120	43	トリガーハーリング・スクリュー	2 18150	120		
5	インナー・ハンドル・スリーブ	650	140	44	トリガーハーリング・カバー	800	140		
6	ラバー・チャンバー(A)	800	120	45	トリガーハーリング	750	140		
7	ハンドル・ロック・スクリュー	850	240	46	トリガーコネクター	350	120		
8	ハンドル・ハーリング	1500	240	47	トリガーアジャスター・スクリュー	3 18150	120		
9	チャンバー・ストップ・スクリュー	100	120	48	セフティ	450	120		
10	ホップアップ・ボルト	150	120	49	セフティ・スプリング	300	120		
11	チャンバー・スクリュー	100	120	50	セフティ・ストップ	120	120		
12	チャンバー	650	160	51	トリガーピン・ストップ	100	120		
13	ハンドル・ハーリング・ピニ	150	120	52	セフティ・ディテント・ホール	150	120		
14	レーシーバー	1500	800	53	ノックアースプリング・スクリュー	150	120		
15	ホップアップ・ブランジャー	350	120	54	ノックアースプリング	280	120		
16	ホップアップ・ブランジャー・ピニ	120	120	55	トリガーアジャスト・ストップ	3 18100	120		
17	ホップアップ・ブランジャー・スプリング	150	120	56	トリガースプリング	150	120		
18	マウント・レール	1800	270	57	トリガーハーリング	1500	240		
19	ホップアップ・ノブ	1200	140	58	シアースプリング	400	140		
20	フロント・マウント・スクリュー	150	120	59	ノックアース	450	120		
21	リヤ・マウント・スクリュー	150	120	60	シア	500	140		
22	シアーピニ	120	120	61	シアーピン・スリーブ	250	120		
23	ボルト・ストップ・スプリング	400	120	62	ストップ	18000	800		
24	ボルト・ストップ・ピニ	120	120	63	リヤ・ガード・スクリュー	600	120		
25	ボルト・ストップ	380	120	64	マガジン・キャッチ・スプリング	400	120		
26	リヤ・ガード・スクリュー・フッシュ	150	120	65	マガジン・キャッチ	380	120		
27	ラバー・チャンバー(C)	350	120	66	マガジン・キャッチ・ピニ	100	120		
28	ボルト	2900	390	67	フロント・ガード・スクリュー	550	120		
29	ボルト・スクリュー	2 18200	120	68	トリガーガード	4200	800		
30	ボルト・ハンドル	2000	390	69	スワイベル・スクリュー	2 18500	120		
31	スプリング・カップ	2 18150	120	70	スワイベル・ナット	2 18100	120		
32	ストライカーホルダー	950	160	71	マガジン(セット)	5500	800		
33	ストライカースプリング	600	140	72	リヤ・サイト(セット)	3500	390		
34	ボルト・ディテント	250	120	73	リヤ・サイトベース・スクリュー	150	120		
35	ボルト・ディテント・スプリング	100	120	74	フロント・サイト・ベース	800	140		
36	ボルト・スリーブ	1800	390	75	フロント・サイト(セット)	1500	180		
37	リバウンド・スプリング	250	120	76	フロント・サイト・ベース・スクリュー	2 18120	120		
38	コッキング・ビース	750	140	77	取扱い説明書	500	140		
39	ストライカーストップ・スクリュー	100	120	77	はさみで切られていません。				

当製品は適切な使用とメンテナンスであれば故障は生じません。

しかし、耐久期間以上になった場合には、部品の消耗などにより修理が必要となります。

耐久期間は、各タイプ・ご使用状態によって大きく異なります。お問い合わせは購入店へご相談ください。

修理の際は、必ずお買上げ店へお持ち込みください。当社への直送は受け付けません。その際には以下のことに注意してください。

- お客様のお名前、ご住所、電話番号(日中の連絡先)、故障・調整内容、ご購入時期を必ず明記してください。
また中古品として当製品を入手された場合にも、中古品であることを明記してください。
- 修理期間・費用などのお問い合わせも購入店へご相談ください。中古品の場合は、お近くの専門店へご相談ください。
- 製品を落としていた場合、送料は往復運賃が必要となります。
- 複数部品を一度にご注文の場合、送料は一番高い金額のみでかまいません。
- 上記部品代はスタンダードの価格です。メッキ、ヘビーウエイト部品の価格は、スタンダードの50%増し(1.5倍)となります。(例500円の場合→750円)
- 修理に出す場合には、BB弾とガスを必ず抜いてください。
- 改造または当社製以外の部品を取り付けてある部品は、修理や調整を行いません。
- 指定以外のガスを使用した場合に生じた破損・作動不良は、修理や調整を行いません。指定外ガスはマガジンに残っていないくとも部品の変形・破損などで特定出来ます。そのような特定できる痕跡がある場合には修理を行いません。
- 不当な取扱いや、指示以外の分解・組立によって生じた不良や故障は、修理金額が割り増しとなる場合があります。
- お客様の正しい情報(使用状況・操作方法・製品の状態など)を知らせていただかないと、修理などが困難となります。
不適切な情報の場合、修理などを受け付けません。