


## 取扱い説明書 INSTRUCTION MANUAL

ご使用前に本書を必ず最後まで読んでお使いください。

# ELECTRIC GUN MINIMI M249 SAW

対象年齢18才以上

18 YEARS OF AGE OR OLDER

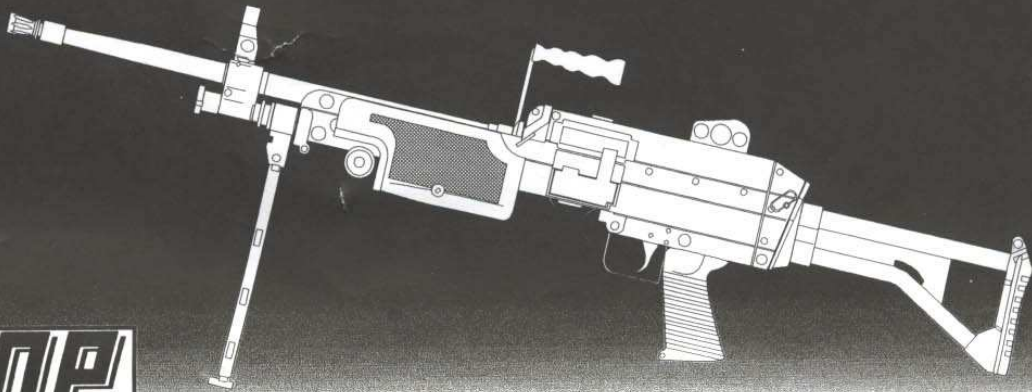

**TOP**  
トップ



## 警告

## WARNING



**人や動物に銃口を向けない。**

本製品を御使用の際には、周囲の安全に気を配り決して人や動物を狙ったり撃ったりしないで下さい。



**対象年齢18才以上**

本製品は、18才以上でないと御使用できません。使用後は、バッテリーをはずし、箱または、ケースに収納して子供の手が届かないところに、保管しましょう。



**銃口を絶対にのぞかない。**


本製品の銃口をおやみにのぞかないでください。たとえバッテリーをつないでない場合でも、発射されることもあります。BB弾がチャンパーに残っている場合もあります。最悪失明の恐れもありますので十分にご注意下さい。



**むやみに分解しない。**

本製品は、安全を考慮して組み立てられています。振動などによりネジがゆるむ恐れのあるところなどはネジロックなどで処理してあります。むやみに分解すると著しく性能が低下したり故障の原因となります。故障やトラブルの際には、本書を参考の上対処して下さい。


## バッテリーの取り付け

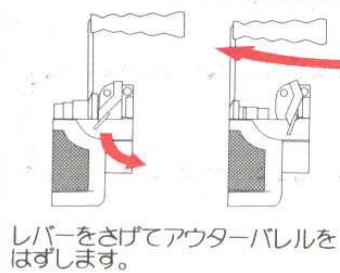

レバーをさげてアウターバレルをはずします。

バッテリーのコネクターをつなぐ

コネクターを中に押し込んで下さい

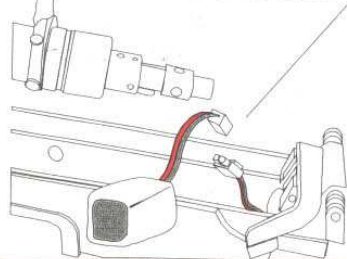

### 注意 CAUTION

装着の際は、インナーバレルのチャンバーガノズルにきちんと入ってるか確認してください。又、BB弾などがひっかかってないかチェックしましょう。

隙間がないように

本体を立ててアウターバレルを装着します

レバーをカチッと戻します。


## 安全装置の説明




### 警告 WARNING

セフティーをONにした状態でも正確な位置でなかったり、何らかのトラブルにより誤作動することもありますのでおやみにトリガーを引いたりしないで下さい。

**F ファイヤー**  
BB弾がでます。トリガーを引けば、連続して発射します。

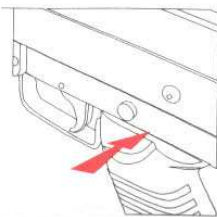

**S セフティON**  
BB弾はでません。撃たないときは、必ずこの位置にして下さい。

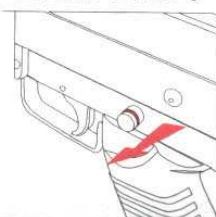

バッテリー及び充電器は、TOP純正を御使用下さい。




専用充電器


¥2,500

9.6V1500mA  
ハイトルクバッテリー


¥6,800

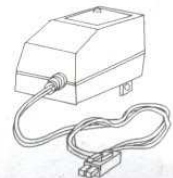

## 給弾方法について

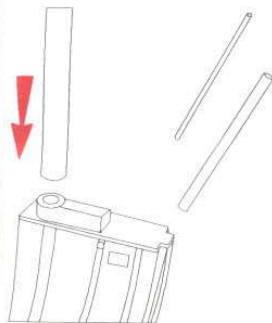


BBローダーをマガジンに差込みます。BB弾を入れすぎないように注意します。

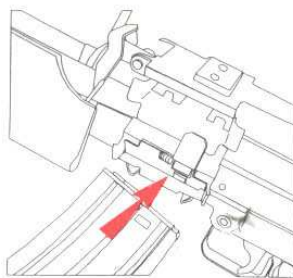

マガジンリップのロックがかかるのを確認します。

マガジンをはずすときは、親指で押しながらゆっくりと抜いてください。

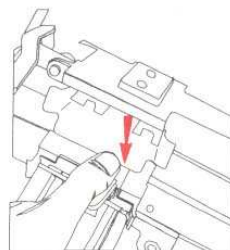


### 注意 CAUTION

マガジンリップ及びチャンバーには、BB弾が残りますのでBB弾が出なくなっても発射されることがありますので注意して下さい


## ホップシステムについて

BB弾に回転を与えることにより、ホップさせて飛距離を伸ばします。

1.5mmレンチで調整します

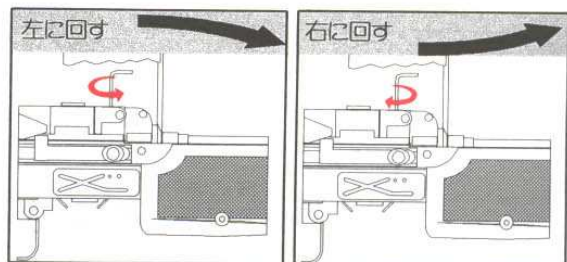


右にまわすと、ホップがかかりやすくなります。回しすぎるとBB弾が出なくなり、故障の原因となります。

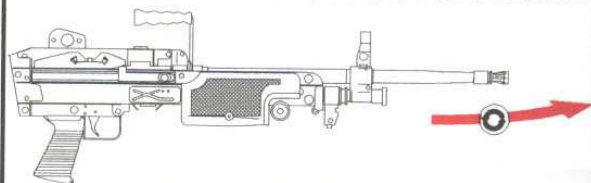

BB弾は、トイテック製をお使いください。



## バイポットの使用方法

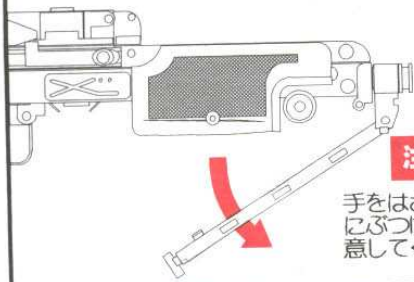

可動部分に指など挟まないように注意して下さい。


ボタンを押しながら引いて下さい。3段階に伸びます。



**注意 CAUTION**

手をはさんだり頭や目にぶつけないように注意して下さい。

## ショルダーストック



両サイドに開くようにして持ち上げます。

## メンテナンス

### ヒューズの交換


アウターパレルをはずして下さい。コネクターについてます。ヒューズケースに、入っています。2.0Aをお使い下さい。組立の際に配線を挟まないように、注意して下さい。

### ギヤーBOX

各ギヤーに、クリスをつけます。分解したら必ずネジロックしましょう。ギヤーが痛んでいたら交換します。弾が詰まった場合、トラブルシューティングを参考に除去して下さい。

**注意 CAUTION** 分解及び組立は、多少の知識が必要ですので自信のない方は、ショップにてご依頼下さい。

ダミーカートをお使いの際は、

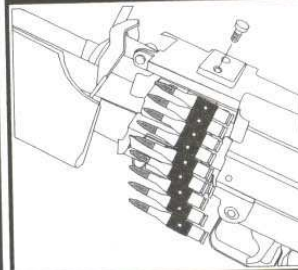

ダミーカート装着の際は、付属のネジをお使いください。

## トラブルシューティング

主な原因と対処のしかたです。複合的に壊れている場合もあります。故障の際は、お買い求めのショップもしくは、当社で修理いたします。

当社フルオートGUN用推奨弾

トイテック社0.2g、0.25g BB弾をご使用ください。


弾が出ない	対処
ホップのかけすぎ。	ホップ調整のねじをゆるめてください。
パレルにBB弾が詰まっている。	パレルから、クリーニングロッド等でBB弾を排除して下さい。
給弾装置が動いていない。	給弾装置に、BB弾の欠片などが挟まっています。取り除いて下さい。
ギヤーBOXの破損。	ギヤーBOXを分解し、部品の交換が必要です。
バルグピストンの破損。	バルグピストンの交換が必要です。
モーターシャフトの破損・ゆるみ。	シャフトを調整後きつく締めます。破損の場合交換して下さい。
モーターが動かない	
ヒューズが切れている。	ヒューズを交換して下さい。
バッテリーが切れている。	バッテリーを充電して下さい。
配線が、ショートしている。	配線をチェックして下さい。
ギヤーBOXに異物が、挟まっている。	ギヤーBOXを分解し破損していないか調べます。
トリガースイッチが、はいてない	トリガースイッチの接触を調べて下さい。
パワーがでない。	
ホップのかけすぎ。	ホップのネジをゆるめます。
チャンバーレバーが、変形している。	チャンバーレバーを交換して下さい。
チャンバーノズルがしまらない	チャンバー、レバー、パッキンの損傷が考えられます。
チャンバーパッキンが破損・はずれている。	チャンバーパッキンを交換して下さい。
バルグが、破れている。	バルグを交換して下さい。

**注意 CAUTION**

分解・組立の際は、部品をなくさないように注意して下さい。どうしても、原因が分からない場合は修理に出して下さい。

## 各部の名称

型名 MODEL TYPE	MINIMI M249	全高 OVERALL HEIGHT	280mm
全長 OVERALL LENGTH	1045mm	銃身長 BARREL LENGTH	574mm
重量 WEIGHT	5200 g	装弾数 BULLET CAPACITY	約45発
全幅 OVERALL WIDTH	130mm	電源 BATTERY	9.6V1500mA

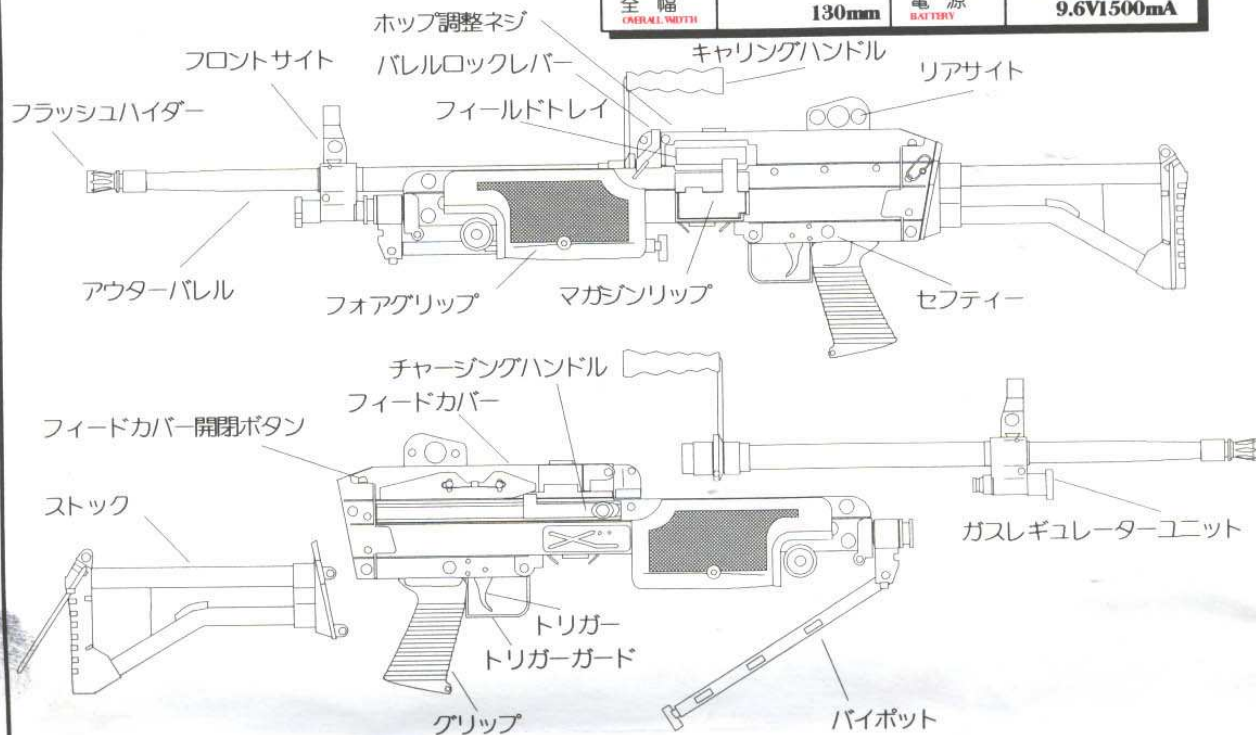

## 修理について

送り先 東京都墨田区向島5-33-9 有限会社 ヨシトモ  
TEL 03(3829)2081

故障した場合は、右の修理依頼書に明記の上、お買いあげショップにお持ち込みになるが、当社修理部まで、お送り下さい。  
修理依頼書は、コピーでもかまいません。  
発送の際には、破損を防ぐため箱に入れてパッキンで厳重に包んで下さい。  
当社では、正しい使用による初期トラブルは無償で修理いたします。  
但し、改造もしくは、長期使用による消耗が原因の場合は、この限りではありません。

切取線

お名前				電話	
ご住所					
購入日	年	月	日	御購入店	
M249MINIMI 故障内容	なるべく詳しく書いて下さい。				

有限会社 **ヨシトモ**



TARGET ORIGINAL PLANNING  
YOSHITOMO CO.,LTD.

東京都墨田区向島5-33-9  
TEL 03(3829)2081

### 注意 CAUTION

この製品は、本説明書をよく読み正しくお使い下さい。  
金属パーツなど、多用しております。とがった部品もありますので取り回しには、充分ご注意下さい。  
本製品はBB弾を連続で発射します。目に当たると失明する恐れがあります。  
サバイバルゲームなどで使用する場合、ゴーグルを必ず着用して下さい。  
ルールやマナーを守り、お楽しみ下さい。

改造等が、原因の故障・事故に関しては、当社は一切の責任を負いません。