

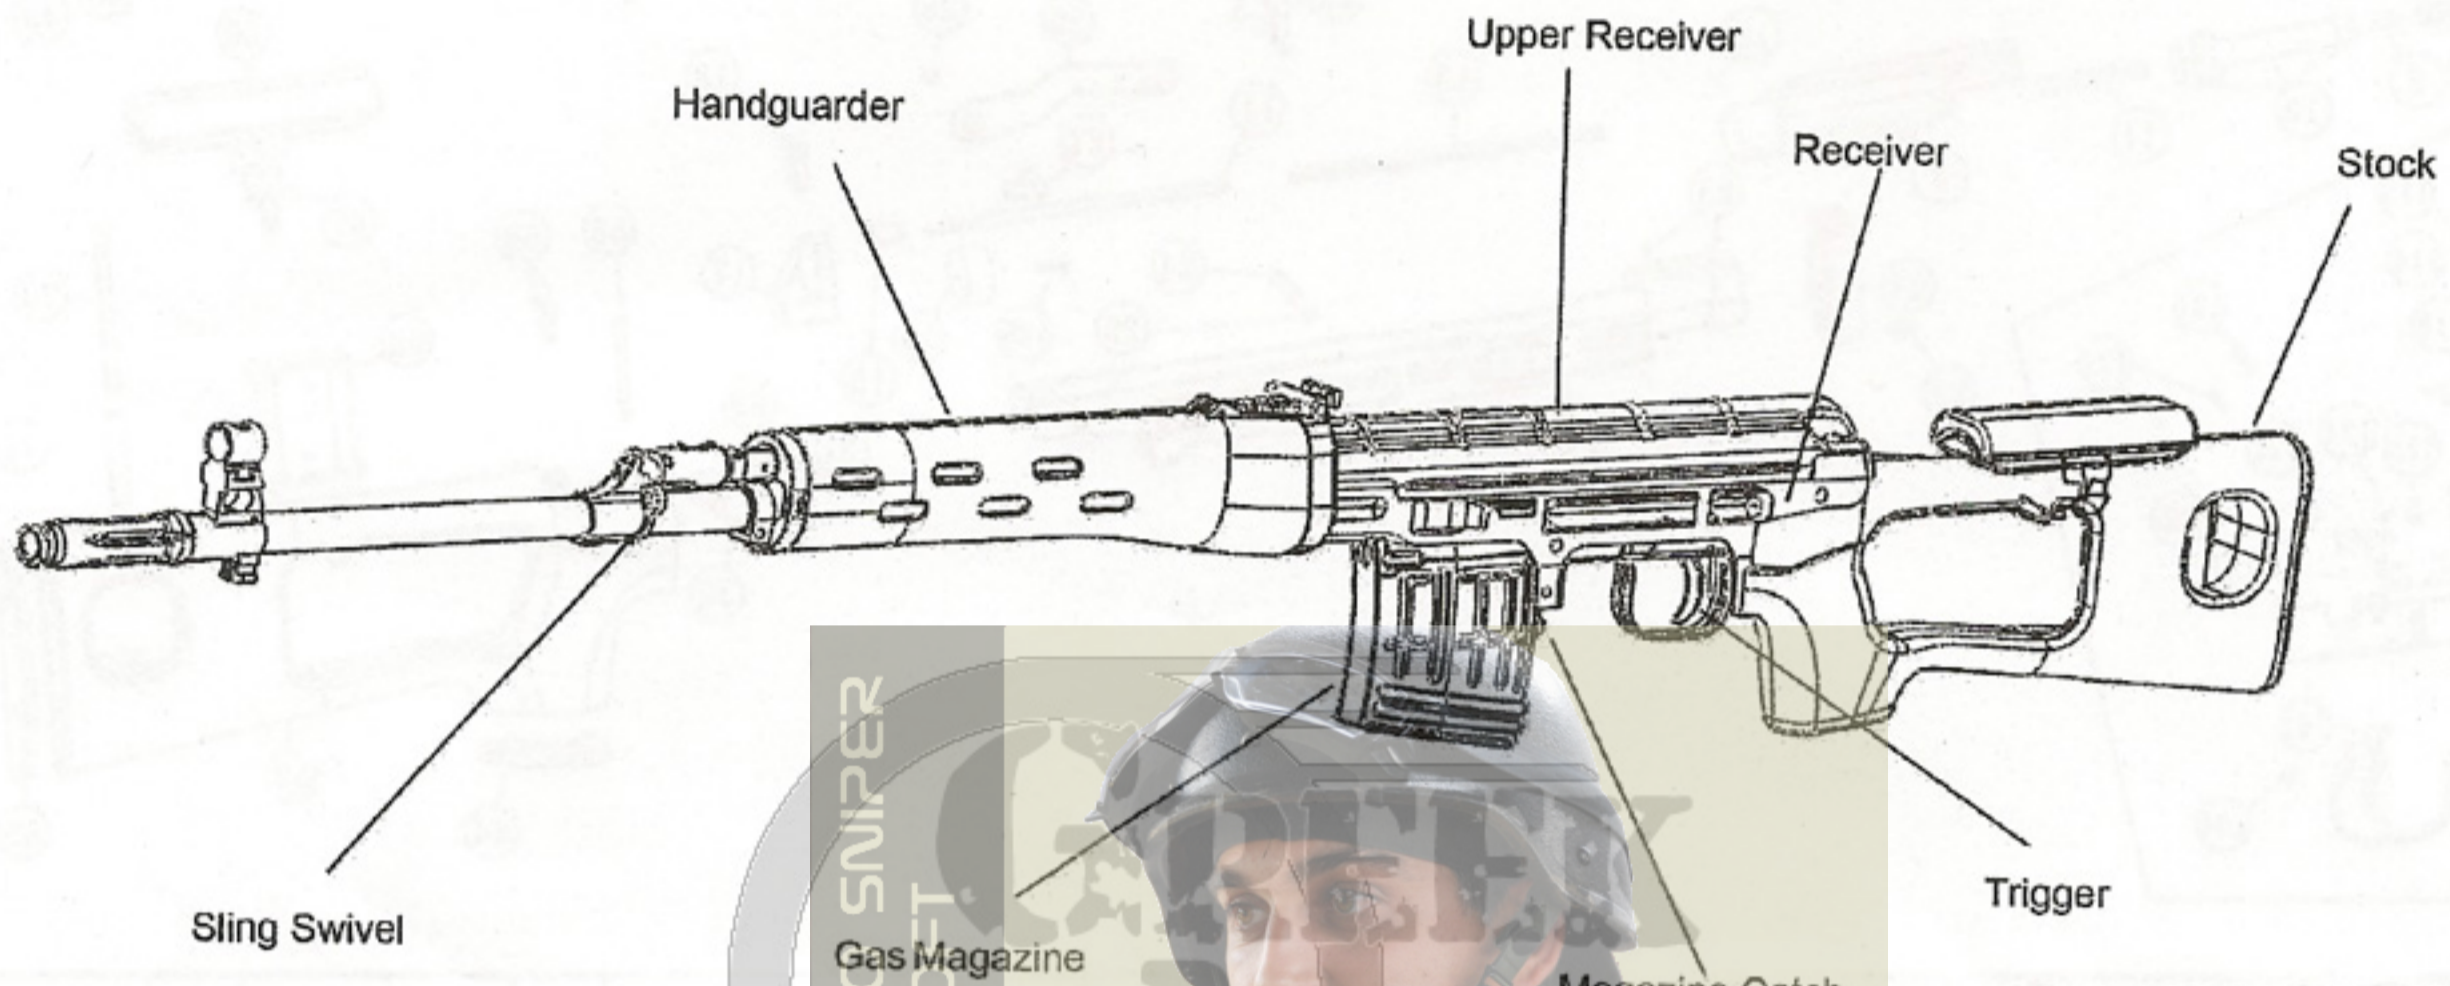


# AIRSOFT GBB

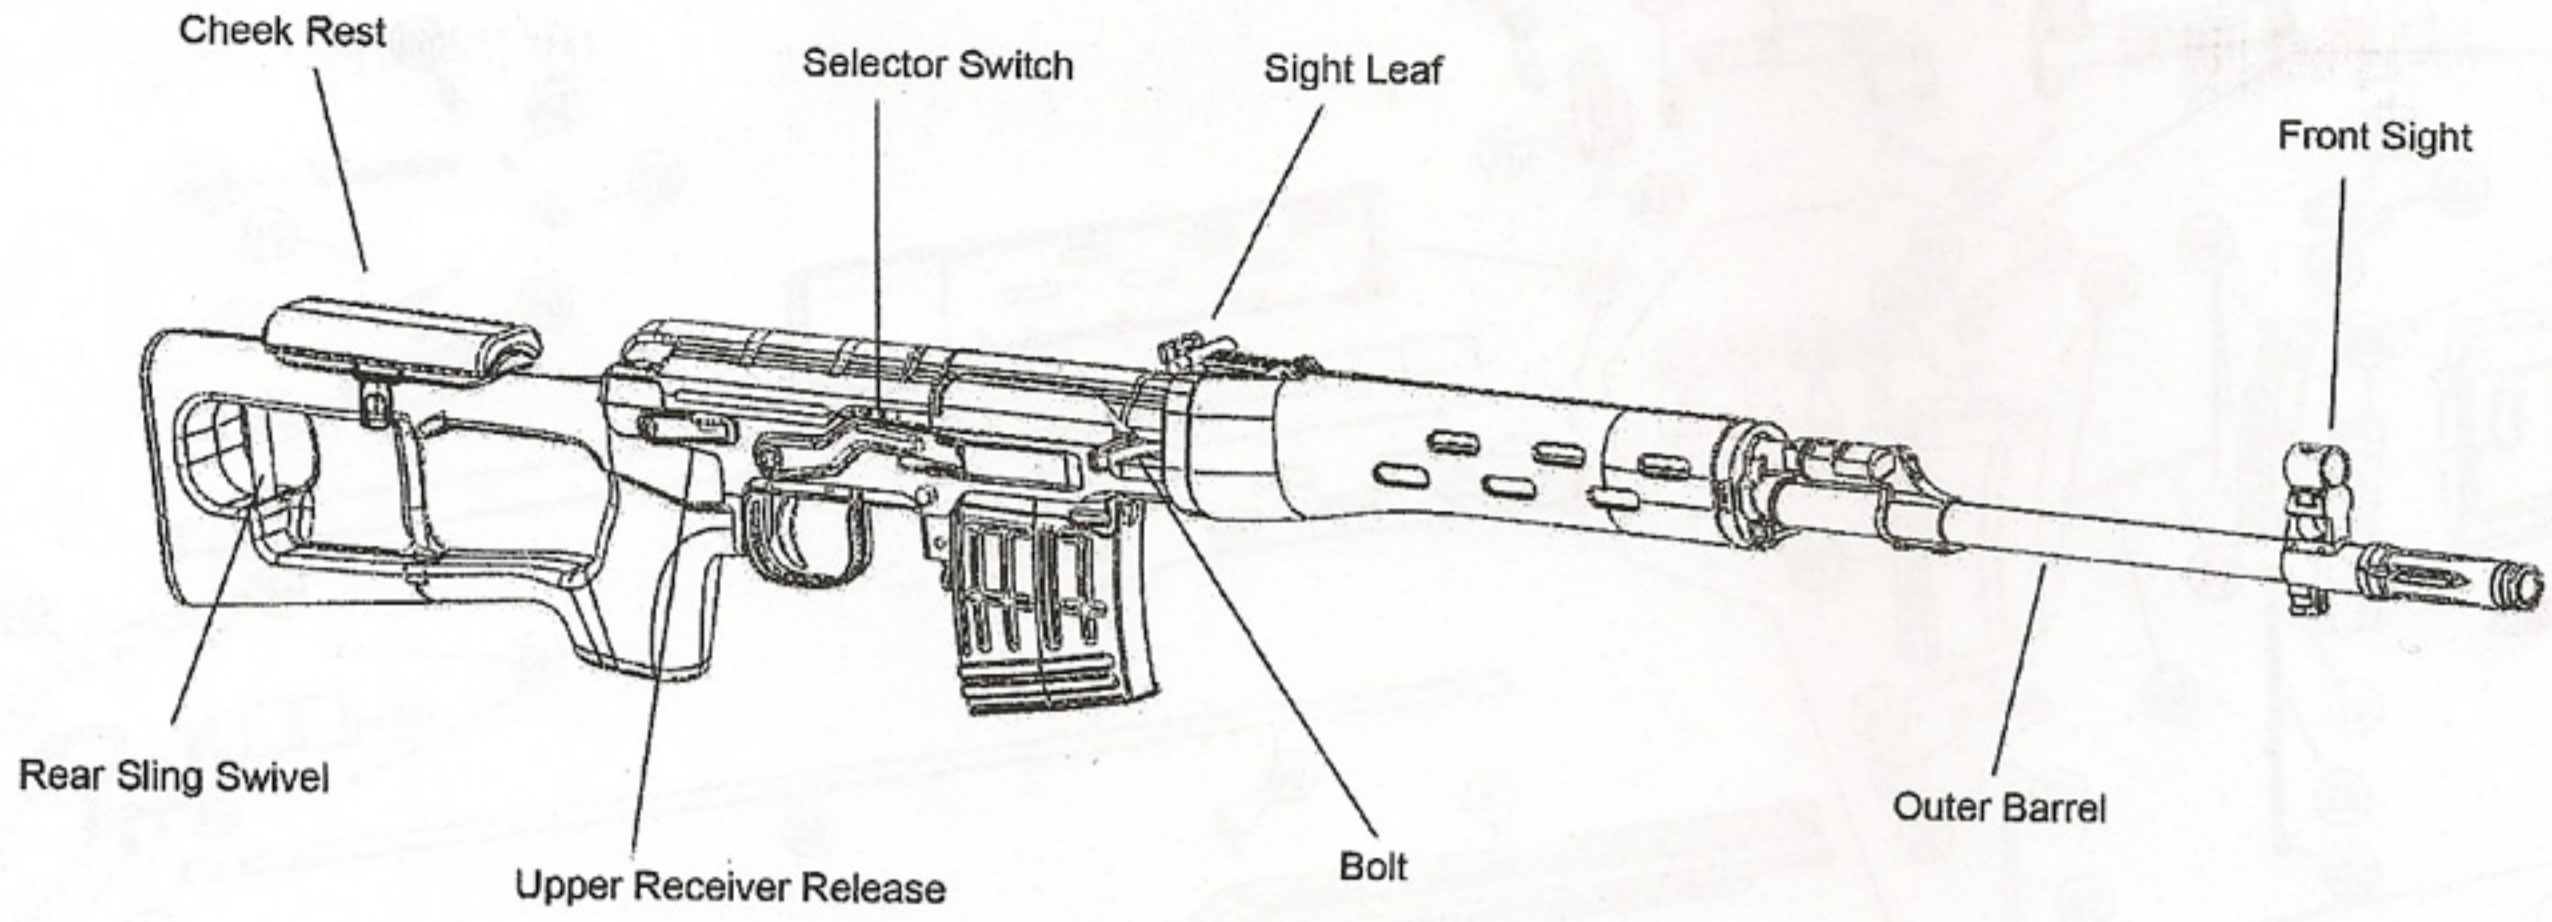


HOP UP


HOP UP adjustable Screw

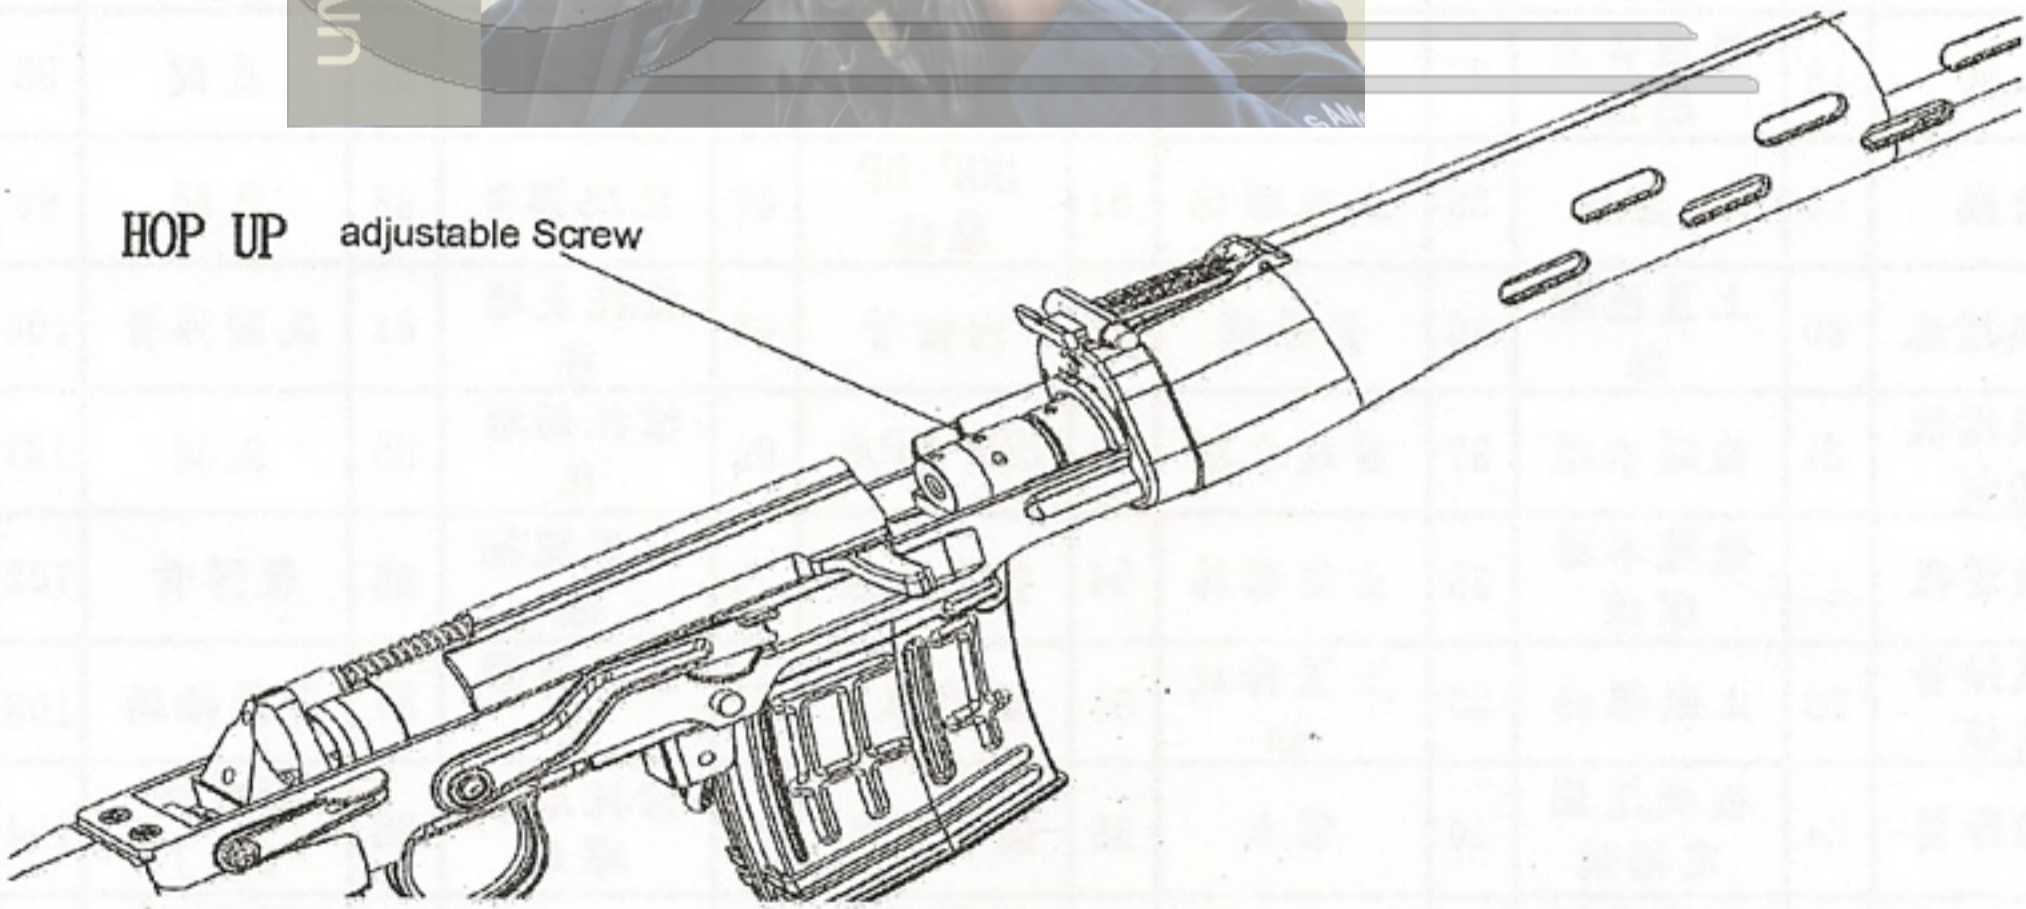

Going Up  
Going Down

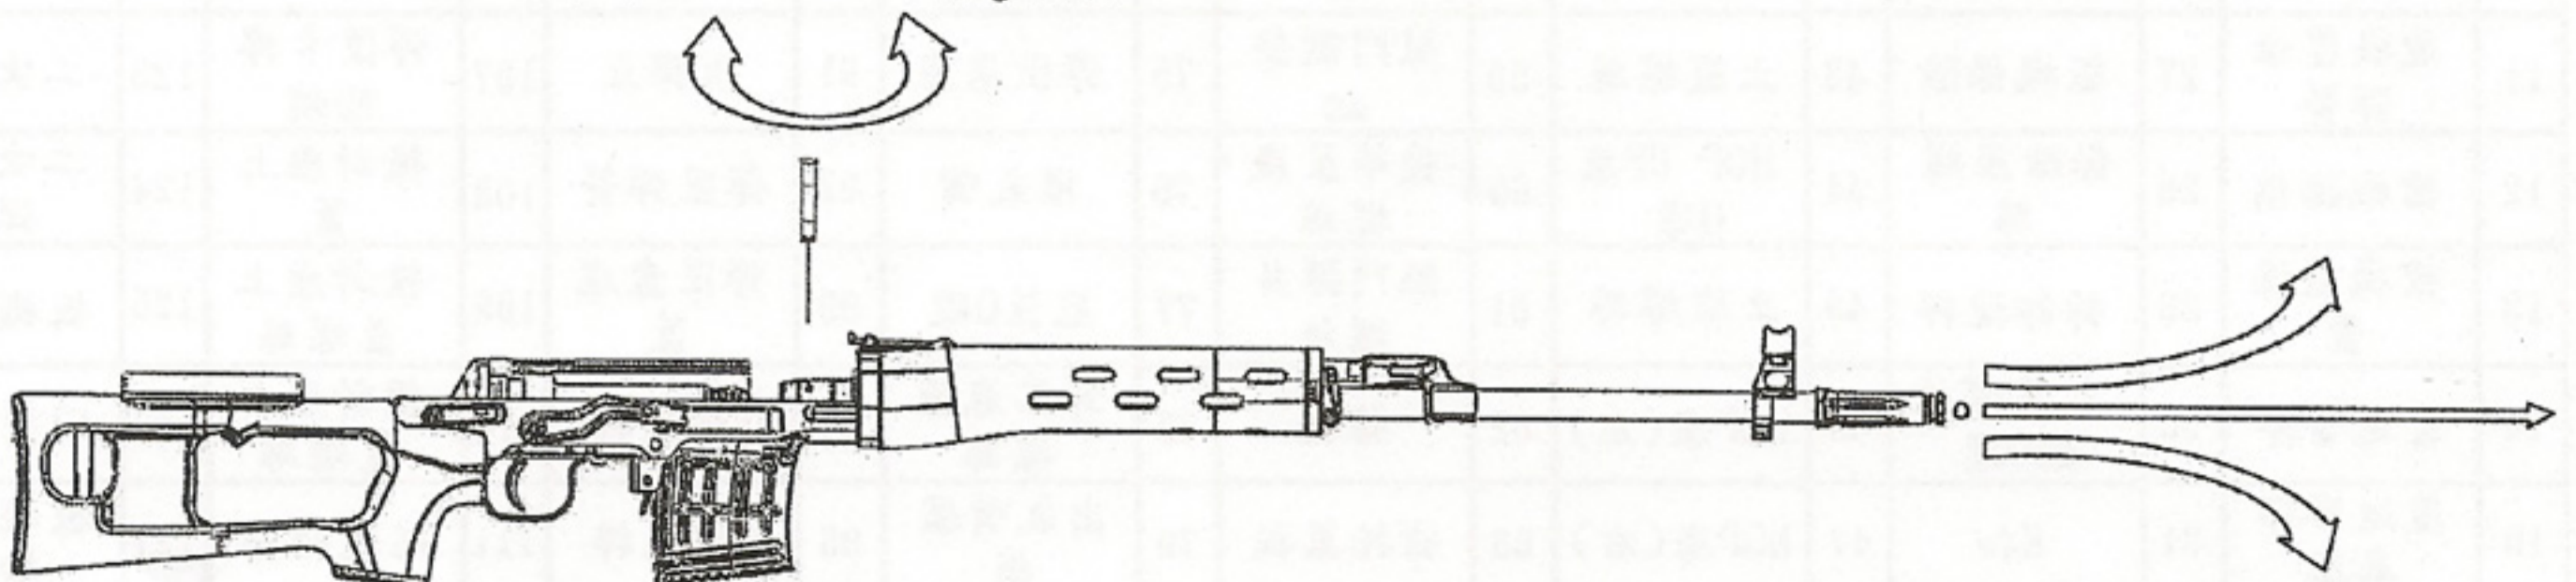



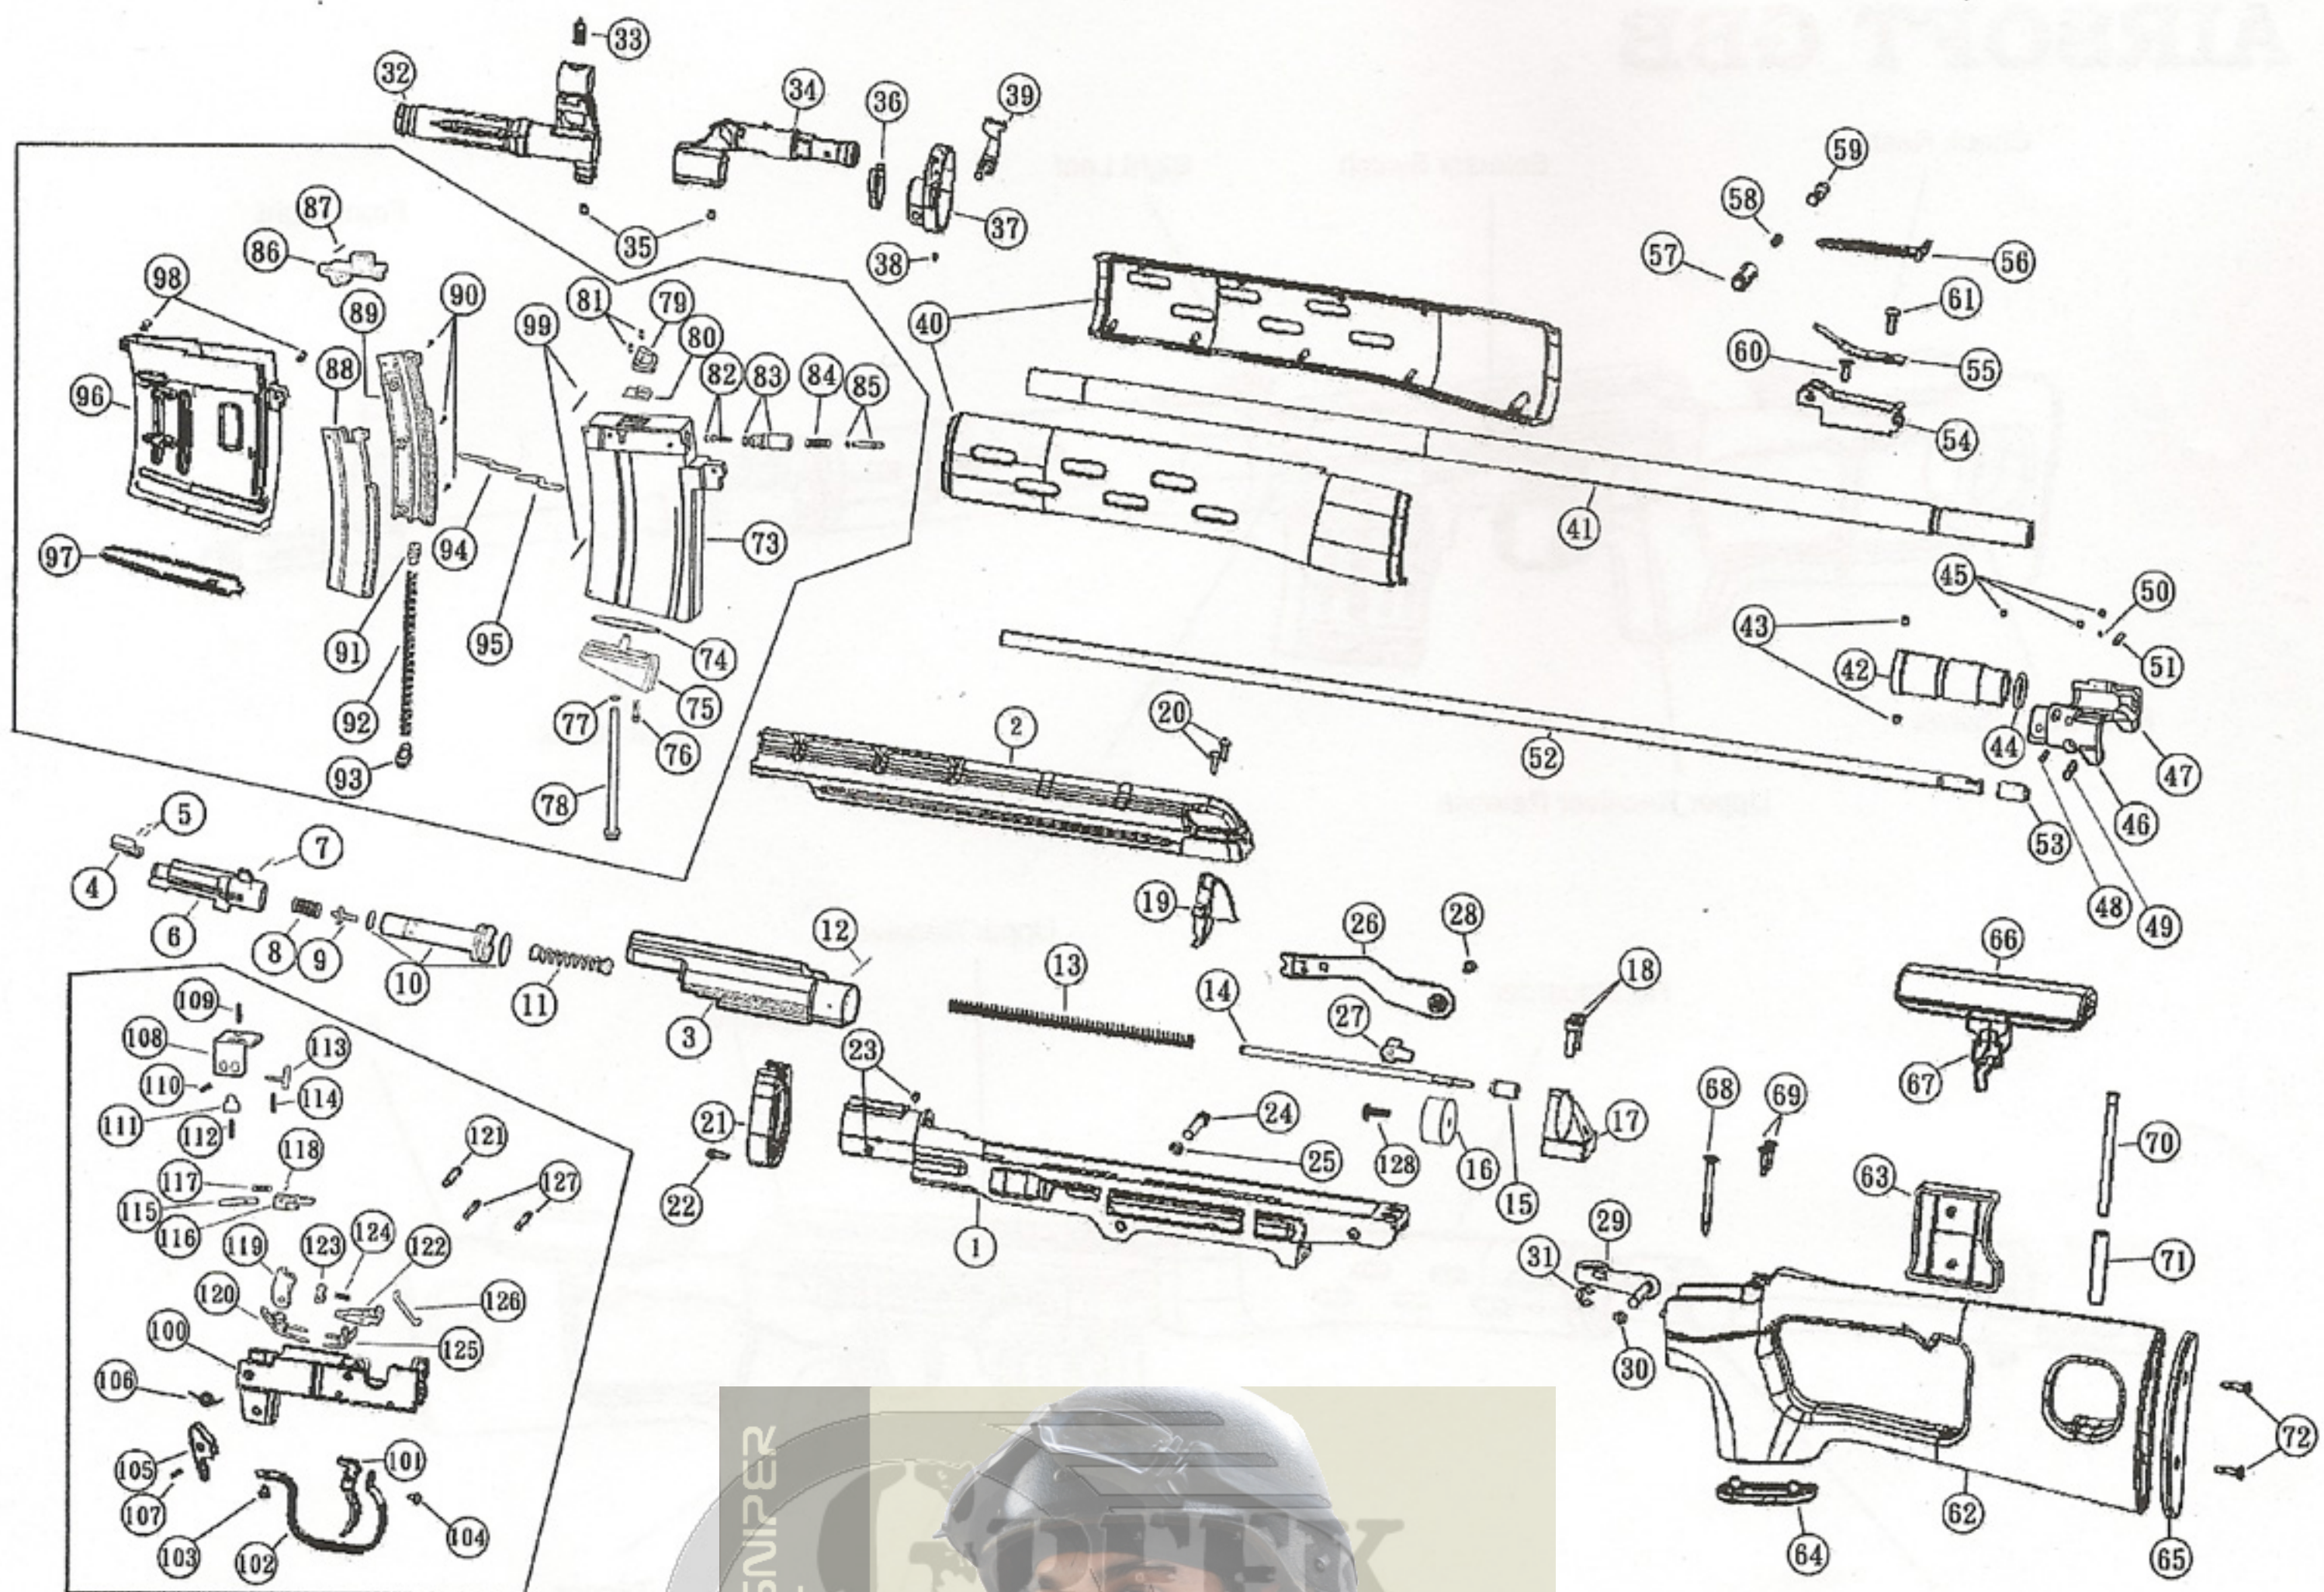

NO	名稱	NO	名稱	NO	名稱	NO	名稱	NO	名稱	NO	名稱	NO	名稱		
1	槍身	17	活塞覆進簧座	33	準星	49	HOP座螺絲	65	槍托底板	81	出氣嘴壓板螺絲	97	彈匣鐵殼底蓋	113	槍機卡榫
2	上蓋	18	覆進簧座螺絲	34	回壓管	50	止腹螺絲	66	貼腮	82	氣閥	98	止腹螺絲	114	槍機卡榫彈簧
3	槍機	19	上蓋座	35	止腹螺絲	51	HOP UP壓條	67	托腮彈簧	83	氣閥	99	彈匣插銷	115	撞針
4	飛機擋塊	20	上蓋座螺絲	36	背帶環	52	內槍管	68	槍托長螺絲	84	氣閥彈簧	100	板機座	116	撞針座
5	飛機擋塊插銷	21	後護木環	37	前護木環	53	HOP UP皮	69	槍托短螺絲	85	氣閥	101	板機	117	撞針座彈簧
6	飛機前段	22	後護木環螺絲	38	止腹螺絲	54	後準星座	70	背帶環插銷	86	裝彈嘴	102	板機護弓	118	撞針插銷
7	飛機彈簧插銷	23	止腹螺絲	39	上蓋釋放鈕	55	照門彈片	71	後托背帶環	87	彈匣插銷	103	板機護弓螺絲	119	擊鎚
8	飛鏢彈簧	24	板機座固定插銷	40	護木	56	後準星尺	72	槍托底板螺絲	88	彈匣盒(左)	104	板機護弓螺絲	120	擊鎚彈簧
9	飛鏢	25	板機座插銷O環	41	外槍管	57	照門調整滑件	73	瓦斯彈匣	89	彈匣盒(右)	105	彈匣卡榫	121	擊鎚插銷
10	飛機後段	26	保險開關	42	槍管座	58	瞄準尺彈簧	74	瓦斯彈匣底座O環	90	彈匣盒螺絲	106	卡勾彈簧	122	擊鎚阻鐵
11	飛機覆位彈簧	27	板機保險	43	止腹螺絲	59	照門調整鈕	75	彈匣底座	91	頂彈豆	107	彈匣卡榫插銷	123	二次卡勾
12	槍機插銷	28	保險座螺絲	44	HOP UP座O環	60	後準星座螺絲	76	灌氣嘴	92	彈匣彈簧	108	撞針座上蓋	124	二次卡勾彈簧
13	槍機覆進簧	29	拆卸連桿	45	止腹螺絲	61	照門彈片螺絲	77	底蓋O環	93	彈匣盒底蓋	109	撞針座上蓋螺絲	125	板機彈簧
14	覆進導桿	30	上蓋釋放鈕O環	46	HOP座(左)	62	槍托	78	彈匣底座螺絲	94	1號連桿	110	撞針座上蓋螺絲	126	門型彈簧
15	覆進導桿底座	31	E扣	47	HOP座(右)	63	槍托蓋板	79	出氣嘴壓板	95	2號連桿	111	延遲開關	127	板機卡扣插銷
16	緩衝座	32	準星座	48	HOP座螺絲	64	握把底蓋	80	出氣口橡皮	96	彈匣鐵殼	112	延遲開關彈簧	128	緩衝座螺絲