



警告

- 未成人需成人陪伴操作。
- 使用電動槍時需配戴護目鏡。
- 粗心或濫用電動槍容易造成自己及他人身體上的傷害。
- 不能將槍口對人或動物。
- 操作電動槍前請確實研讀使用說明書。
- 買家及玩家購買、使用電動槍需遵守各國當地法令與規定。
- 槍使用完畢請拔除電池。

TW



WARNING

- Product is intended for adults 18 years and older.
- Wear proper eye protection while shooting.
- Misuse may cause injury or death.
- The muzzle of an airsoft gun should never be pointed at someone to cause injury.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- Buyers and users should obey the laws and rules of the local authority.
- **Remove the battery from the product when it is not in use.**

EN



ATENCIÓN

- Si el jugador o jugadores tienen menos de 18 años se les requerirá ir acompañados de un mayor de edad que se responsabilice del menor en todo momento.
- Durante la práctica del Airsoft, es obligatorio llevar gafas de protección ocular acorde a las normativas vigentes en todo momento.
- El uso descuidado o indebido del Airsoft puede causar fácilmente daños a sí mismo y a los que le rodean.
- No se debe apuntar a personas o animales.
- Lea bien los manuales que acompañan las réplicas antes de empezar a usarlas para practicar Airsoft.
- Los poseedores de réplicas de Airsoft deben seguir estrictamente las leyes y regulaciones locales vigentes en el país de residencia o uso de las mismas, e informarse debidamente en los puntos de venta o autoridades del país antes de comprar y utilizar cualquier réplica de airsoft.
- **Retire la batería del producto cuando no esté en uso.**

ES



ATTENTION

- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du produit.
- La mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais pointer le canon de la réplique vers une personne ou un animal.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession de répliques airsoft.
- **Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.**

FR



警告

- 対象年齢18才以上。
- 弾を発射する際は、必ず安全なゴーグルを装着してください。
- 不用意に引き金を引くと非常に危険です。
- 50m以内は危険です。
- 取扱説明書は最後まで必ずお読み下さい。
- 購入者及び販売者は、エアガンの使用及び所有に関するすべての現地法律に準ずる。
- ゲームが終わりましたら、バッテリーをコネクターから取り外してください。

JP



G&G
ARMAMENT

TAIWAN ChangHua
(Head Quarter)
Sales Dept.
Technology Dept.

Tel : +886-4-798-9000 Fax : +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)
sales@guay2.com, b2b@guay2.com PR Dept. | pr@guay2.com
support@guay2.com

G2-201901-01多



EGM A4 PLASTIC BLOWBACK

TW 說明書 | 01-04

EN Operating Instructions | 05-08

ES Instrucciones de operación | 09-12

FR Mode d'emploi | 13-16

JP 取扱説明書 | 17-20



G&G
ARMAMENT

【零件說明】



⚠️ 注意事項

- 敬請搭配使用G&G生產之高精密度BB彈，確保槍枝最佳性能。
- 請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。
- 只能使用100%純度矽油保養，使用其他種類保養油可能導致塑膠、橡膠零件腐蝕。
- 請勿自行改造本槍零件，任何不當改造將喪失保固權利，並有可能觸犯法令。
- 射擊前請務必戴上護目鏡。
- 本產品限18歲以上成年人使用。
- 請仔細閱讀本手冊確保正確操作。
- 50m射程以內具有一定的危險性。
- 電池容量過低時請停止射擊。

【射擊模式】 ⚠️ 如果沒有準備開槍請保持保險關閉。



關保險 - 槍枝無法擊發




半自動 - 單發射擊




全自動 - 連發射擊

【電池安裝】

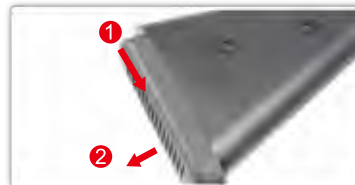

往下推開固定托底蓋。

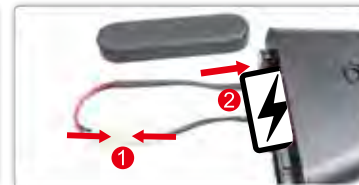

插上電池，並將電池放入後拖再蓋上底板。

【彈匣設置】



1. 壓下彈匣釋放鈕即可卸下彈匣。
2. 將BB彈填滿填彈管。



3. 使用填管填滿BB彈至彈匣中。
4. 插回彈匣並發出「喀聲」。

⚠️ 敬請搭配使用G&G生產之高精密度BB彈，確保槍枝最佳性能。
請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。




依目標距離遠近旋轉調整大小不同的矚孔，越遠的目標使用越小的矚孔。

【照門調整】



鬆開底座螺絲後使用螺絲起子調整照門風偏。

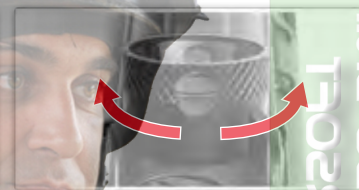


照門往左
照門往右

【槍機拉柄 & 彈道調整】

⚠️ 彈道調整旋鈕位於拋殼孔內，調整時請小心槍機飾片夾傷手指。
請勿側面持槍射擊，避免BB彈左右偏離。



將槍機拉柄後拉帶動槍機飾片，於開口位置上推固定拉柄。

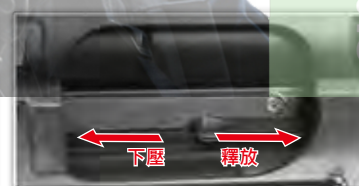

前後拉動可調整上旋器。

❌ 彈著點偏高(朝釋放方向調整彈道至最佳彈著點)

最佳彈著點

○

❌ 彈著點偏低
(朝下壓方向調整彈道至最佳彈著點)



【槍管清潔】



將通槍條纏妥清潔布料，滴上砂油數滴。



將通槍條插入內管，旋轉通槍條帶出髒汙，重複以上步驟直到內管清潔。

【卡彈排除】



移除彈匣。



將上旋器撥回釋放位置，由槍管前端插入通槍條。

【故障排除】



如齒輪發出尖銳聲響
請使用螺絲起子調整握把底部螺絲。



無作動
檢查馬達連接線(需卸下底板)

【保養維護】



確認通槍條斜面朝下直插到底，移除堵塞BB彈。

無作動
檢查電池是否接妥，確認電池已經充飽。

- ▶ 確認槍膛中完全清潔避免卡彈。
- ▶ 正常使用砂油保養下，約射擊2-300發後，Hop-up會略有不穩定，屬正常現象，重新調整即可。
- ▶ 嚴禁使用CRC-556,WD40，或其他具腐蝕性的潤滑油品。

【故障排除】

項目	原因	解決方式
完全無作動	射擊選擇鈕置於保險位置。	射擊選擇鈕置於保險位置。
	電池沒有充電。	更換電池。
	電池接頭脫落。	接好接頭。
	電池正負極接反。	確認正負極位置再接上。
馬達作動但無法擊發	超過馬達壽命(約5-6萬發)或馬達線接觸不良。	更換馬達(可直接向當地經銷商或G&G購買)。檢修馬達線接頭。
	BB彈堵塞在彈匣中。 BB彈堵塞在內膛中。	使用通槍條清理彈匣，移除堵塞之BB彈。 使用通槍條移除堵塞之BB彈。
無法全自動操作(自動射擊)	齒輪毀損。	洽詢經銷商或G&G購買新齒輪替換。
	電力不足。 彈匣上彈問題。 接觸不良。 內膛損壞或磨損。 活塞總成損壞或磨損(O環,活塞彈簧)。	更換電池。 修復彈匣堵塞。 洽詢經銷商或G&G維修保養。 更換零件(請向經銷商或G&G購買)。
射程變短	內管堵塞。 不適合的BB彈(太小或太重)。 沒有砂油。 過度頻繁的空發導致齒輪問題。	使用通槍條清理內管。 使用G&G生產之高精度BB彈。 在內膛加入些許砂油。
	齒輪損壞或磨損。 過度頻繁的空發導致齒輪問題。 內膛總成損壞或磨損。	洽詢經銷商或G&G維修保養，更換零件(齒輪...等)。
操作聲變大	沒有設置Hop。 不適合的BB彈(太小或太重)。	調整hop位置。 使用G&G生產之高精度BB彈。
BB彈自槍管掉出		
泡水槍	立刻停止操作，移除電池，將槍隻內外擦乾，待槍隻完全乾燥後再行試射。如有故障，請聯繫當地經銷商進行維修。	

【免責聲明】

- ▶ 產品不一定包含照片中所有配件。
- ▶ 未成年人使用時一定要有成年人在旁監督。
- ▶ 買家及使用者必須完全遵守當地關於空氣槍的所有法律規定。
- ▶ 本操作手冊中所有產品僅為仿真造型，無任何真實武器功能性、設計意圖，亦不可與真實武器共同比照。
- ▶ 產品中所有G&G商標，均無接受任何真實武器、彈藥公司贊助、協助，亦無任何關連。實際產品與照片有落差可能性。



[COMPONENTS]



⚠ WARNING

- We recommend using G&G Armament high precision BB's on all G&G Armament guns to ensure proper feeding and performance.
- Using low quality BBs may cause the gun to jam, malfunction and damage the internal parts.
- For maintenance, apply the silicon oil on air nozzle, do not use other types of corrosive oil.
- Do not adjust the motor without authorization always counsel a certified technician.
- Always wear safety goggles when using this product.
- Product is intended for adults 18 years and older.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- May be hazardous up to 50 meters.
- Stop shooting when the battery power is low.

[FIRING MODE & SAFETY]

⚠ Always keep the safety on if not ready to shoot.



Safety On - This Airsoft gun will not fire.




Semi Auto - Single shot.




Full Auto - Automatic firing.

[INSTALLING THE BATTERY]

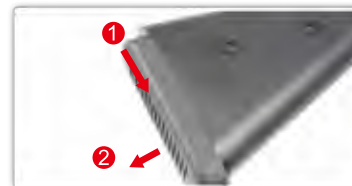

Push down then take off the butt plate.

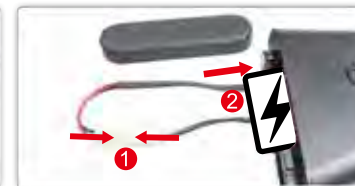

Plug in the battery then place it in the buttstock before putting back the butt plate.

[SETTING MAGAZINE]



1. Press the magazine catch lever to release the magazine.
2. Pull BBs into the loader.



3. Continue load BBs until it is full.
4. Insert the magazine until it clicks.

⚠ It is strongly recommended to use G&G Armament high precision BB's only. Using low quality BB pellets will shorten product life and void product warranty.



Select smaller aperture for precision shooting.

[REAR SIGHT ADJUSTMENT]



Loosen the rear sight screw and turn the adjusting screw with a screwdriver.



[HOP-UP ADJUSTMENT]

⚠ Don't catch your fingers in the dummy bolt. Never hold the gun sideways as the BB pellets will curve right or left.



Pull the cocking lever backward to open and hold the bolt.



Sliding the Hop-up adjustment lever forward or backward to adjust the hop-up.


Best Position.
 ⓧ Too much Hop-up (Turn the adjust lever toward Normal).
 ⓧ Not enough Hop-up (Turn the adjust lever toward Hop).



[CLEANING THE BARREL]



Place a few drops of silicone or teflon oil on the cleaning cloth and wind around the rod.

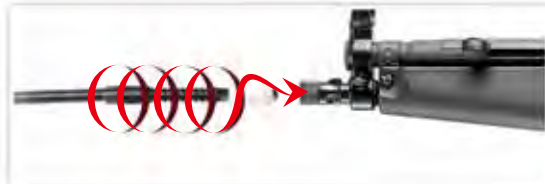

Insert the cleaning rod into the inner barrel, turning the rod as you insert. Repeat same steps until barrel is clean.

[UNJAM]



Remove the magazine.



Return the hop up dial to normal position and insert the cleaning rod from the lead edge of the inner barrel.

[TROUBLESHOOTING]



Adjust screw when the gear noise becomes shrilly.
Use a screwdriver to adjust the screw at the bottom of the grip.




No operation.
Check the wire set contact on the motor.

[MAINTENANCE]



Be sure to have the rod facing down and reaching to the end. Remove clogged pellets.

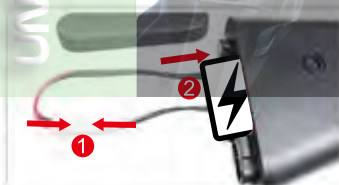

No operation.
Make sure the battery is fully charged.



- ▶ Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of pellets.
- ▶ Hop-up may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil. This is the normal operation of the gun.
- ▶ Never use CRC-556, WD40, or other corrosive lubricants.

[TROUBLESHOOTING]

SYMPTOM	POTENTIAL	CORRECTIVE
No operation at all	Selector lever is set to safety.	Set the selector lever to Semi or Full Auto.
	Battery is not charged.	Charge the battery.
	Battery connector is disconnected.	Connect the connector.
	The ⊕ and ⊖ of battery connector is reversed.	Switch the batteries to the correct position.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Replace the dead motor (can be purchased from local dealer or directly from G&G). Check and repair the contacts.
	Pellets are clogged inside the magazine.	Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged pellets.
Impossible full-auto operation (automatic firing)	Pellets are clogged in the chamber.	Remove clogged pellets using the cleaning rod.
	Faulty gear.	Purchase the replacement gear from your dealer or G&G and repair.
	Insufficient battery power.	Charge the battery.
Shooting distance becomes shorter	Faulty pellet feed of magazine.	Repair clogging of the magazine.
	Poor electrical connection.	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance or repair.
	Damaged or worn chamber set.	Replace the replacement parts (purchase from your dealer or G&G)
	Damaged or worn piston set (O-ring, piston spring)	
	Something is jammed in the inner barrel	Use the cleaning rod and clean the inner barrel.
Faulty BB pellets (too small or heavy)	Use G&G Armament high precision BB's.	
Too loud operating noise	Shortage of silicone oil	Place a few drops of silicone oil onto the upper chamber.
	Gear problem caused by too many blank firing	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance, part replacement (gear, etc.) or repair.
	Worn or damaged gear	
Pellets being fallen out from barrel end	Gear problem caused by too many blank firing	Turn the hop adjustment lever toward Hop.
	Damaged or worn chamber set.	
If gun gets wet	No hop setting.	Use G&G Armament high precision BB's.
	Faulty BB Pellets (too small or heavy)	
	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After the gun is completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	

[DISCLAIMER]

- ▶ Accessories in the pictures are not always included with product.
- ▶ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▶ The purchaser and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▶ All products in this manual are imitation firearms and are not intended nor represented to be comparable in design, appearance, or function to any actual firearm offered by other manufacturers.
- ▶ Product names are trademarks of G&G, which has no affiliation to, and is not associated, or sponsored by any manufacturer of actual or imitation firearms. Products may vary from those pictured.



[COMPONENTES]



⚠️ ADVERTENCIA

- Recomendamos usar balines G&G de alta precisión para asegurar la adecuada alimentación y desempeño.
- Usando balines de baja calidad puede causar atascos, mal funcionamiento o causar daños en las partes internas.
- Use solo Aceite de Silicona 100% para mantenimiento, otros aceites pueden contener ingredientes corrosivos los cuales pueden dañar los componentes de plástico y gomas.
- No ajuste el motor sin la debida autorización de un técnico certificado.
- Siempre use gafas de protección cuando maneje este producto.
- Este producto está diseñado para mayores de 18 años.
- Lea completamente el manual para asegurar su buen uso.
- Puede ser dañino a menos de 50 metros.
- Deje de disparar cuando la batería esté baja.

[MODOS DISPAROS Y SEGURO]

⚠️ Siempre coloque en modo seguro si no está listo para disparar.



Modo seguro - La réplica no dispara.




Semi Auto - Disparo sencillo.




Automático - Disparo automático.

[INSTALANDO LA BATERÍA]

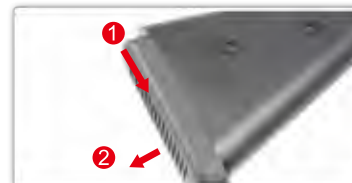

Empuje hacia abajo y luego saque la tapa de culata.

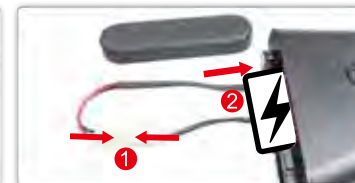

1. Conecte el enchufe de la batería con el conector.
2. Meta la batería dentro del compartimiento y cierre de culata.

[AJUSTES DE MIRA TRASERA]



Afloje el tornillo de fijación de la mira trasera y gire el tornillo de ajuste con un destornillador.



[AJUSTES DE HOP-UP]



Halando la manija de carga llevará el cerrojo atrás y abrirá la cubierta.



Deslice el ajuste del Hop-up hacia adelante o atrás para ajustar.

⚠️ Trate de no aprisionar sus dedos en la imitación de cerrojo. Nunca dispare el arma de lado ya que los balines pueden curvar a la izquierda o derecha.

[AJUSTES DE CARGADOR]



1. Presiones el botón liberador para sacar el cargador.
2. Llène de balines al llenador de balines.



3. Empuje los balines dentro del cargador hasta llenarlo.
4. Inserte el cargador en el receptor inferior hasta que escuche un click.

Es altamente recomendado el uso de balines de precisión de G&G solamente. Usando balines de baja calidad puede acortar la vida del producto y eliminar la garantía.



Gire para ajustar la mira. Utilice una abertura más pequeña para disparar con precisión.

❌ Demasiado Hop-up (Gire el dial a normal).

Dirección correcta.




❌ Insuficiente Hop-up (Gire el dial a Hop).



[LIMPIANDO EL CAÑÓN]



Coloque algunas gotas de aceite de Silicona o aceite de teflón en un paño limpio e introduzca en la varilla.

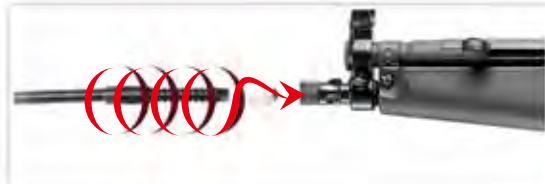

Inserte la varilla de limpieza dentro del cañón girando la varilla cuando la introduzca. Repita estos pasos hasta que el cañón esté limpio.

[DESBLOQUEANDO]



Remueva el cargador.



Gire el dial de Hop-up a posición normal e inserte la varilla por la bocacha dentro del cañón.


[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]



Ajuste el tornillo cuando los engranajes se tornen chillones. Use un destornillador para ajustar el tornillo debajo de la empuñadura.



No funciona. Revise los contactos del motor.

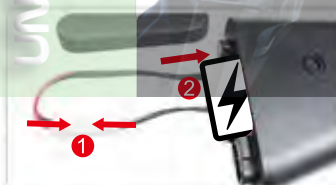

No funciona. Asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.

[MANTENIMIENTO]



- ▶ Asegúrese de que la recámara no esté sucia para evitar el atasco de balines.
- ▶ El Hop-up puede estar inestable por 200 o 300 rondas luego de usar el aceite de Silicona. Esto es normal en la operación de la réplica.
- ▶ Nunca use CRC®556, WD40 u otro lubricante corrosivo.

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]

SÍNTOMA	PROBLEMA POTENCIAL	POSIBLE SOLUCIÓN
No funciona	El selector puede estar colocado en modo seguro.	Coloque el selector en Semi o en Automático.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	Los conectores están desconectados.	Ajuste los conectores.
	El + y - de la batería están mal conectados.	Coloque los conectores correctamente (Revise el fusible).
A pesar de que el motor funciona, no se pueden disparar los balines	Motor agotado (50,000 o 60,000 rondas) o pobre conexión eléctrica.	Reemplace el motor dañado (puede ser comprado en su distribuidor local o directamente en G&G. Revise y repare los contactos. Inserte la varilla de carga dentro del cargador y mueva hacia arriba y abajo varias veces para remover los balines atascados.
	Balines atascados en el cargador.	Remueva los balines atascados usando la varilla de limpieza.
No opera el automático	Balines atascados en la recámara.	Compre el reemplazo del engranaje en su distribuidor local o en G&G y repare.
	Caja de engranajes defectuosa.	Cargue la batería.
	Insuficiente carga de batería.	Repare el atasco del cargador.
	Llenado incorrecto del cargador.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general o reparación.
La distancia de disparo se hace corta	Pobre conexión eléctrica.	
	Conjunto de recámara defectuoso o dañado.	Reemplace las partes (comprándolas en su distribuidor local o en G&G).
	Conjunto de Pistón dañado o defectuoso (Sellos, Spring)	Use la varilla de limpieza y limpie el cañón interior.
	Algo atascado en el cañón interior.	Use balines genuinos G&G.
Ruido de operación alto	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Eche varias gotas de aceite de silicona por encima de la recámara.
	Escasez de aceite de silicona.	
	Problemas de la caja de engranajes por disparos en seco.	
Balines fallan y salen por el cañón	Caja de engranajes dañada o defectuosa.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (Engranajes, etc.) o reparación.
	Problemas en la caja de engranajes por muchos disparos en seco.	
Si la réplica se moja	Conjunto de recámara dañada o defectuosa.	
	No ajuste del hop.	Gire el dial de ajuste del hop-up hacia Hop.
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use los balines G&G.
	Detenga la operación inmediatamente, desconecte la batería, seque todas las partes internas y la batería. Después de completar el secado, trate de disparar. Si la unidad no funciona por favor contacte su distribuidor local para reparación.	

[DESCARGO]

- ▶ Los accesorios en las fotos no siempre están incluidos con el producto.
- ▶ La supervisión de un adulto es requerida para usuarios menores de 18 años.
- ▶ El comprador y el usuario final deben obedecer todas las leyes y reglamentos locales acerca de la propiedad de réplicas de armas.
- ▶ Todos los productos en este manual son imitaciones de armas reales y no está representada a ser comparada en diseño, apariencia o funciones con ninguna arma actual ofrecida por otros fabricantes.
- ▶ Los nombres de los productos son marcas registradas de G&G, los cuales no tienen afiliación ni están asociados o patrocinados por ningún fabricante de imitaciones de armas. Productos pueden variar en la forma a los presentados en las fotos.



[COMPOSANTS]



⚠️ PRECAUTION

- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de précision G&G.
- L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut entraîner un bourrage, un dysfonctionnement ou l'endommagement des pièces internes.
- Pour l'entretien, appliquez de l'huile de silicone sur le nozzle et n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.
- Ne réglez pas le moteur sans autorisation ou sans l'aide d'un technicien certifié.
- Portez toujours des protections oculaires adaptées lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.

[MODE DE TIR ET SECURITE] ⚠️ Toujours garder la sécurité active si vous n'êtes pas prêt à tirer.



Sécurité - ne tire pas




Semi Auto - tir coup par coup




Full Auto - tir en rafale

[INSTALLATION BATTERIE]

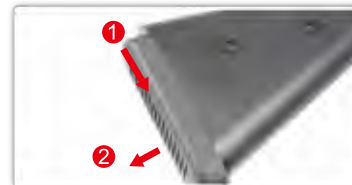

Abaissez et retirez le talon.

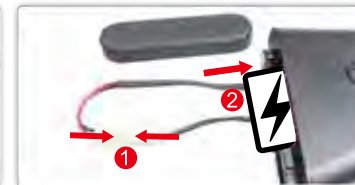

Branchez les bornes, rentrez la batterie à l'intérieur de la crosse et refermez le talon.

[UTILISATION CHARGEUR]



1.Appuyez sur l'arrière de chargeur pour retirer le chargeur.
2.Insérez les billes dans le bb loader.



3.Remplissez jusqu'à ce que le chargeur soit plein.
4.Insérez le chargeur dans la réplique jusqu'à entendre un clic.



Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes G&G. L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut raccourcir la durée de vie du produit et annuler la garantie.




Choisissez une ouverture plus petite pour un tir plus précis.

[REGLAGE HAUSSE]



Desserrez la vis supérieure de la hausse et réglez la vis latérale à l'aide d'un tournevis.

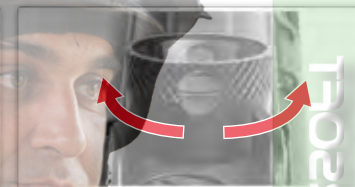

[REGLAGE HOP-UP]



Tirez le levier de chargement en arrière pour maintenir ouvert la culasse.



Glissez en avant ou en arrière le cran de réglage pour ajuster le hop-up.

⚠️ Ne vous coincez pas les doigts dans la culasse factice.
⚠️ Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon la trajectoire des billes partira vers la droite ou la gauche.

❌ Trop de hop-up (Tournez la molette vers Normal).

Position optimale.




❌ Pas assez de hop-up (Tournez la molette vers Hop).



[NETTOYAGE CANON]



Versez quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon sur un morceau de tissu que vous accrocherez sur la tige de déboussage.

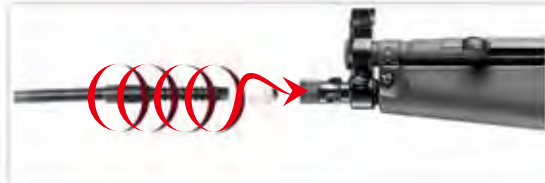

Insérez la tige de déboussage dans le canon et tournez en même temps. Répétez la même opération jusqu'à ce que le canon soit propre.

[DEBOURRAGE]



1. Appuyez sur l'arrière du chargeur.
2. Retirez le chargeur.



Réglez le hop-up à zéro sur la position Normal et insérez la tige de déboussage dans le canon.

[EN CAS DE PANNE]



Les gears sont trop bruyants
Utilisez un tournevis pour régler la vis située sur le talon de la poignée lorsque les gears sont trop bruyants.




Ne fonctionne pas
Vérifiez le branchement du moteur.

[ENTRETIEN]



Assurez-vous que l'extrémité de la tige soit orientée vers le bas et touche bien le fond du canon pour retirer toutes les billes.

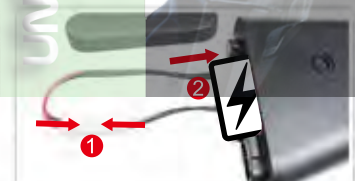

Ne fonctionne pas
Assurez-vous que la batterie soit chargée au maximum.

- ▶ Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'impuretés dans la chambre hop-up pour éviter un bourrage.
- ▶ Le hop-up peut être instable pendant 200 ou 300 coups après avoir utilisé l'huile de silicone. Ceci fait parti du fonctionnement normal de la réplique.
- ▶ Ne jamais utiliser les produits CRC-556, WD40 ou autres lubrifiants corrosifs.

[EN CAS DE PANNE]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
	Les bornes et de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de déboussage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
Impossible d'utiliser le mode full auto	Des billes sont coincées dans la chambre.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de déboussage.
	Gears défectueux.	Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
	Batterie trop faible.	Rechargez la batterie.
La portée de tir diminue	Billes défectueuses dans le chargeur.	Retirez les billes coincées dans le chargeur.
	Mauvais branchement électrique.	Consultez votre revendeur local ou G&G directement pour un entretien complet ou une réparation.
	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez la tige de déboussage pour nettoyer le canon interne.
Fonctionnement trop bruyant	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Pas assez d'huile de silicone.	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Gears endommagés ou usés.	
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
Si la réplique est mouillée.	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	Réglez la molette du Hop-Up dans le sens horaire vers plus d'effet.
	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	
	Arrêtez immédiatement d'utiliser votre réplique, débranchez la batterie, essuyez l'eau restée dans le corps ainsi que la batterie. Après séchage complet, faites un essai de tir. Si la réplique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.	

[RECLAMATION]

- ▶ Les accessoires sur les photos ne sont pas toujours inclus avec la réplique.
 - ▶ La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
- L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft.

- ▶ Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparées par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.
- Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu.



【構成要素】



⚠ 警告

- 不完全なBB弾の使用は、銃の弾詰まり、故障、内部部品の損傷を引き起こす原因になる場合があります。
- オイルによっては腐食性成分を含んでいる為、プラスチックとゴム製品に損傷を引き起こす可能性がありますので、メンテナンスの際は、100%シリコンオイルのみをお使いください。
- すべてのG&Gエアソフトガンには、G&Gの高精度BB弾を推奨します。
- この製品をご使用になるときは、常時安全なゴーグルを装着してください。
- この製品は、18才以上のユーザーを対象とします。
- この製品をご使用になる前に、取扱い説明書を全部お読みください。
- 本製品はBB弾を50m以上先まで到達させる能力がありますので、ご注意ください。
- バッテリーのパワーが低いときは、撃つのを止めてください。

【発射モード & セーフティ】 ⚠ 撃たないときは、常にセーフティにしてください。



セーフティオン-発射できません




セミオート-単発




フルオート-連発

【バッテリー挿入】

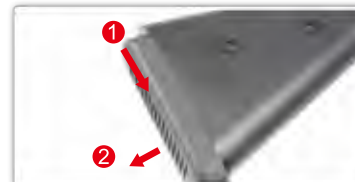

バットプレートを下へ押し、外してください。

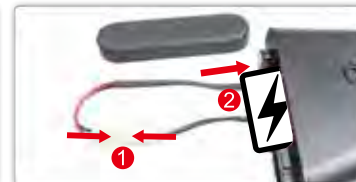

1.バッテリープラグをコネクターに接続してください。
2.バッテリーをストックの中に取り納して、バットプレートを閉めてください。

【リアサイト調整】



1.固定ビスをゆるめます。
2.調整ビスをドライバーで回しサイトを動かします。



【ホップアップ調整】



コッキングレバーを後方に引いてください。



ハンドガード左側の調整レバーを少しずつ手前になると、ホップがかかります。(BB弾が水平に飛ぶところがベストです。)

⚠ ダミーホルトで指を挟まないでください。
BB弾が左右に曲がらないようにエアソフトガンを横向きに保持しないでください。

【マガジン装着】



1.マガジンキャッチボタンを押して、マガジンを外します。
2.チャージャーに当社6mmBB弾を入れます。



3.チャージャーをマガジンに差し込んで、チャージングロッドで弾をマガジンに押し込みます。
4.マガジンをエアソフトガンにカチンというまで、装入してください。

⚠ G&G 高精度BB弾だけを使うことを強くお勧めします。
低品質のBB弾を使うと、製品寿命を短くし、製品保証も無効になります。



精密射撃をする場合はサイトを指でつまんで回し小さい穴を使用します。

❌ ホップアップのかけ過ぎ (ノーマル方向に回してください)。

ベストポジション




❌ ホップアップの不足 (ホップ方向に回してください)。



[バレルクリーニング]



数滴のシリコンオイルまたは、テフロンオイルを布に付けて、ロッドに巻きつけてください。

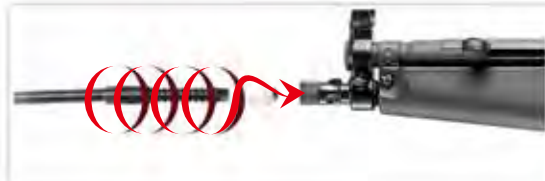

クリーニングロッドをインナーバレルに挿入して、ロッドを回してください。バレルがきれいになるまで、同じことを繰り返してください。

[弾詰まり]



マガジンを外してください。



ホップアップダイヤルをノーマルの位置に戻して、インナーバレル先端部から、クリーニングロッドを挿入してください。

[トラブルシューティング]




ギアノイズが甲高い音を出すとき、ネジを調節してください。グリップの底のネジを調節するために、ネジ回しを使ってください。




動かない。
ワイヤーセットがモーターに接続されているかチェックしてください。

[メンテナンス]

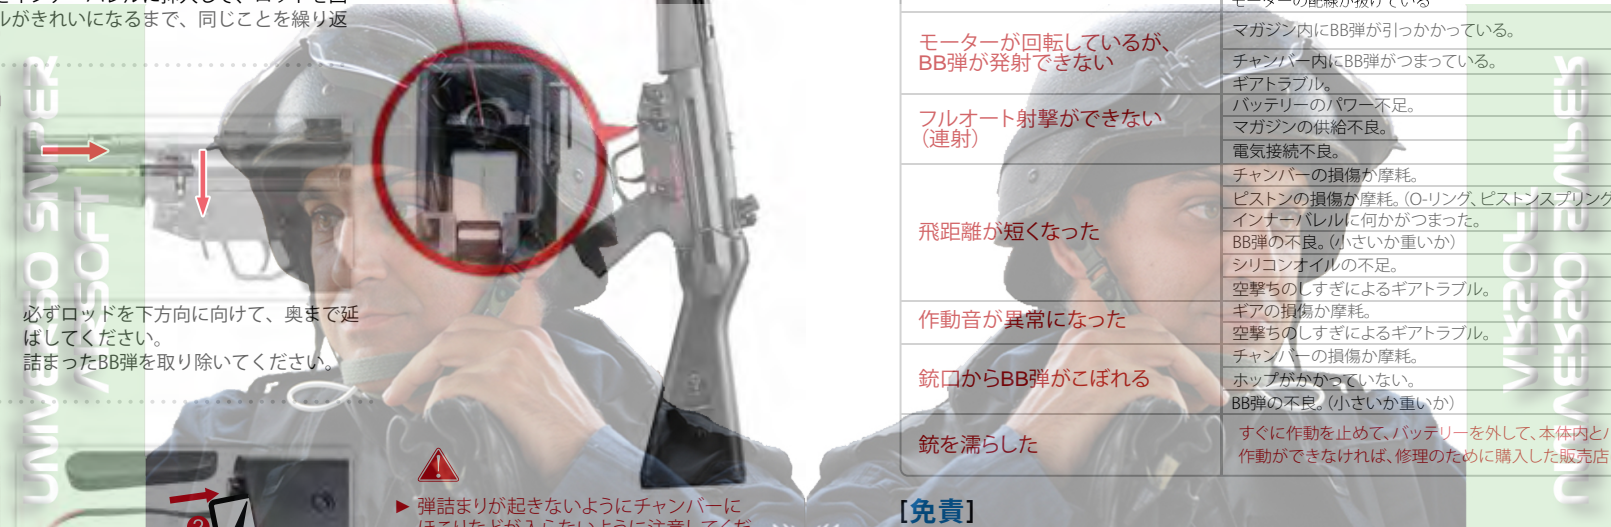

必ずロッドを下方方向に向けて、奥まで延ばしてください。
詰まったBB弾を取り除いてください。

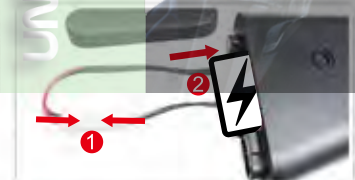

動かない。
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。

- ▶ 弾詰まりが起きないようにチャンバーにほこりなどが入らないように注意してください。
- ▶ シリコンオイルを使った後に、ホップアップは、200~300発不安定である場合があります。これは、エアソフトガンの通常の作動です。
- ▶ CRC-556、WD40または他の腐食性潤滑油を決して使わないでください。

[トラブルシューティング]

銃の状態	可能性	対処方法
全く動かない	セレクターレバーがセーフティになっている。	セレクターレバーをセミオートかフルオートにする。
	バッテリーが充電されていない。	バッテリーを充電する。
	バッテリーのコネクターが外れている。	コネクターをつなぐ。
	バッテリーのコネクターが⊕と⊖が逆になっている。	バッテリーを正しい位置に切り替える。
モーターが回転しているが、BB弾が発射できない	モーターの寿命(50,000~60,000発)、または、接点不良。	古くなったモーターを交換する。(購入した販売店かG&Gサポートで購入する)チェックして修理する。
	モーターの配線が抜けている	モーターにしっかりと配線を差し込む
フルオート射撃ができない(連射)	マガジン内にBB弾が引っかかっている。	チャージングロッドをマガジンに挿入して、数回上下に動かしてつまったBB弾を除去する。
	チャンバー内にBB弾がつまっている。 ギアトラブル。 バッテリーのパワー不足。 マガジンの供給不良。 電気接続不良。	クリーニングロッドを使って、つまったBB弾を除去する。 交換するギアを購入した販売店かG&Gサポートから購入して、修理する。 バッテリーを充電する。 マガジンのつまりを直す。 オーバーホールメンテナンスが修理のために購入した販売店かG&Gサポートに相談する。
飛距離が短くなった	チャンバーの損傷か摩耗。 ピストンの損傷か摩耗。(Oリング、ピストンスプリング) インナーバレルに何かがつまった。 BB弾の不良。(小さいか重い) シリコンオイルの不足。	交換部品を購入する。(購入した販売店かG&Gサポートから購入) クリーニングロッドを使って、インナーバレルをきれいにする。 精密度のG&GBB弾を使う。 チャンバーの上部に数滴のシリコンオイルを塗布する。
	空撃ちのしすぎによるギアトラブル。 ギアの損傷か摩耗。 空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	オーバーホール、メンテナンス、部品交換(ギアなど)または修理のために購入した販売店またはG&Gに相談してください。
作動音が異常になった	チャンバーの損傷か摩耗。 ホップがかかっている。	ホップ調整レバーをホップ方向に廻す。 G&GBB弾を使う。
銃口からBB弾がこぼれる	BB弾の不良。(小さいか重い)	
銃を濡らした	すぐに作動を止めて、バッテリーを外して、本体内とバッテリーの中から、水分をふき取る。銃が完全に乾いたあとに試射をする。作動ができなければ、修理のために購入した販売店に連絡する。	

[免責]

- ▶ 写真の中のアクセサリが製品に必ずしも含まれるわけではありません。
- ▶ 18歳未満のユーザーは、大人の管理の下での利用を厳守してください。
- ▶ 購入者と使用者は、エアソフトガンの所有及び利用を定めているすべての法律に従わなければなりません。
- ▶ このマニュアルの中のすべての製品は、イミテーション銃で、他メーカーの銃にも、実際の銃にもデザイン、外見、機能面で意図もなく相当するものではありません。
- ▶ 製品名はG&Gの商標であり、実銃であるか模造銃であるかを含め、あらゆるメーカーと関係はありません。
- ▶ 製品は、任意にデザインを変更する場合があります。



[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
[LISTE DES PIECES DETACHEES] [パーツリスト]

EGM-A4PB-01	護木 / Handguard set / Conjunto de Guardamano / Ens. garde-main / ハンドガードセット
EGM-A4PB-02	下槍身 / Lower receiver set / Conjunto de Recibidor Inferior / Ens. corps inférieur / ロアレシーバーセット
EGM-A4PB-03	上槍身 / Upper receiver set / Conjunto de Recibidor Superior / Ens. corps supérieur / アッパーレシーバーセット
EGM-A4PB-04	内管 / Inner barrel / Cañón Interior / Canon interne / インナーバレル
EGM-A4PB-05	含弾嘴及下壓柱 / Hop-Up bucking & nub / Conjunto de Hop-Up / Ens. joint hop-up / ホップアップブラバー
EGM-A4PB-06	Hop-Up模組 / Hop-up set / Conjunto de Hop-Up / Ens. hop-up / ホップアップセット
EGM-A4PB-07	後照門 / Rear sight set / Conjunto de Mira Trasera / Ens. hausse / リアサイトセット
EGM-A4PB-08	外管模組 / Outer barrel set / Conjunto de Cañón Exterior / Ens. canon externe / アウターバレルセット
EGM-A4PB-09	槍機管 / Cocking tube housing / Alojamiento de Manija de Carga / Boitier tube de chargement / コッキングチューブハウジング
EGM-A4PB-10	槍機模組 / Cocking lever set / Conjunto de Manija de Carga / Ens. levier de chargement / コッキングレバーセット
EGM-A4PB-11	前準星 / Front sight set / Conjunto de Mira delantera / Ens. guidon / フロントサイトセット
EGM-A4PB-12	齒輪箱固定座 / Back housing set / Alojamiento Trasero / Ens. boitier arrière / バックハウジングセット
EGM-A4PB-13	單連發切換片 / Selector plate / Selector / Plaque de sélecteur / セレクタープレート
EGM-A4PB-14	線組 / Electric wire set / Conjunto de Cableo / Ens. câble électrique / ワイヤ
EGM-A4PB-15	槍管固定座 / Barrel housing set / Alojamiento de Cañón / Ens. boitier du canon / バレルハウジングセット
EGM-A4PB-16	後托 / Stock set / Conjunto de Culata / Ens. crosse / ストックセット
EGM-A4PB-17	彈匣釋放鈕 / Magazine release lever / Conjunto de Liberador de Cargador / Levier d'éjection du chargeur / マガジンリリースレバー
EGM-A4PB-18	握把底蓋 / Grip bottom set / Conjunto Inferior de Empuñadura / Ens. talon de poignée / グリップボトムセット
EGM-A4PB-19	單連發旋鈕 / Selector lever / Selector de Tiro / Levier du sélecteur / セレクターレバー
EGM-A4PB-20	彈匣 / Standard magazine / Cargador / Chargeur standard / マガジン
EGM-A4PB-21	馬達 / Motor set / Conjunto de Motor / Ens. moteur / モーターセット
EGM-A4PB-22	齒輪箱模組 / Gear box set / Conjunto de Gear Box / Ens. gearbox / ギアボックスセット

► The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.

EN

► Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.

ES



► Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.


FR


► グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。

JP

E-Mail: support@guay2com

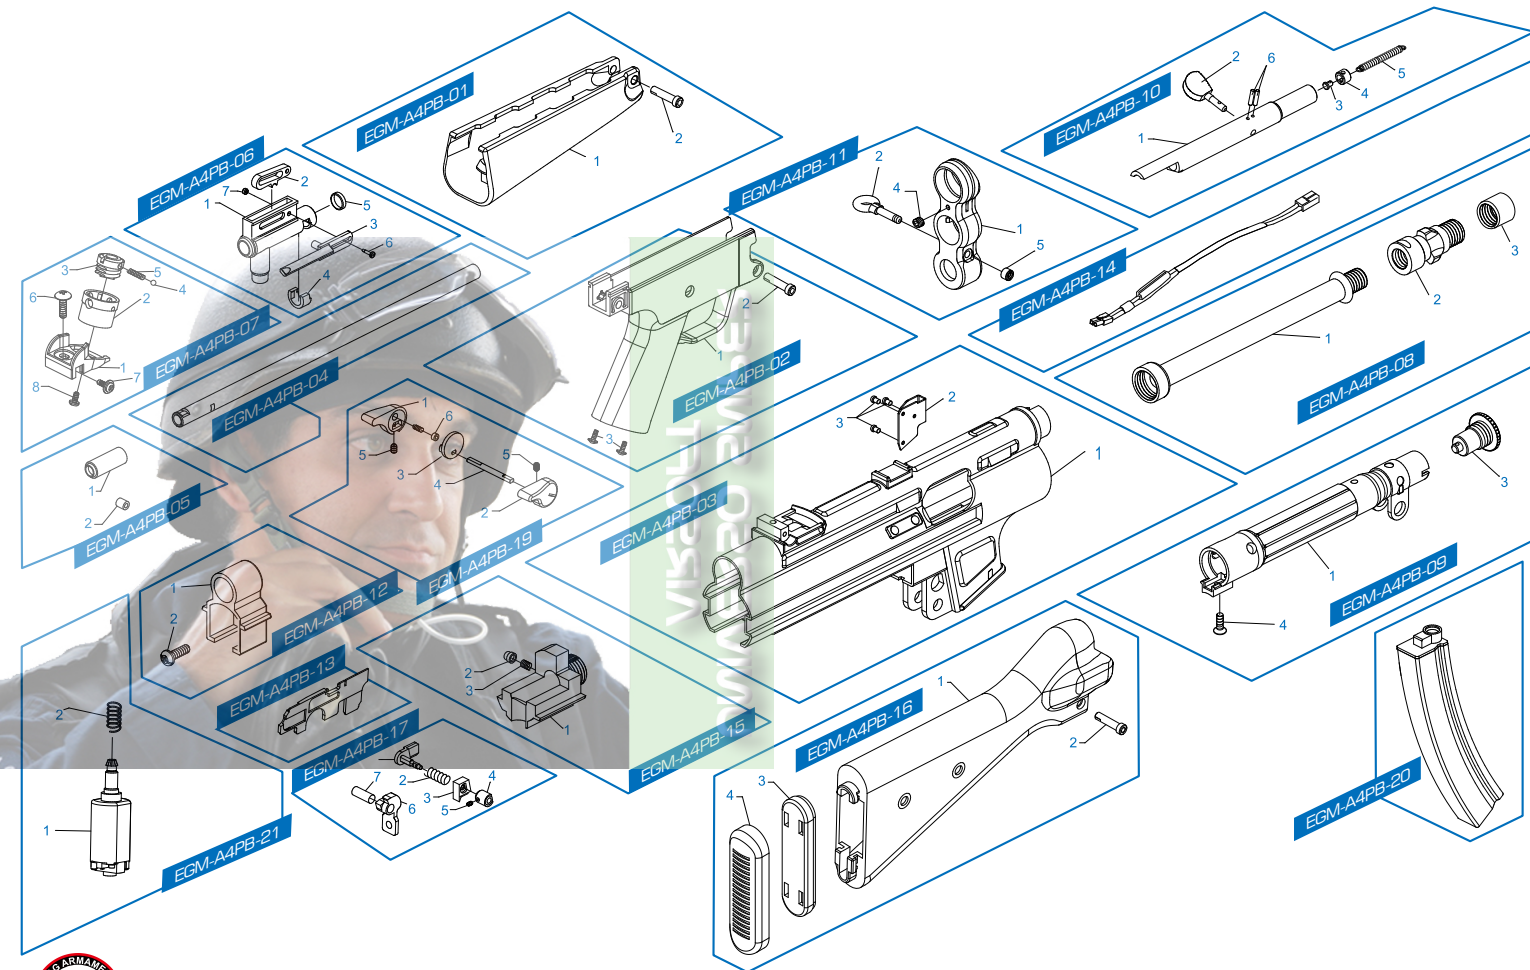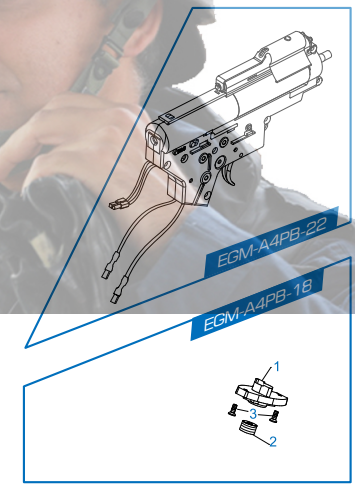



 請選擇有合格認證(CE)的電池，
避免損害產品。
Please select quality battery with the CE approval,
to avoid any unnecessary damage on the product.


 請使用說明書上建議的電池伏特數，
使用錯誤的伏特數將損害產品。
Please use suggested battery in the manual,
if different voltage used, it might damage the product.


 不使用產品時請將電池
拔除。
Remove the battery from the
product when it is not in use.


 電池請遠離潮濕和火源，
請勿破壞電池。
Do not wet nor incinerate the
battery, nor to deform terminal.


 Por favor seleccione la batería de calidad
con la aprobación del CE, para evitar
daños innecesarios en el producto.


 Por favor utilice la batería que se
sugiere en el manual si utiliza un
voltaje diferente, podría dañar el
producto.


 Retire la batería del
producto cuando no
esté en uso.


 No moje ni incinere la
batería. Tampoco
deforme el terminal.


 即使你只是開玩笑對他人射擊，你也必須為他人與公物受到的
傷害負完全的責任。請在法規的範圍內玩射擊遊戲。
You may be liable for damaging public or personal property
or for injuring a person or an animal even if you only meant
to shoot as a "practical joke." Always observe good manners
and enjoy fun sport shooting.

 不要將槍口指向人、動物或者造成第三人的傷害、危險。
Never direct the muzzle towards a person, animal or in any
direction. That may cause harm or damage to the third party.


 攜帶電動槍時，請將槍口套上安全套，選擇鈕指向安全位置，
並把槍放入槍盒或槍袋中。
When you carry the air gun, attach the safety cap, set the
selector lever to the safety position and always put the air
gun in a case or bag.


 射擊以外的時間，為避免BB彈造成意外危險及防止灰塵掉入槍管，
請確實將槍口套上安全套。當槍管套上安全套時，不要扣扳機。
Make sure to put the barrel and safety cap on the muzzle,
except when you are shooting. Do this to prevent accident,
discharge of BB's and also for dust protection purpose. Never
pull the trigger while the barrel and the safety cap is attached.


 安全規範：1. 在槍口套上安全套 2. 將選擇鈕設於安全位置上
3. 移除彈匣 4. 將電池拆下。
Safety procedures: 1. Attach the safety cap to the muzzle.
2. Set the selector lever to the safety position.
3. Remove the magazine. 4. Remove the battery.


 看槍口確認是否有BB彈滯留於槍管中是十分危險的。
你的眼睛可能會被BB彈打傷，有失明的可能性。
Looking into the muzzle is extremely dangerous regardless of
BB's having been loaded or not.
If you get hit in the eye by a BB pellet, you may in worst case,
lose your eye sight.


 請選擇一個周邊沒有人和車的安全地點玩電動槍。
Select a safe place for operating the air gun,
avoid places where people and cars are around.


 射擊時不留意是十分危險的，不要將手指放在扳機上，
除非你已取下安全套，準備開始射擊。
Activating the trigger carelessly is extremely dangerous.
Never put your finger on the trigger unless the safety cap is
removed and you are ready to shoot a target.


 當在玩射擊遊戲或練習射擊時，請佩戴護目鏡，並注意彈跳物，
最重要的不要傷害到周邊其他的人。
When shooting the air guns for target practice or in a game
situation, You and all participants must wear safety goggles and
other eye protective gear. Also pay attention to ricochet. It is
very important to pay attention to third parties other than the
participants.


 有些案例是在取下彈匣後發現還有BB彈滯留於槍身內，所以取下
彈匣後請對空中或安全的地方射擊，無殘留後再套上安全套。
There may be cases where some BB's remain in the gun after
removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull
the trigger to confirm that there are no BB's remain in the gun,
then attach the safety cap.


 將槍口套上安全套，移除電池，放入槍袋或槍盒中，並且放在
孩童取不到的地方。
Always attach the safety cap to the muzzle, remove the
battery and store the air gun in a case or bag and at a place
that is out of reach by children.


 私自拆解或改裝電動槍會造成危險，甚至會有違法的可能性。
Disassembling or modifying the gun may adversely affect the
performance and make it dangerous. "It may be against the
Law."


 Usted puede ser responsable por daño de propiedad
pública o privada al herir a una persona o animal
incluso sin que fuese intencional o como una "broma
pesada". Siempre tenga buenos modales y disfrute de
la diversión de tiro deportivo.


 Nunca dirija el cañón hacia una persona, un animal o en
cualquier dirección. Puede causar daño o perjuicio a la
terceros.


 Cuando transporte el rifle de aire utilice una cobertura
de cañón, coloque el rifle en modo seguro y siempre
ponga el rifle de aire en una bolsa o una caja.


 Asegúrese de colocar siempre la cobertura de cañón en la
bocacha, a excepción de cuando esté disparando. Para
evitar accidentes por disparo de balines accidentales y
proteger el rifle contra el polvo.
Nunca tire del gatillo mientras la cobertura del cañón este
en el barril.


 Procedimientos de Seguridad:
1. Utilice una cobertura de cañón.
2. Coloque el selector en modo seguro.
3. Quite los cargadores.
4. Quite la batería.


 Mirar dentro el cañón es extremadamente peligroso a
pesar de que los balines no hayan sido cargados. Si
recibe un golpe directo en el ojo por un balín puede perder
su vista permanentemente.


 Seleccione un lugar seguro para usar el rifle de
aire, evite lugares donde se encuentren personas y
coches alrededor.


 Activar el gatillo sin cuidado es extremadamente peligroso.
Nunca ponga el dedo en el gatillo a menos que la
cobertura del cañón haya sido retirada y esté preparado
para disparar al objetivo.


 Al disparar los rifles de aire en prácticas de tiro o en
juegos, usted y todos los participantes deberán llevar
gafas de seguridad u otras gafas protectoras.
También preste atención al rebote. Es muy importante
prestar atención no solo a los participantes sino también
a terceros.


 Puede haber casos en los balines se queden dentro del
rifle después de que el cargador haya sido retirado.
Después de la extracción del cargador, dirija la boca del
cañón hacia una dirección segura y apriete el gatillo para
confirmar no haya quedado ningún balín dentro del rifle,
por último coloque la cobertura del cañón.


 Siempre utilice una cobertura de cañón, retire la batería
y almacene el rifle de aire en una caja o bolsa. Fuera
del alcance de los niños.


 Al modificar o desmontar el rifle puede afectar el
rendimiento de la réplica y convertirlo en algo peligroso.
"Puede estar en contra de la ley".


 Utilisez des batteries certifiées CE afin d'éviter tout dommage du produit.


 Utilisez les batteries recommandées dans le manuel. Une différence de voltage peut endommager le produit.


 Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.


 Ne mouillez pas ou ne chauffez pas la batterie sinon vous risquez de déformer le connecteur.


 品質の良いバッテリーを選択してください (CE認証) アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。


 指定以外のバッテリーの使用による事故、故障などについて、当社は一切の責任を負いません。


 バッテリーをコネクターから取り外してください。


 バッテリーを濡らしたり、火の周りに近づけたりしないでください。また、バッテリーの外観を損傷しないでください。


 Vous pouvez être tenu responsable pour tout dommage de propriété publique ou personnelle, ou blessure sur une personne ou un animal. Faites preuve de fair-play pour profiter pleinement de l'Airsoft.


 Ne pointez jamais votre réplique vers une personne ou un animal afin d'éviter de causer des dommages ou des blessures.


 たとえイタズラのもつりでも、共有物や他人の財産を撃って破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損罪や傷害罪などで処罰される場合があります。


 エアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないでください。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着してください。


 Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, le sélecteur de tir sur la position sécurité et la réplique dans un sac lors de son transport.


 Assurez-vous de mettre le bouchon de sécurité sur le cache-flamme, sauf si vous tirez évidemment. Procédez ainsi pour éviter tout accident et protéger la réplique de la poussière.


 エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをして、セレクトターレバーをセーフティの位置にし、必ずケースやバッグに入れて運んでください。


 万が一の暴発を防ぐと共に防塵のために、発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。


 Procédures de sécurité:
1. Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.
2. Mettre le sélecteur de tir sur la position sécurité.
3. Retirer le magazine.
4. Retirer la batterie.


 Regarder dans le canon est extrêmement dangereux même s'il ne reste plus de billes dans la réplique. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous risquez dans pire des cas de perdre la vue.


 安全手順
1.銃口に保護キャップを装着する。
2.切り替えレバー(セレクトターレバー)をセーフティの位置にする。
3.マガジンを取り外す。
4.バッテリーをエアガンから取りはずす。


 銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場所、最悪失明の恐れがあり大変危険です。


 Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, et évitez tout endroit entouré d'automobile ou de personne.


 Presser la queue de détente sans aucune précaution est extrêmement dangereux. Ne déposez jamais votre doigt sur la queue de détente si vous n'avez pas au préalable retiré le capuchon de sécurité et si vous n'êtes pas prêt à tirer.


 エアガンを撃つ際は、安全に配慮し、人や動物又は危険な場所には向けしないでください。また、周囲に人がいるような場所での射撃は絶対にしないでください。


 標的に向けて発射する時以外は、引き金に指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり大変危険です。


 Lors de l'utilisation de la réplique, tout participant se doit de porter des lunettes de protection. Faites attention au ricochet des projectiles et aux passants.

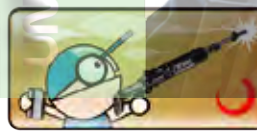
 Dans certains cas il est possible que des billes soient restées dans la réplique après avoir retiré le magazine. Lorsque le magazine est retiré, pointez votre réplique dans une direction sans danger pour autrui et tirer pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes à l'intérieur, puis mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.

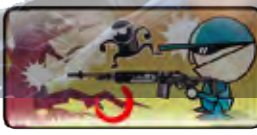
 弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグルなどの眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。(参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分注意ください。)

 マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があります。不用意に引き金を引くと弾が発射され大変危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管してください。

 Toujours mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, retirer la batterie et garder la réplique dans un sac à l'abri des enfants.

 Désassembler ou modifier la réplique vous même peut affecter défavorablement ses performances, la rendre dangereuse et vous mettre hors de la loi.

 対象年齢以外の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてバッテリーをガンからはずし、ケースやバックに入れて子供が手の届かない所に保管してください。

 このエアガンは、最適な性能、操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので、絶対にお止めください。