




## 5 タマの入れかた


マガジンの取り出しつまみを下に引いて、ぬき出します。

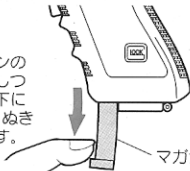

マガジン



タマをおしこみます。(17発入ります。)

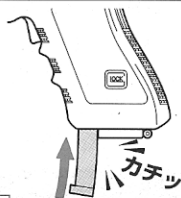


カチッ

●タマをムリにおしこまないでください。こしょうのもとになります。

⚠注意 タマがマガジンに残ったまま、マガジンをぬくとタマがガンの中にごぼれ、こしょうします。

## 6 発しゃのしかた


- 安全キャップをはずします。
- セミ(単発)または、フル(連発)を選びます。
- ガンをにぎりセフティレバーをおします。
- セフティレバーをおしたまま引き金を引くとスライドが動いて(プロバックして)タマが発しゃされます。

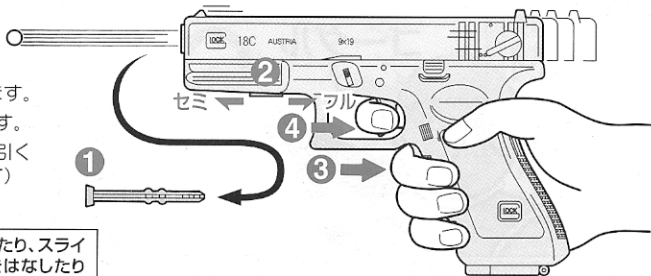

⚠注意 スライドの動きをムリに手で止めたり、スライドが動いているときにセフティをはなしたりすると、こしょうのげんいんとなりますのでおやめください。

■スライドがとちゅうで止まってしまった場合


← ここまでおす  
引き金から手をはなし、スライドをもとのいちまでおしもどしてからタマをうち直してください。

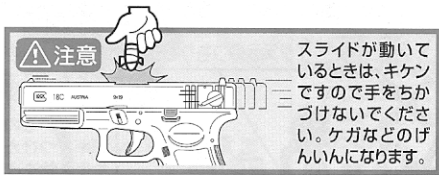


スライドが動いているときは、キケンです。手で手をちかづけないでください。ケガなどのげんいんになります。

■ホップアップシステムのせつめい (図のようにタマがまっすぐとびます)

- ホップアップの場合
- ホップアップのつかないガンの場合




このシステムは、発しゃされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、速くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつ/バレル(じゅうしん)を使っているので、よく当たります。

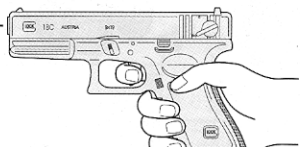

## もしもタマづまりを起こしたら

- 急にタマが出なくなったら、発しゃするのをすぐにやめてください。
- マガジンをぬいて、クリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまったタマをおし出します。

クリーニングロッド

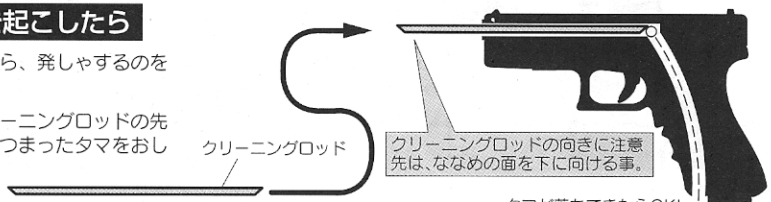

クリーニングロッドの向きに注意。先は、ななめの面を下に向ける事。

※クリーニングロッドはタマづまりのときがいでは使わないでください。こしょうのげんいんになります。

タマが落ちてきたらOK!

⚠注意 東京マルイのBBのほかは使わないこと 次のようなタマを使うと、ガンをこわします。

✗ 大きさが6.00ミリをこえるBB

✗ タマの中心がズレているBB

✗ バリがのこっているBB

✗ いちど使ってヨゴれたBB

## ■別売パーツ

※部品や料金は予告なしに変更する場合もありますのでご了承ください。(価格に消費税は含まれておりません)

- フルオート電動プロバック G18C専用マガジン ¥400 (送料¥120) 計¥520
- ミニ電動ガン対応0.12gBB (精密弾1800発入) ¥300 (送料¥390) 計¥690
- プロゴグル Sサイズ(キッズサイズ)マルイエアガンシリーズ全対応 ¥680 (送料¥270) 計¥950