


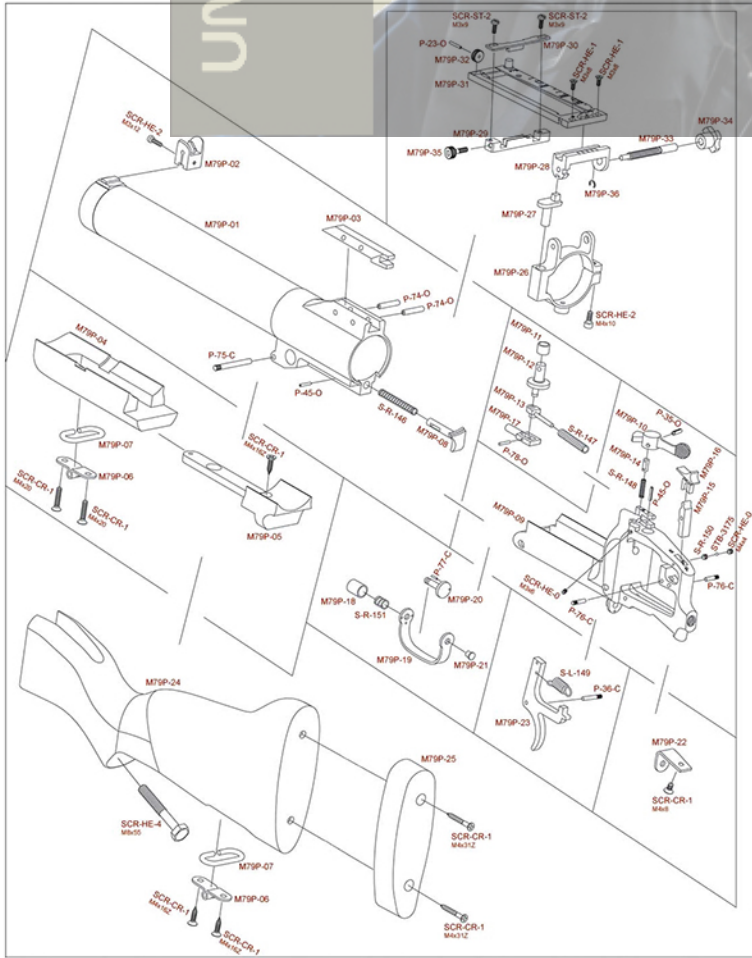

Vue éclatée



# Manuel d'utilisation Lance Grenades M79



Lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit.  
Les utilisateurs de ce produit doivent avoir 18 ans et plus.  
La portée des billes peut dépasser la centaine de mètres, prenez garde à tout moment.  
King Arms n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit.

Fabriqué à Hong Kong


<http://www.kingarms.com>



**Notice** Suivez les instructions lorsque vous utilisez le produit.

1. Utilisez systématiquement des protections pour les yeux.
2. Ne regardez jamais à l'intérieur du canon.
3. Ne visez et ne tirez jamais en direction d'une personne ou d'un animal.
4. Ne laissez jamais le lance grenades à la portée des enfants.
5. La réplique doit systématiquement être dans une housse ou une malette lorsque vous devez vous déplacer avec.
6. Ne laissez jamais votre doigt sur la queue de détente sauf lorsque vous êtes prêt à tirer.
7. Mettez le sélecteur sur la position "sécurité" lorsque vous n'utilisez pas la réplique.

**Parties et éléments mobiles**

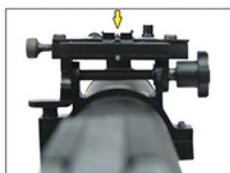

1. Aidez-vous de l'oculaire et du guidon pour viser.



2. Poussez le bouton vers la gauche de l'oculaire pour déplier l'organe de visée. Vous pouvez ajuster l'indicateur donnant la portée en dévissant légèrement la vis. (L'échelle donnée sur l'indicateur n'est pas réaliste pour la version Airsoft de la réplique.)



3. Le pontet peut se plier sur la gauche ou la droite après avoir appuyé sur le bouton.

**Mesure de sécurité**



**Sécurité:**  
Poussez le sélecteur en arrière, vous pourrez voir la lettre "S" apparaître. La queue de détente ne pourra être actionnée lorsque le sélecteur est dans cette position.

**Tirer avec la réplique:**  
Poussez le sélecteur en avant jusqu'à voir la lettre "F". Si vous actionnez la queue de détente dans cette position, le coup va partir.

**Manipuler le lanceur**



1. Pour charger le lanceur, appuyez sur le verrou de canon vers la droite et ouvrez la culasse. La gravité fera descendre le canon en position "cassé".

2. Insérez une cartouche dans le canon.


3. Fermez la culasse en remontant le canon.



4. Le fait de remonter le canon fermera la culasse et verrouillera l'ensemble avec le levier de verrouillage qui retournera au centre.

5. Enlevez la cartouche vide, appuyez sur le levier de verrouillage du canon. L'extracteur éjectera la cartouche.

## Lance grenade M79 version courte

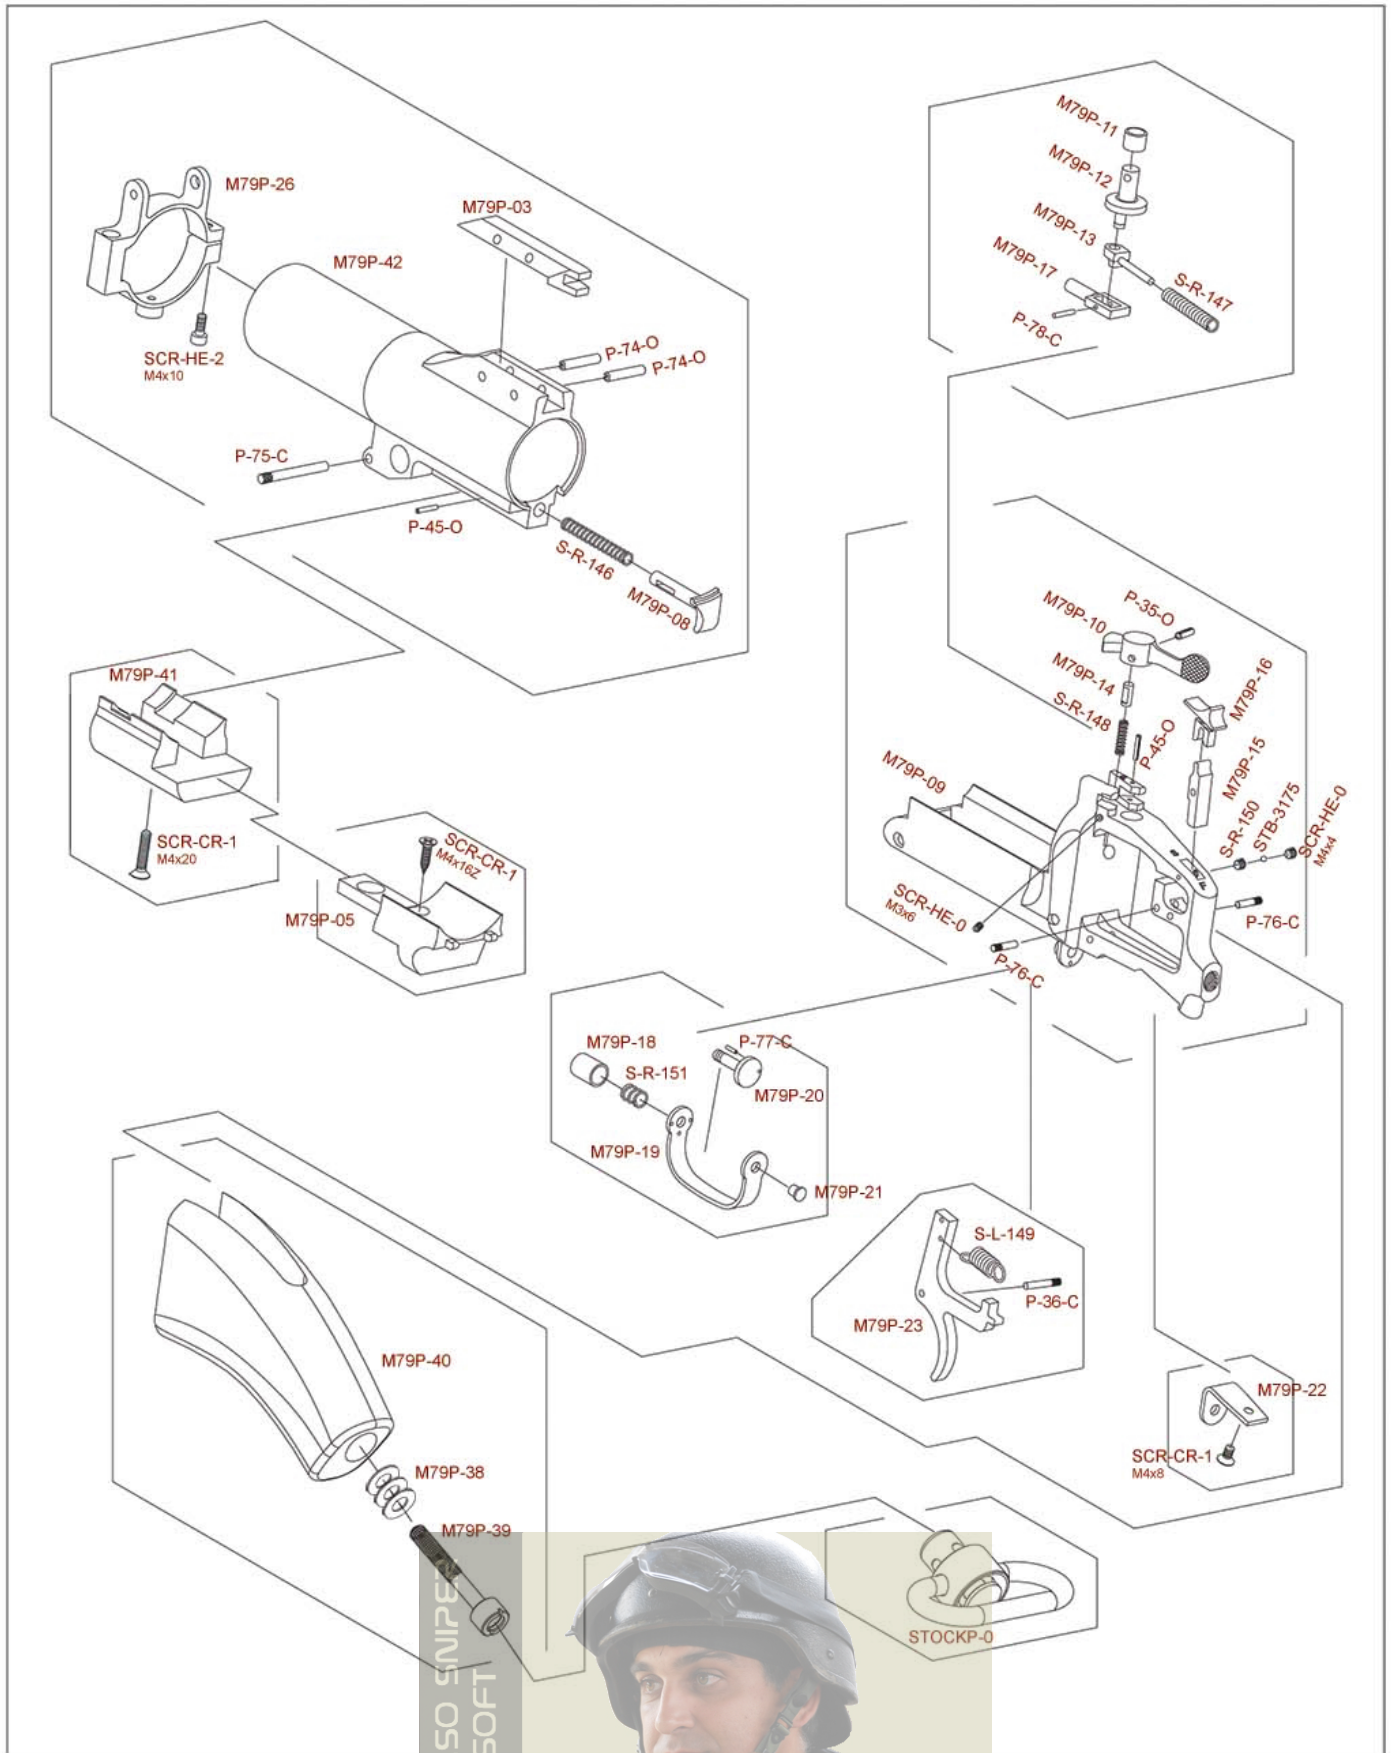

UNIVERSO SNIPER  
AIRSOFT

