

1. Смена аккумуляторной батареи.

- ▼バッテリー交換手順.
- ▼How to change a Battery.
- ▼電池更換示意圖。



2. Выключатель питания магазина.

- ▼オート給弾スイッチ.
- ▼Drum Magazine's power switch.
- ▼無段式自動開關。




3. Смена батарей магазина.

- ▼電動給弾マガジン電池の交換手順.
- ▼How to change a Battery inside the Drum Magazine.
- ▼彈鼓更換內部電池示意圖。




4. Сдвиньте затворную раму и шторку hop-апа в направлении, указанном стрелкой.

- ▼矢印方向へボルトキャリアを引いてください.
- ▼Follow red arrow and slide Bolt Carrier.
- ▼將槍機拉柄往紅箭頭方向移動。

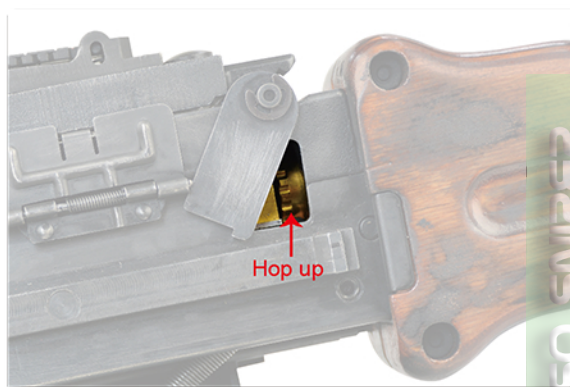


5. Подстройте хоп-ап

- ▼ホップアップ調整.
- ▼Adjust HOP-UP Chamber.
- ▼Hop up 調整。

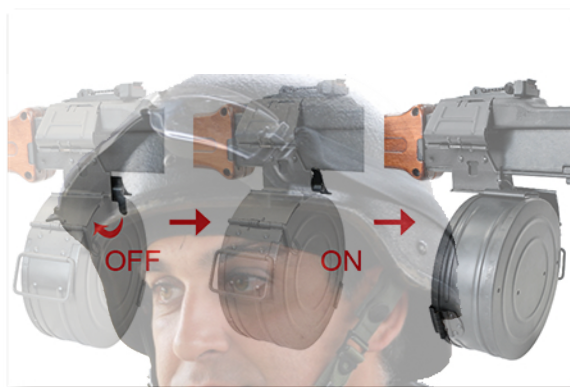

6. Фиксирующий рычаг магазина.

- ▼マガジン取り付け外し用 リリースレバー.
- ▼Release Lever for installing and removing of the Drum Magazine.
- ▼彈鼓拆裝開關旋鈕。

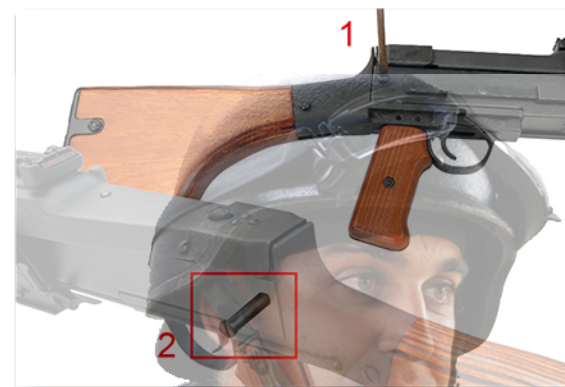

7. Выкрутите винт для освобождения штифта удержания узла приклада, затем выньте сам штифт.

- ▼固定ピンのネジを外してからピンを抜いてください.
- ▼Take out the screw of the Fix-Pin, then you can remove the Fix-Pin.

▼將固定插銷螺絲取下，即可將固定插銷拆卸下來。




8. Установите переводчик огня в режим стрельбы, после этого отсоедините узел приклада.

- ▼セレクターをオンポジションにしてストック一式を後方へ引き抜いて下さい.
- ▼Move the Selector Lever in ON position, then you can remove the Fixed Stock Assembly.
- ▼將保險開關旋轉至開即可拆下後托。




9. Освободите проводку из приклада.

- ▼配線をストックから引き出します.
- ▼Remove the Gear Box Switch Assembly from Fixed Stock.
- ▼將Box線組從後托取出。

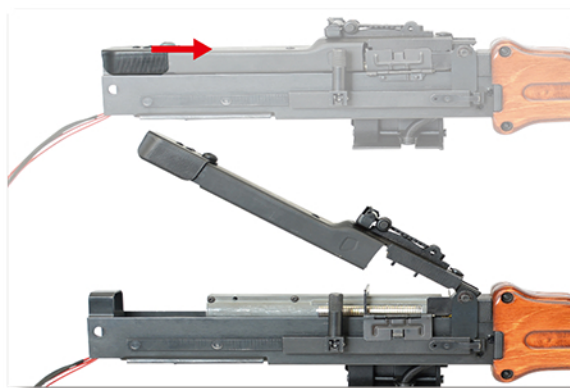

10. Сдвиньте фиксатор на крышке ствольной коробки вперед и поднимите крышку ствольной коробки.

- ▼ラッチを矢印方向へ押してトップカバーを開けます.
- ▼Follow red arrow on photo and push that part forward to open the Top Cover.
- ▼將上蓋往紅箭頭方向移動，即可打開。

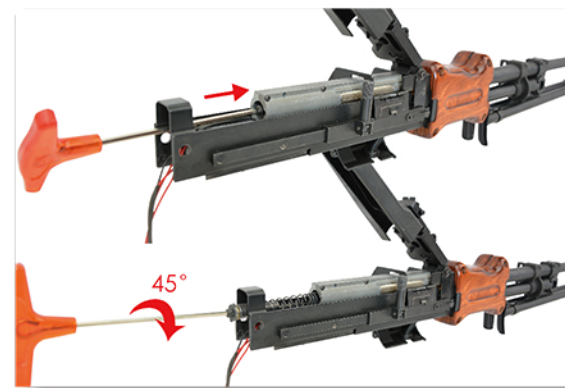

11. Для быстрой смены пружины поверните направляющую пружины на 45 градусов до совпадения выступов направляющей с выемками в корпусе гирбокса.

- ▼スプリングガイドを押しながら 45° 回すだけでスプリング交換できます.
- ▼Quick Spring change: Push the Spring Guide inside then rotate 45 degrees (align the latch of the spring guide and opening on the gear box shell)
- ▼Box快拆需往內壓再旋轉45度對準卡槽即可快拆更換彈簧。

