



HECKLER & KOCH

NO COMPROMISE

OVERSO SNIPER
AIRSOFT

VP9
GAS AIRSOFT / cal. 6 mm



powered by **UMAREX** www.umarex.com





UMAREX HOLDS THE WORLDWIDE EXCLUSIVE
HK-TRADEMARK AND EXTERIOR DESIGN COPY
LICENSE FOR USE WITH THIS PRODUCT,
GRANTED BY HECKLER & KOCH GMBH.

ZH 使用說明書繁體中文 3-11

2.6334 | 10604 © 2016

圖示說明

INTRODUCTION | EINLEITUNG | INTRODUCTION | INTRODUCCIÓN

				
ZH	內容描述	操作說明	保養說明	安全守則
EN	Description	Operation	Maintenance	Safety instructions
DE	Benennung	Bedienung	Pflege	Sicherheitshinweise
FR	Désignation des pièces	Emploi	Entretien	Consignes de sécurité
ES	Designación	Reglaje	Cuidados	Instrucciones de seguridad

UNIVERSO AIRSOFT






用槍安全守則

ZH

永遠假設所有槍枝都是已上膛的
不要把槍舉向你不想射擊的目標
要清楚你的目標和目標後方的狀態
不要將手指伸進護弓內，直到你確定瞄準目標

- 請務必帶上護目鏡等護眼用具。
- 請勿射擊人或動物。
- 隨意用BB槍開玩笑可能會觸及法律。
- 嚴禁望向槍口。
- 請將槍口朝向安全的地方。
- 射擊時無論遠近，隨時確認射擊區內是否有行人或車輛經過。
- 避免任意不經意地扣觸扳機。
- 除非完成射擊準備，否則切勿將手指放入扳機。
- 不用或搬運時，請務必放置於槍盒等容器內。
- 請存放在兒童拿不到的地方。
- 禁止擅自改造或加強槍枝結構。
- 非射擊時請將選擇鈕切換到保險位置。

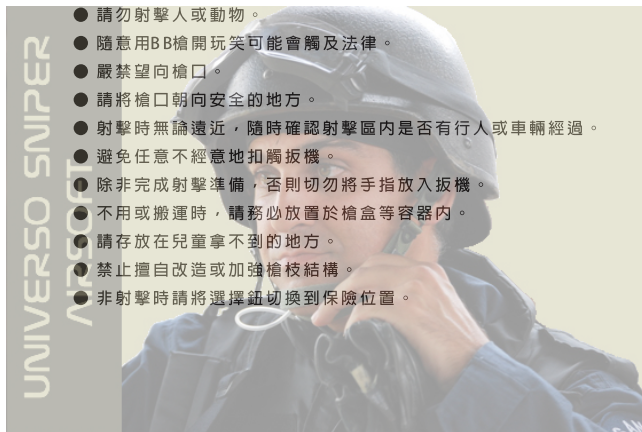

維修

槍枝故障時可能導致危險。
不正確的配置與修復可能導致更多的故障。

注意：僅能由認證的維修中心或經銷商進行修護。

安全說明 | 保固說明

ZH

注意

為了您與他人的安全，使用前請仔細閱讀說明書。購買者與持有者必須遵守玩具槍相關的使用權和所有權的所有規則。嚴禁改造或修改，這可能會觸犯您當地的法令。一經改造或修改，製造商的保固將立即失效。


警告

請勿在公共場合使用或露出玩具槍，這會造成他人的困擾與成為一種犯罪行為。不要改變外觀顏色和標記，讓它看起來更像是一把真槍。警察和一般民眾可能會誤認為這是真槍。這是危險且可能是一種犯罪行為。

保固說明

自購買日起至法定的保固期內，提供維修服務，若因人為不當操作或因改造導致的損壞，則不在此服務範圍。

諸元表

Item no.	2.6334 
系統	Gas Airsoft
口徑	6 mm BBs
彈容量	22 rounds (BBs)
動能	1 J
出速	up to 100 m/s with 0,2 g BB
射擊模式	Semi-Auto
顏色	black
保險裝置	-
槍管長度	110 mm
危險操作範圍	150 m
重量	729 g
長度	185 mm



填充瓦斯

ZH

注意

- 注意保持安全距離，瓦斯外洩可能凍傷您的手和臉。
- 瓦斯外洩可能導致結冰。
- 如果暴露在溫度超過50°C的地方操作，瓦斯可能會爆炸。
- 遠離火源，瓦斯是高度易燃氣體，不要在操作時吸菸。



填彈


ZH

⚠ 注意



請勿使用以下列舉的BB彈

- 1 直徑大於6mm
 - 2 有裂痕或破碎的
 - 3 非真圓BB彈
 - 4 使用過的或有汙損的
- 使用品質不良的BB彈，容易造成槍枝損壞。建議使用VFC高品質BB彈。

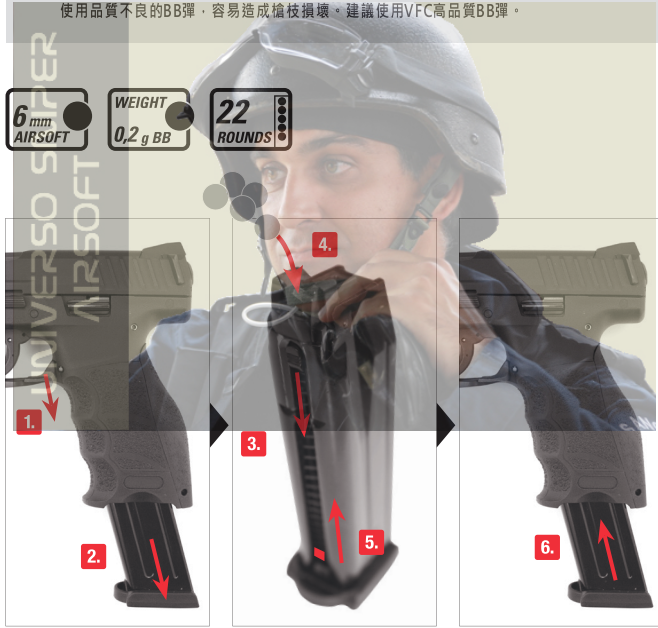


- 1. 按下彈匣釋放卡榫
- 2. 卸下彈匣

- 3. 向下拉住頂彈卡榫，保持不放。
- 4. 填入BB彈。
- 5. 輕輕釋放頂彈卡榫。

- 6. 裝入彈匣。

準星 / 照門

ZH

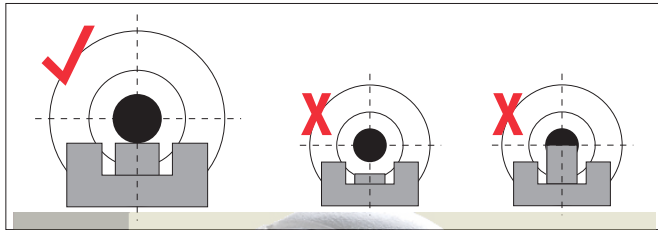

射擊



1. 將滑套拉到最後方，上膛後釋放滑套。

2. 扣下板機。

故障判斷




問題
準確度不佳
無法擊發
出速減低

故障原因	準確度不佳	無法擊發	出速減低
未關好保險	●	●	●
重新置入彈匣與上膛	●	●	●
彈匣內無BB彈或無瓦斯	●	●	●
內置濾汙	●	●	●
太冷或太熱	●	●	●
使用不良的BB彈	●	●	●
未正確裝裝BB彈	●	●	●
CO ₂ 鋼瓶未置入	●	●	●




HOP-UP調整

ZH

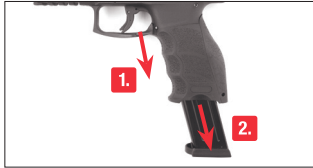

1. 按下彈匣釋放卡榫。
2. 卸下彈匣。

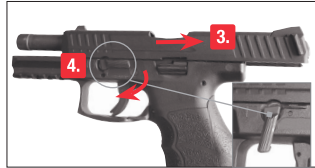

3. 滑套向後拉至定位。
4. 向下撥動滑套拆卸撥桿。




5. 將滑套向前推動。



6. 卸下滑套。




7. 依圖示調整所需的HOP效果。

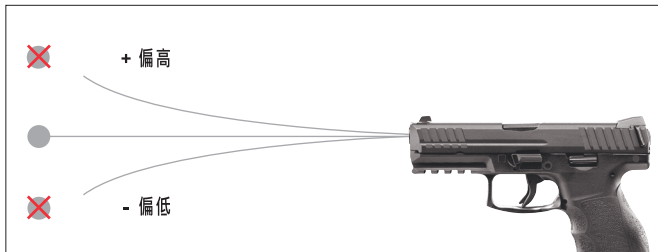


安 裝 配 件

ZH

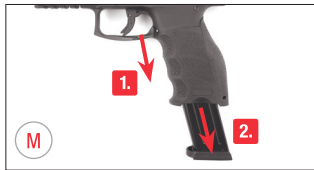


- 1. 按下彈匣釋放卡榫。
- 2. 卸下彈匣。

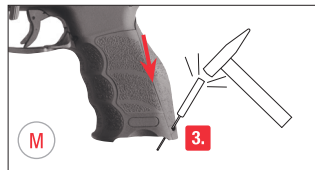

- 3. 敲出插榫。



- S 小型握把片
- M 中型握把片
- L 大型握把片

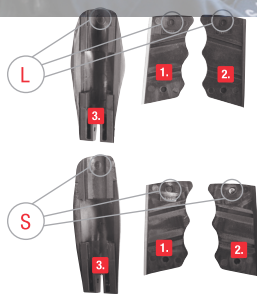



清潔槍管



ZH

⚠ 注意

- 清潔保養前務必完成清槍動作。
- 請勿使用硬物插入內管，這會刮傷內管。
- 請用棉布沾取槍油擦拭外槍管金屬零件。
- 不要把砂油滴入內管裡面。



準備一條長約30公分的通槍條，並在前端纏上沾有些許砂油的棉布條進行清潔。

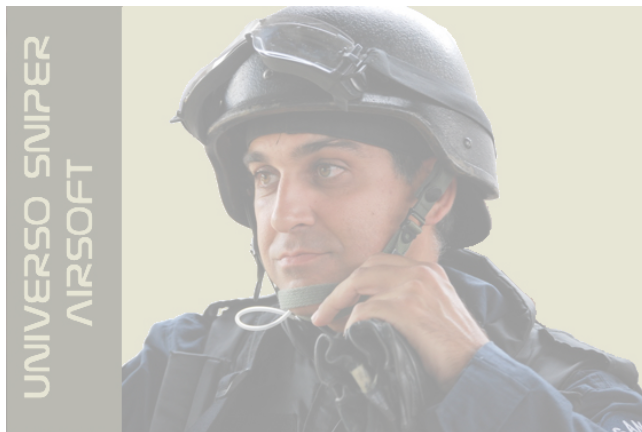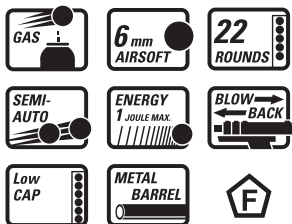

UMAREX®

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com

Umarex保留所有權利，本說明書中所有資訊可能會隨時改正，恕不另行通知，對於本說明書所包含的印刷錯誤或編輯遺漏不負任何責任。

© UMAREX GmbH & Co. KG