

※警告

 限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)

 請勿接近火源
(Never place it near fire)

 嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40C)

 請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

△ VORSICHT

▲ PRECAUTION

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte

NE PAS UTILISER D'AUTRES

Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

○ Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡



□ Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Asegurese de llevar puestas las gafas de protección cuando dispare.

○ Assicurarsi di indossare leniti di Protezione quando si spara



★ 不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portee des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los niños.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍



□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.

★ 不可兩人射擊



□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.

△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★ 確定射擊的方向
均安全後才可以射擊

□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

○ Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettorria di tiro.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指
接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 避免粗魯的動作，
發生危險



□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

△ Geladene Waffe stets mit Respekt

Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.

★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.

○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.



★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.



INSTRUCTION MANUAL

<http://www.wemodel.com.tw/>

T-A = 2015
TECH ARMS

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN



1 各部名稱 Name of parts




2 彈匣裝填 Magazine loading



3 槍枝上膛發射前準備 Prepare for shooting

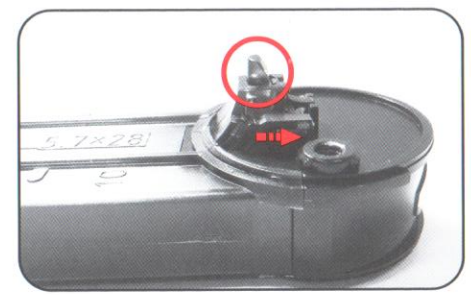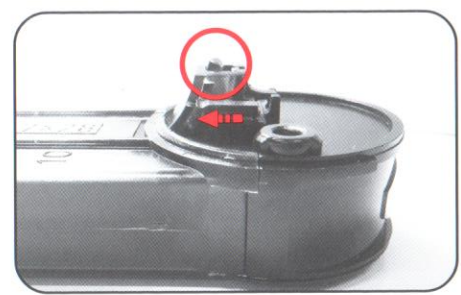


4 槍枝大部分解 Field Strip

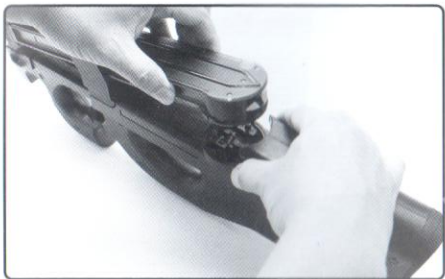


按下退彈匣鈕




即可取下彈匣

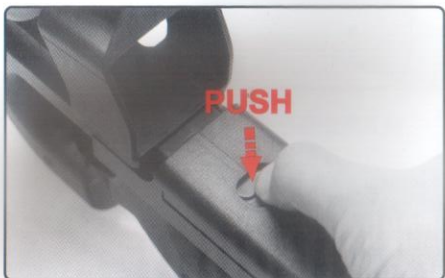

按下前槍身卡榫鈕

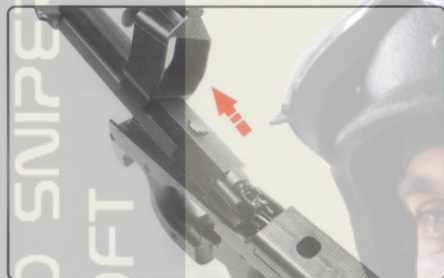


即可將槍管前段拉出

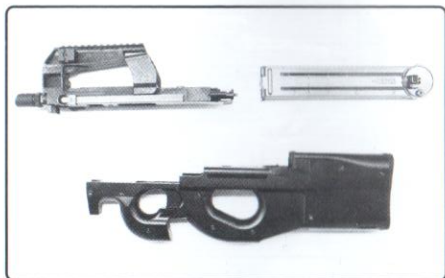

完成上下槍身大部分解



取出槍機前先將槍機向後壓再往前拿出

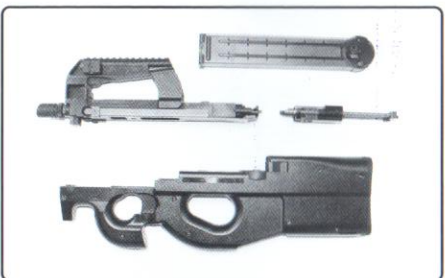

完成槍機與槍身大部分解



將槍托底板往上推出

4 槍枝大部分解 Field Strip




完成槍托底板與槍身大部分解



扳機組卡榫往上扳




再將整個扳機組件取出

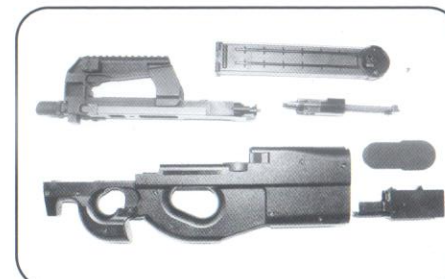

大部分解完成, 組裝時再逆向操作即可


5 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector

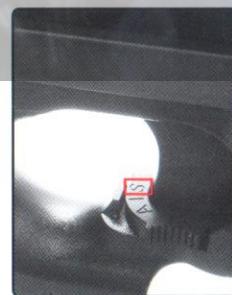

保險模式
Safty Mode
扳機鎖定無法擊發。



半自動射擊模式
SEMI-Auto Mode
扣一次扳機只能發射一發子彈。

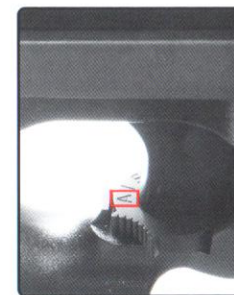

自動射擊模式
Full-Auto Mode
扣住扳機不放, 子彈會連續發射。

6 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
01	槍身左	1	41	氣道座上蓋	1	81	內槍管固定座	1	121	滑桿座	1
02	槍身右	1	42	氣閥組合	1	82	前槍身卡榫	1	122	滑桿	2
03	選擇鈕	1	43	O環29X1	2	83	前槍身卡榫彈簧	4	123	滑桿覆進簧	2
04	選擇鈕軸	1	44	上彈頭前	1	84	HOP UP座-右	1	124	滑桿頭	2
05	選擇鈕軸座	1	45	上彈頭後	1	85	HOP UP座-左	1	125	M3X10平頭	2
06	底蓋	1	46	阻彈器彈簧	1	86	入彈膠	1	126	圓頭內六角M4X25	2
07	彈匣卡榫	1	47	PIN2X14.5MM	1	87	內槍管	1	127	槍身螺母	10
08	扳機彈簧蓋前	1	48	接頭氣閥彈簧	1	88	HOP UP調整連桿	1	128	圓頭內六角M4X45	2
09	槍身接合定位器	1	49	彈匣底蓋定位彈簧	1	89	HOP UP調整鈕	1	129	圓頭內六角M4X35	1
10	撞針	1	50	上彈頭彈簧	1	90	HOP UP緩衝墊	1	130	圓頭內六角M4X30	5
11	撞針控制器	1	51	灌嘴心軸	1	91	槍機阻斷器	1	131	緩衝墊	1
12	扳機座右片	1	52	氣道橡膠	1	92	O環2X1	1	132	接頭本體	1
13	扳機座左片	1	53	氣道橡膠固定片	1	93	M2X8十字圓頭	2	133	接頭氣閥	1
14	擊鎚	1	54	O環2X1	1	94	槍機阻斷器彈簧	1	134	O環2X1.5	1
15	延遲彈簧	1	55	O環5.5X1	1	95	BB彈擋塊	1	135	O環7X1	1
16	撞針扭簧	1	56	M2.5X5平頭	2	96	BB彈擋塊彈簧	1	136	O環4.5X1.5	1
17	內板機	1	57	灌嘴心軸彈簧	1	97	空擊片	1	137	彈匣底蓋	1
18	擊鎚彈簧座	1	58	撞針釋放連桿後	1	98	BB彈擋塊前	1	138	氣槽下	1
19	擊鎚彈簧滑桿	1	59	撞針釋放連桿中	1	99	BB彈擋塊前彈簧	1	139	氣槽連接器	1
20	副扳機	1	60	M2X4傘頭螺絲	2	100	M3X3.5十字	1	140	氣槽上	1
21	全自動撥桿	1	61	保險撥桿下扭簧	1	101	止付3X3	1	141	接頭氣閥蓋	1
22	全自動撥桿頭	1	62	M3X60十字	1	102	前槍身	1	142	氣槽底蓋	1
23	扳機組殼	1	63	M3X10十字	1	103	覆進簧	1	143	氣槽頭	1
24	扳機座連桿	1	64	O環2.5X1.5	2	104	M2X10十字	2	144	阻彈器	1
25	扳機插銷	1	65	O環45X1	1	105	平頭M5X30	1	145	內彈匣右	1
26	扳機組卡榫	1	66	扳機連桿	1	106	平頭M2.5X4	2	146	內彈匣左	1
27	扳機組卡榫開關	1	67	扳機彈簧槽	1	107	M3X8平頭內六角	3	147	彈匣外殼	1
28	M3X8十字	2	68	扳機	1	108	槍機	1	148	O環9X1	1
29	扳機座連桿簧	1	69	選擇鈕軸彈簧	1	109	活塞前	1	149	彈匣底蓋定位軸	1
30	全自動撥桿扭簧	1	70	扳機彈簧	1	110	活塞後	1	150	O環10X1.25	4
31	擊鎚彈簧	1	71	撞針釋放連桿前	1	111	活塞穩定器右	1	151	M4X16MM螺絲	4
32	M2.5X5平頭	1	72	彈匣卡榫彈簧	1	112	活塞穩定器左	1	152	M4X30MM螺絲	2
33	M2.5X10圓頭	1	73	前槍管固定座環	1	113	平頭M2X5	4	153	O環3X1.5	2
34	扳機座卡榫彈簧	1	74	拉柄座	1	114	負壓前彈簧	1	154	M2.5X8圓頭	2
35	M2.5X5平頭	1	75	左魚骨	1	115	調節閥	1	155	灌嘴本體	1
36	PIN1.5X4MM	1	76	左拉柄	1	116	負壓後氣閥彈簧	1	156	PIN4X19	1
37	全自動撥桿彈簧	1	77	右魚骨	1	117	PIN1X18.5MM	1	157	M2X3.5(自攻)	2
38	PIN1.5 X 7MM	1	78	右拉柄	1	118	O環15X2	1	158	M4X6MM螺絲	1
39	氣道座本體	1	79	上魚骨	1	119	O環7X1	1			
40	氣道座下蓋	1	80	防火帽	1	120	PIN2X13	1			

7 爆炸圖 EXPLOSION

