




S
E
R
I
E
S

INSTRUCTION MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE USO

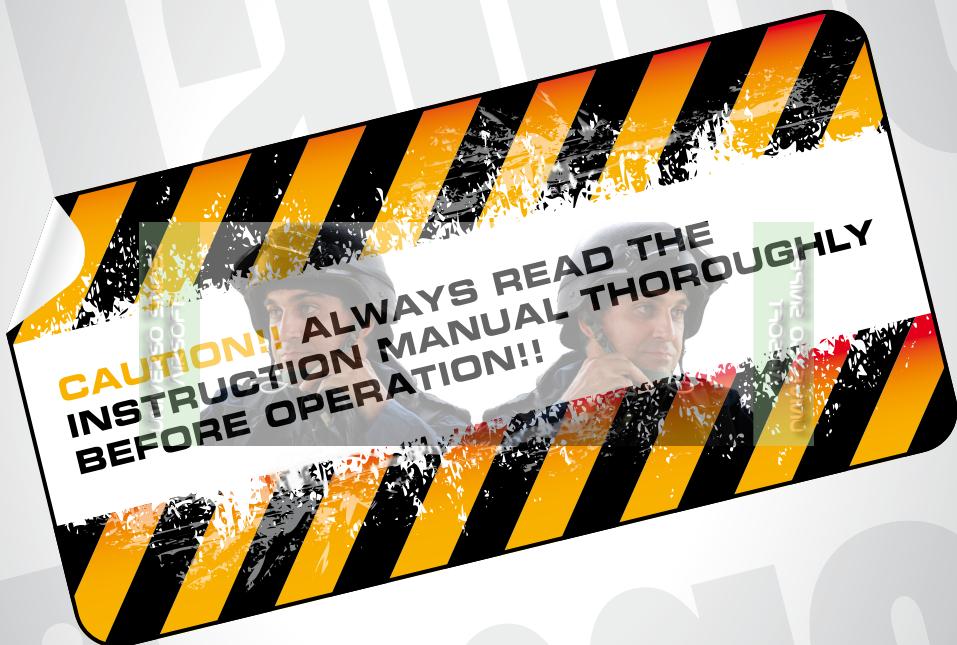

The TangoDown logo, trademarks and designs are used under Worldwide Exclusive License from TangoDown, Inc. - U.S.A. by **Evolution International S.r.l. Italy**



INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH P. 4
ITALIANO P. 20
ESPAÑOL P. 36

TABLE OF CONTENTS



TANGODOWN SERIES MODELS

TangoDown
ENGLISH

MODELS	P. 5
TANGODOWN ENHANCED COMBAT RIFLE	P. 6
BATTERY INSTALLATION	P. 8
130 BBS MAGAZINE	P. 9
PRELIMINAR SETTINGS	P. 10
SIGHTS ADJUSTMENT	P. 12
MAINTENANCE	P. 14
WARNINGS	P. 16
TROUBLE SHOOTING	P. 18

UNIVERSO SNIPER AIRSOFT



TANGODOWN ECR-4



TANGODOWN ECR-5



* Features and configuration may vary according to model and regions.

TANGODOWN ENHANCED COMBAT RIFLE



TangoDown® Inc. enjoys over ten years of bringing the highest quality products to United States Armed Forces and Law Enforcement.

Their reputation for unique design and quality manufacturing of weapon components has earned them first choice when it comes to stepping into arms way.

TangoDown® constantly shoot, train and listen to operator's needs.



Their goal is to make the warrior's weapon lighter and more efficient, whether a pistol, carbine or belt fed machine gun.

Evolution Airsoft has entered in a worldwide exclusive licensing agreement with TangoDown® Inc. and is proud to bring to the Air Soft world the replicas of the TangoDown ECR (Enhanced Combat Rifle).

BATTERY INSTALLATION



Pull the lever and slide back to remove the stock.



Open the cover of the buffer tube using a hex wrench.



Insert the battery in the buffer tube **as shown** and **connect the connectors**. Close the cover and **reposition the stock on buffer tube**.

*** CAUTION!!**
Be careful not to damage the wirings.



For a better game experience, we recommend to use **FKB batteries**:

- Item **FKB7010**
- Item **FKB7004**

130 BBS MAGAZINE USE



Slide the magazine door and **fill it** with BB's **without forcing them in**.

* Use exclusively **high quality BB's**. For the best performance the use of **Xtreme Precision®BB's** is recommended.




Insert the magazine in the receiver **as shown**.



After using the gun **always remove the magazine** pushing **the button** as shown.

* Always remember to **empty the magazine** pulling back the lever on its top.

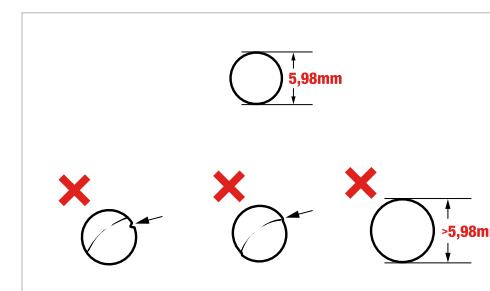

Use exclusively new BB pellets is a must. Do not use any BB pellet which is **not completed**, any **broken** BB pellet and any BB pellet which actual diameter **exceeds 5,98mm**.

* **CAUTION!!** Never use any used BB pellets.

TANGODOWN SERIES PRELIMINAR SETTINGS



TangoDown

ENGLISH



The selector lever allows **three positions**:

SAFE: safe on.

* Always select the **SAFE position** when you do not intend to shoot and while you're taking out the magazine. The gun can shoot without magazine.



SEMI: semi auto.



AUTO: full auto.



To adjust the Hop Up **pull the cocking lever** to lock the dummy bolt in **open** position.



To adjust the Hop Up **turn the gear clockwise** to increase the effect and **counter-clockwise** to decrease it.



The proper setting of the Hop Up allows a **straight BB's trajectory** and the **maximum shooting distance** without any decrease of accuracy.



Press **the upper part** of the bolt catch lever **to release the dummy bolt**.

* Pay attention **not to release** the bolt catch lever **while adjusting the Hop Up**.



SIGHTS ADJUSTMENT



TangoDown

ENHANCED COMBAT RIFLE

OFFICIALLY
LICENSED

1



Lift up the sight while using the rifle.
Press the lower button (if available) to close it again.

2



To set the front sight to the point of impact **turn anti-clockwise to move up** the sight and **turn clockwise to move down** the sight.


* The front sight will come off if turning too much.

To set the rear sight to the point of impact **turn anti-clockwise to move left** the sight and **turn clockwise to move right** the sight.


The sight assembly is **marked in millimeters** for easy use.

The **TangoDown ECR** is equipped with **folding sights** to allow the use of **additional aiming devices** (Red Dots, Rifle Scopes, Night Vision Devices, etc.).

3

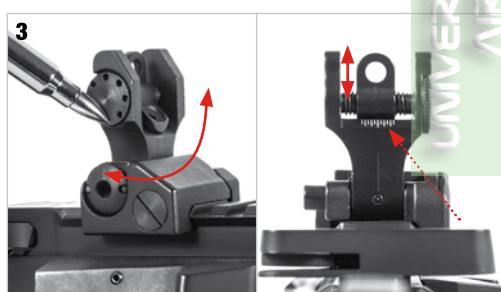

4

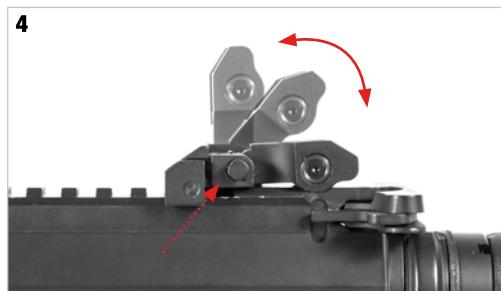

TANGODOWN MAINTENANCE



TangoDown


ENGLISH

1



After **every use** remove the magazine and completely empty it **pulling the lever as shown**.

2

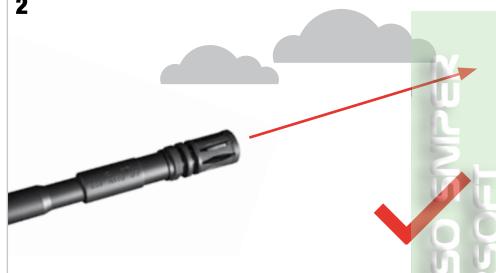

Direct the muzzle **to a safe direction** and shoot two-three **blank firings** to unload the main spring.

Always remove the battery **after every use**.



4




Every 5.000 rounds or once a month lube the Hop Up chamber spraying a **little quantity of silicone oil**.
We recommend to use **Evolution Airsoft Silicone Oil**:

- Item EPG03

* **WARNING!!** Never use gun oil.

5

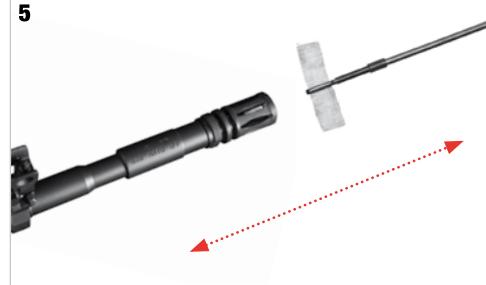

After **each use** always clean **the barrel** using the **cleaning rod provided** and a small piece of fabric, **soaked in silicone oil**.

6



In case of **defective BB's jammed** inside the barrel or in the Hop Up chamber, **immediately stop firing**, adjust the Hop Up to minimum, **remove the magazine** and use the **unjamming rod** to push the clogged BB outside the Hop Up chamber feeding hole.

7



After **each use** set the Hop Up to zero to **release the stress on the Hop Up packing**.

8



After **50/60 thousand shots** ask a **qualified technician** for a **gun check up** and **replace** the worn out components. **Use exclusively Evolution Airsoft original replacement parts**.

WARNING!!




WARNING!!



NEVER DIRECT THE MUZZLE TOWARDS PEOPLE AND ANIMALS.



NEVER PULL THE TRIGGER IF YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.

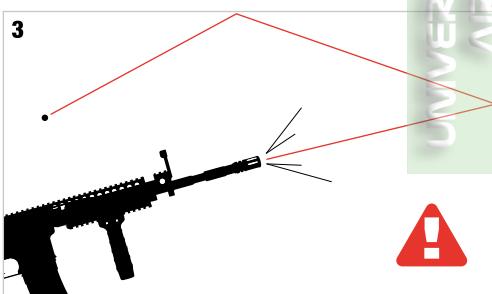


PAY ATTENTION TO BOUNCING BACK BB'S.




KEEP AWAY FROM CHILDREN.




NEVER LOOK INSIDE THE BARREL.

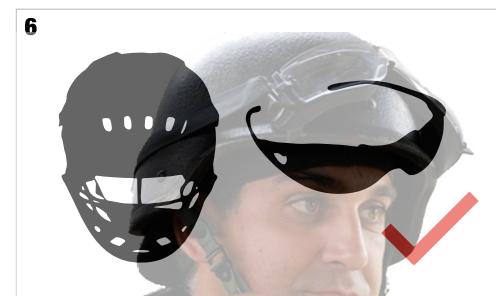

ALWAYS USE PROPER EYE AND FACE PROTECTION.

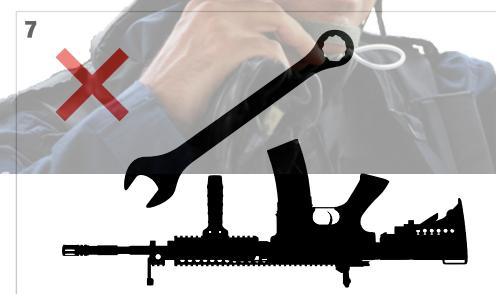

DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE GUN.

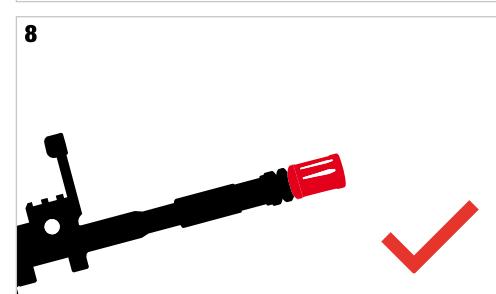

NEVER REMOVE THE RED/ORANGE COLOR FROM THE MUZZLE.

TROUBLE SHOOTING



SYMPTOM	POTENTIAL CAUSE	SOLUTION
No operation at all	Selector lever is set to SAFE. Battery is not charged. Battery connector is disconnected. Expired motor life (50.000/60.000 rounds).	Set the selector lever to FIRE or AUTO. Charge the battery. Connect the connector correctly. Replace the exhausted motor (can be purchased from original original Evolution Airsoft spare parts dealers).
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Pellets are clogged inside the magazine. Pellets are clogged in the chamber. Faulty gear or faulty piston.	Empty the magazine, shake it and pull the lever to release the spring. Remove clogged pellets using the cleaning rod. Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
The motor tries to revolve but it can't	Insufficient battery power. Faulty BB pellets. Poor electrical connection. The + and - of battery connector is reverse.	Charge the battery. Use always BB pellets with 5.95 +/- 0.01 mm standard. Consult your dealer for maintenance or repair. Connect the connector correctly.
Shooting distance becomes shorter	Damaged or worn out chamber set. The Hop Up is not adjusted. Damaged or worn piston set (O-ring, piston spring). The barrel is dirty. Faulty BB pellets (too small or too heavy). Shortage of silicone oil. Gear problem caused by too many blank firing or too long full auto bursts.	Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts. Turn the Hop adjustment lever as shown in the manual. Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts. Use the cleaning rod and clean the inner barrel. Use always high quality BB's as the Xtreme Precision BB's. Drop few drops of silicone oil spray in the chamber. Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
Too loud operating noise	Worn out or damaged gear. Gear problem caused by too many blank firing.	Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts. Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
Pellets fall out from barrel end	Damaged or worn out chamber set. No Hop Up setting. Faulty BB pellets (too small).	Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts. Turn the Hop Up adjustment lever as shown in the manual. Use always high quality BB's as the Xtreme Precision BB's.
If gun gets wet	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	

DISCLAIMER:

- ▲ Accessories pictured are **not always included** with product.
- ▲ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▲ The seller and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▲ The TangoDown logo, trademarks and designs **are used under Worldwide Exclusive License from TangoDown, Inc., U.S.A., by Evolution International S.r.l., Italy.**
- ▲ Excessively long full auto bursts **may damage the mechanical components.**

FOR MORE INFORMATION AND UPDATES VISIT: www.evolution-airsoft.com

INFORMATION TO EU USERS:

The trash can symbol means that at the end of its life this product must be disposed of in compliance with the European Laws governing the disposal of electric and electronic waste.



TangoDown
ENHANCED COMBAT RIFLE

MANUALE DI
ISTRUZIONI

INDICE CONTENUTI



SERIE TANGODOWN MODELLI

TangoDown
ITALIANO

MODELLI	P. 21
TANGODOWN ENHANCED COMBAT RIFLE	P. 22
INSTALLAZIONE BATTERIA	P. 24
CARICATORE 130 BB	P. 25
SETTAGGI PRELIMINARI	P. 26
REGOLAZIONE MIRE	P. 28
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE	P. 30
PRECAUZIONI D'USO	P. 32
RISOLUZIONE PROBLEMI	P. 34

UNIVERSO
AIRSOFT



TANGODOWN ECR-4



TANGODOWN ECR-5



* La dotazione e la configurazione possono variare a seconda del modello o dei mercati.

TANGODOWN ENHANCED COMBAT RIFLE



TangoDown® Inc. da oltre dieci anni fornisce alle Forze Armate e Forze dell'Ordine degli Stati Uniti prodotti di altissima qualità.

La sua reputazione per il design unico e la qualità nella produzione di componenti di armi ha reso TangoDown® Inc. la prima scelta quando si tratta di prendere la via delle armi.

TangoDown® partecipa costantemente alle esercitazioni di tiro, alle sessioni di addestramento ed ascolta le necessità degli operatori.



TangoDown

Il suo obiettivo è rendere le armi dei guerrieri più leggere ed efficienti, siano queste pistole, fucili d'assalto o mitragliatrici.

Evolution Airsoft ha stretto un contratto di esclusiva mondiale con TangoDown® ed è fiera di proporre agli appassionati la linea di fucili TangoDown ECR (Enhanced Combat Rifle) in versione Soft Air.

INSTALLAZIONE BATTERIA



Per rimuovere il calcio **tirare la leva verso il basso e scorrere indietro.**



Rimuovere il tappo dal buffer tube
con una chiave esagonale.



Inserire la batteria nel buffer tube **e connettere i connettori** come in figura.
Rimettere il tappo e **riposizionare il calcio sul buffer tube.**

*** ATTENZIONE!!**
Non danneggiare i cavi.



Per una miglior esperienza di gioco,
raccomandiamo l'utilizzo di batterie **FKB:**

- Art. FKB7010
- Art. FKB7004

UTILIZZO CARICATORE 130 BB

TangoDown
ITALIANO



Aprire lo sportellino ed **inserire** i pallini,
senza forzarne l'ingresso.


* Utilizzare esclusivamente pallini di **alta qualità.** Per le **migliori prestazioni** si raccomandano i pallini **Xtreme Precision®.**



Inserire il caricatore nel fucile **come da illustrazione.**

Dopo l'utilizzo del fucile **rimuovere sempre il caricatore** premendo il pulsante sul fianco destro.

* Ricordarsi di **scaricare sempre** il caricatore **tirando la leva posta nella parte superiore.**

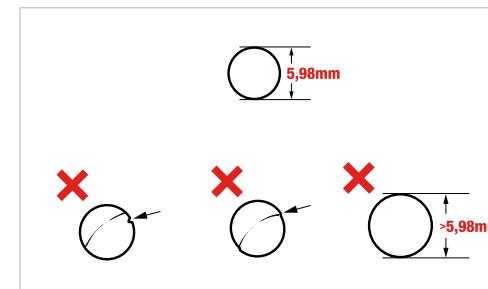

Utilizzare esclusivamente pallini nuovi. Non utilizzare pallini che presentano **parti non complete,** pallini **rotti** o con **diametro effettivo superiore a 5,98mm.**

* **ATTENZIONE!!** Non riutilizzare i pallini.

SERIE TANGODOWN

SETTAGGI PRELIMINARI



Il selettori di tiro è regolabile su **tre posizioni**:

SAFE: sicura inserita.

* Posizionare sempre il selettori in posizione **SAFE** quando non si intende sparare e quando si **estrae il caricatore**. Il fucile spara anche senza caricatore.



SEMI: semi automatico.



AUTO: raffica.



Per effettuare la **regolazione** dell'Hop Up **tirare la leva di armamento** per **bloccare** l'otturatore in apertura.



Regolare l'hop up tramite **l'apposita ghiera** ruotando **verso il basso** per aumentarne l'effetto e **verso l'alto** per diminuirlo.



La regolazione ottimale consente di avere un **tiro tesio** e la **massima gittata** senza perdite di precisione.



Premere la **parte superiore della leva bolt catch** per far **richiudere** l'otturatore.

* Fare attenzione a non **premere inavvertitamente** la leva bolt catch **durante la regolazione dell'hop up**.



SERIE TANGODOWN REGOLAZIONE MIRE



TangoDown

ENHANCED COMBAT RIFLE

OFFICIALLY
LICENSED




Sollevarre il mirino durante l'utilizzo del fucile.

Premere il pulsante sottostante per richiederlo.




Per collimare il mirino anteriore con il punto d'impatto **ruotarlo in senso antiorario** per alzare il mirino e in **senso orario** per abbassarlo.

* Il mirino si sfila se lo si fa ruotare fino a fine corsa.

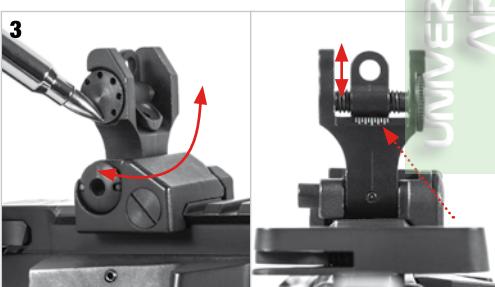

Per collimare il mirino posteriore con il punto d'impatto **ruotarlo in senso antiorario** per spostarlo a **sinistra** ed in **senso orario** per spostarlo a **destra**.

Il gruppo di mira è **graduato in millimetri** per un più facile utilizzo.

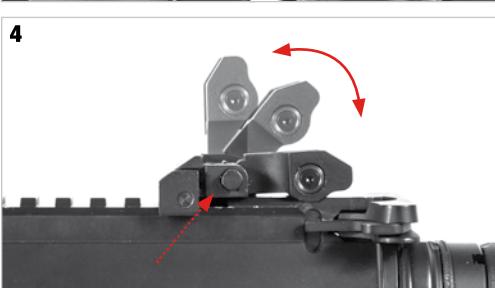

Il **TangoDown ECR** è dotato di **mirini pieghevoli** per l'utilizzo del fucile con **sistemi di mira aggiuntivi** (Red Dot, Cannocchiali, Visori Notturni etc.).




OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

1



Dopo **ogni utilizzo** rimuovere il caricatore e **scaricarlo completamente** tirando l'apposita leva.

2

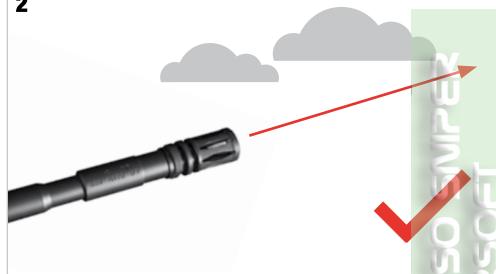

Direzionare la canna in **posizione sicura** e sparare due o tre colpi **a vuoto** in **modalità colpo singolo** per scaricare la molla di propulsione.

Rimuovere **sempre** la batteria **dopo ogni utilizzo**.



4



Ogni 5.000 colpi o una volta al mese spruzzare all'interno della camera dell'Hop Up una **piccola quantità di olio al silicone**.
Raccomandiamo l'utilizzo di **Evolution Airsoft Silicone Oil**:

• Art. EPG03

* **ATTENZIONE!!** Non utilizzare **olio per armi**.

5



Dopo **ogni utilizzo** pulire **l'interno della canna** utilizzando **lo scovolo in dotazione** avvolgendo all'estremità una striscia di stoffa imbevuta di **olio al silicone**.

6



7



In caso di **inceppamento di pallini difettosi** all'interno della canna o della camera dell'Hop Up **interrompere immediatamente** l'utilizzo, portare l'Hop Up in posizione di riposo, estrarre il caricatore **ed utilizzare lo scovolo in dotazione** per estrarre il pallino inceppato dal foro di alimentazione dell'Hop Up.

Dopo **ogni utilizzo azzerare** la regolazione dell'Hop Up per portare il meccanismo **in posizione di riposo**.

8



Ogni **50/60mila colpi** far **revisionare** il fucile da un tecnico qualificato e **sostituire** le componenti consumate utilizzando **esclusivamente ricambi originali Evolution Airsoft**.

MARSHAL!!




ATTENZIONE!!



NON PUNTARE MAI LA CANNA VERSO PERSONE E ANIMALI.



NON PREMERE MAI IL GRILLETTO SE NON SI INTENDE SPARARE.

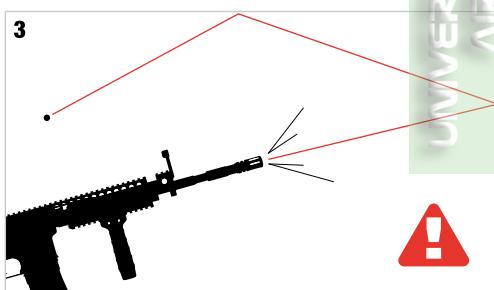


PRESTARE ATENZIONE AI COLPI DI RIMBALZO.



TENERE LONATANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.




NON GUARDARE MAI DENTRO LA CANNA PER NESSUNA RAGIONE.

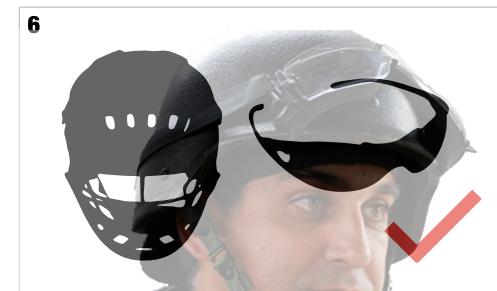

UTILIZZARE SEMPRE PROTEZIONI PER GLI OCCHI E PER IL VOLTO IDONEE.



NON SMONTARE O MODIFICARE IL FUCILE.

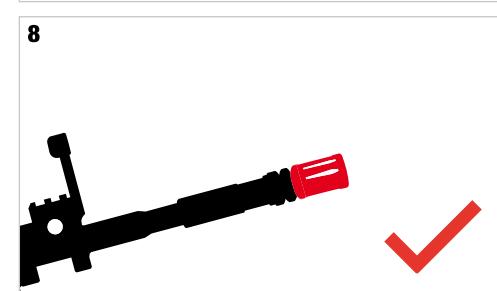

NON RIMUOVERE PER NESSUNA RAGIONE LA COLORAZIONE ROSSA DALLA VOLATA.

RISOLUZIONE PROBLEMI



SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
Nessun funzionamento	Il selettori di fuoco è posizionato su SAFE. La batteria non è carica. I connettori + e - della batteria sono disconnessi. Il motore ha esaurito la sua vita utile (50.000/60.000 colpi).	Posizionare il selettori di fuoco su SEMI o AUTO. Caricare la batteria. Collegare in maniera corretta i connettori. Sostituire il motore (che può essere acquistato da un rivenditore autorizzato di ricambi originali Evolution Airsoft).
Anche se il motore gira, non viene sparato nessun colpo	I pallini sono incastri nel caricatore. I pallini sono bloccati nel gruppo Hop Up o in canna. Gli ingranaggi o il pistone sono danneggiati.	Svuotare il caricatore, dare alcuni colpi con il palmo della mano sul fondo del caricatore e premere la leva di rilascio della molla. Rimuovere i pallini utilizzando l'apposito scovolo. Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Il motore cerca di girare ma non ce la fa	La carica della batteria non è sufficiente. Pallini difettosi. Insufficiente passaggio di corrente. I connettori + e - della batteria sono invertiti.	Caricare la batteria. Utilizzare pallini con standard 5.95 +/- 0.01 mm. Consultare un centro assistenza per la riparazione. Controllare che i connettori siano collegati correttamente.
La distanza di tiro è diminuita	Il gommino dell'Hop Up è danneggiato. L'Hop Up ha perso la regolazione. Il pistone è danneggiato. La canna è sporca. Si stanno utilizzando pallini sbagliati. Il fucile è poco lubrificato. Problemi agli ingranaggi causati da troppi spari a vuoto.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft. Regolare l'Hop Up seguendo le istruzioni. Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft. Usare l'apposito scovolo per pulire la canna del fucile. Usare solo pallini di alta qualità come i pallini Xtreme Precision BB. Mettere qualche goccia di olio al silicone spray nella camera dell'Hop Up. Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Eccessivo rumore durante l'utilizzo	Gli ingranaggi sono danneggiati o rotti. Problemi agli ingranaggi causati da troppi spari a vuoto.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft. Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Il pallino cade dalla canna senza sparare	Il gommino dell' Hop Up è rotto o danneggiato. L' Hop Up non è regolato. Si stanno utilizzando pallini troppo piccoli.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft. Regolare l' Hop Up seguendo le istruzioni. Usare solo pallini di alta qualità come i pallini Xtreme Precision BB.
Se il fucile si bagna	Smettere immediatamente di utilizzare il fucile e scollegare la batteria. Dopo averlo completamente asciugato, sparare alcuni colpi di prova. Se il fucile non funziona, contattare l'assistenza o il rivenditore per la riparazione.	

DISCLAIMER:

- ▲ Gli accessori raffigurati **non sono sempre inclusi** con il prodotto.
- ▲ Per l'utilizzo da parte di minori di 18 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
- ▲ Il rivenditore e l'utente, per l'utilizzo del prodotto devono attenersi alle leggi locali.
- ▲ Il nome ed il logo TangoDown ed il design del fucile **sono marchi registrati di proprietà della TangoDown, Inc., U.S.A.**, usati con licenza mondiale **esclusiva da Evolution International S.r.l., Italia**.
- ▲ Raffiche eccessivamente prolungate **possono danneggiare** le parti meccaniche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O AGGIORNAMENTI: www.evolution-airsoft.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



TangoDown

ENHANCED COMBAT RIFLE



MANUAL
DE USO

VISCONTI
TANOGDOWN

ÍNDICE CONTENIDOS



SERIE TANGODOWN MODELOS

TangoDown
ESPAÑOL

MODELOS

P. 37

**TANGODOWN
ENHANCED COMBAT RIFLE**

P. 38

**INSTALACIÓN
DE LA BATERÍA**

P. 40

CARGADOR 130 BB

P. 41

**PROCEDIMIENTOS
INICIALES**

P. 42

MIRAS

P. 44

**LIMPIEZA Y TRABAJOS
DE CUIDADO**

P. 46

**ADVERTENCIAS PARA
LA SEGURIDAD Y EL USO**

P. 48

**SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**

P. 50



UNIVERSAL
SIGHTS

TANGODOWN ECR-4



TANGODOWN ECR-5



* La dotación y la configuración pueden cambiar de acuerdo con el modelo o los países.

TANGODOWN ENHANCED COMBAT RIFLE



TangoDown® Inc. lleva con más de diez años suministrando productos de la más alta calidad a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y unidades de Law Enforcement.

Su reputación por el diseño especial y la calidad de fabricación de componentes de armas les ha ganado la primera opción cuando se trata de tomar la vía de las armas.

TangoDown® participa constantemente a entrenamientos militares y escucha las necesidades de los soldados.



TangoDown

Su objetivo es hacer que las armas que los guerreros usan sean más ligeras y más eficientes, que sea una pistola, un fusil de asalto o una ametralladora.

Evolution Airsoft ha firmado un acuerdo de licencia mundial exclusiva con TangoDown® Inc. y está orgullosa de traer al mundo del Air Soft las replicas de los fusiles TangoDown ECR (Enhanced Combat Rifle).

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



CARGADOR 130 BB

TangoDown
ESPAÑOL



Para remover la culata **tirar la palanca hacia abajo y deslizar hacia atras.**



Abrir la tapa del buffer tube con una llave hexagonal.



Insertar la batería en el buffer tube y conectar los conectores como en la imagen.
Cerrar la tapa y **repositionar la culata**

Cerrar la tapa y **reposicionar la culata**.

*** ATENCIÓN!! No dañar los cables**



Para una mejor experiencia de juego
recomendamos la utilización de
baterías FKB:

- Referencia FKB7010
 - Referencia FKB7004



Abrir la ventanilla y **cargar** las bolas, **sin forzar su entrada**.

* Usar solamente bolas de **alta calidad**. Para **mejores resultados** recomendamos bolas **Xtreme Precision®**.




Colocar el cargador en el fusil **como en la imagen**.



Después el uso del fusil **quitar siempre el cargador** apretando **el botón sobre el costado derecho.**

* Acordarse de descargar siempre el cargador tirando la palanca colocada en la parte de arriba.

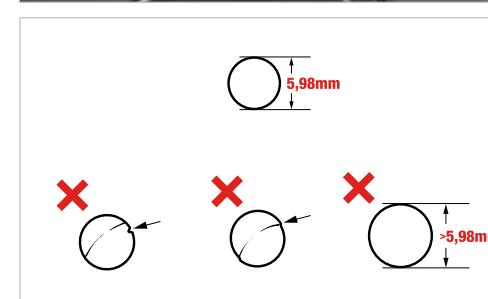

Usar exclusivamente bolas BB nuevas. No usar bolas BB imperfectas, rotas, o con un diámetro efectivo mayor de 5,98mm.

*** ATENCIÓN!!** No usar bolas BB usadas.

PROCEDIMIENTOS INICIALES



TangoDown

ESPAÑOL



El selector permite **tres modos**:

SAFE: seguro armado.

* Colocar siempre el selector en **SAFE** cuando **no debe disparar** o cuando **quita el cargador**.



SEMI: tiro a tiro.



AUTO: ráfaga.



Para **ajustar** el Hop Up **tirar la palanca de montar** para **bloquear** el cerrojo.



Ajustar el Hop Up mediante **su anillo girando hacia abajo** para aumentar el efecto y **hacia arriba** para disminuir.



Un perfecto ajuste permite tener un **tiro tieso** y el **mayor alcance sin perder precisión**.



Apretar **la parte superior de la palanca bolt catch** para **cerrar** el cerrojo.

* Prestar atención a no **apretar por error** la palanca **mientras se ajusta el Hop Up**.



SERIE TANGODOWN MIRAS



TangoDown

ENHANCED COMBAT RIFLE

OFFICIALLY
LICENSED




Levantar la mira durante la utilización del fusil.

Apretar el botón inferior (si está disponible) para bajarla.




Para ajustar el punto de mira anterior con el punto de impacto **girar a la derecha e izquierda** como en la imagen.

* Girando demasiado **la mira se quita**.

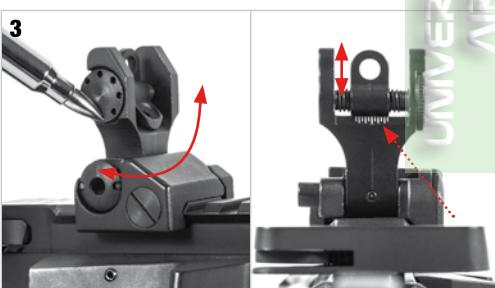

Para ajustar la mira trasera con el punto de impacto **girar la rueda a la izquierda y derecha**.

El grupo de mira **está indicado en milímetros** para un uso más fácil.

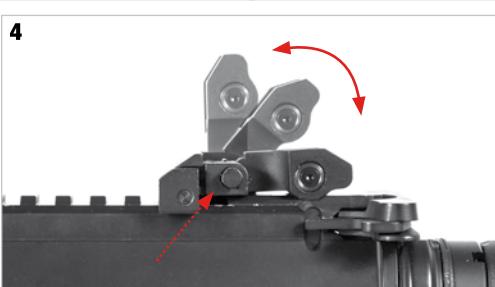


El **TangoDown ECR** está dotado de **alza y punto de mira plegables** para el uso del fusil con **sistemas de mira adjuntos** (Red Dot, Visores, Visores Nocturnos etc.).



TRABAJO DE CUIDADO



Después de **cada uso** quitar el cargador y **descargarlo completamente** tirando la palanca.

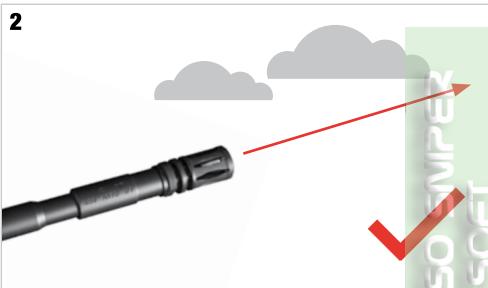

Apuntar el cañón hacia un **lugar seguro** y disparar dos o tres **veces en vacío** en **modo tiro a tiro** para descargar el muelle de propulsión.



Quitar **siempre** la batería **después de cada uso**.



Cada 5.000 disparos o una vez por mes rociar dentro del Hop Up una **pequeña cantidad de aceite al silicon**. Recomendamos la utilización de **Evolution Airsoft Silicone Oil**:

- Referencia EPG03

* **ATENCIÓN!!** No usar aceite para armas.



Después de **cada uso** limpiar **adentro del cañón** con su **cepillo** enroscando en la punta un trozo de trapo mojado con **aceite al silicon**.



En caso de **bolas defectuosas trabadas** dentro del cañón o del Hop Up **interrumpir inmediatamente** el uso, colocar el Hop Up en descanso, quitar el cargador y **usar el cepillo** para quitar la bola trabada.



Después de **cada uso llevar** el Hop Up en **posición de descanso**.



Cada **50/60mil disparos** hacer **revisar** el fusil por un técnico y **cambiar** las piezas gastadas usando **solo recambios originales Evolution Airsoft**.

AVERTENCIÓN!!




ATENCIÓN!!



NO APUNTAR EL CAÑÓN HACIA PERSONAS O ANIMALES.



NO APRETAR NUNCA EL GATILLO SI NO SE DEBE DISPARAR.

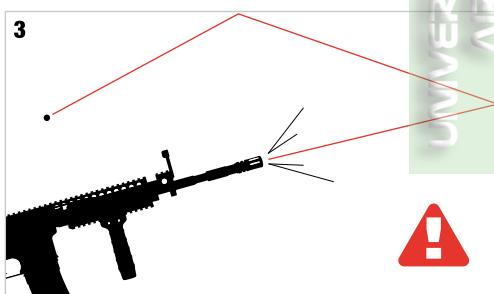

TENER CUIDADO CON LAS BOLAS DE REBOTE.




TENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.




NO MIRAR DENTRO DEL CAÑÓN POR NINGUNA RAZÓN.



USAR SIEMPRE BUENAS PROTECCIONES PARA LOS OJOS Y EL ROSTRO.

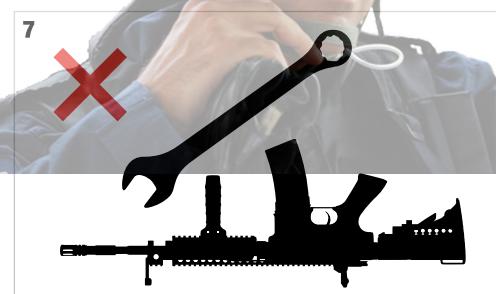

NO DESMONTAR O MODIFICAR EL FUSIL.

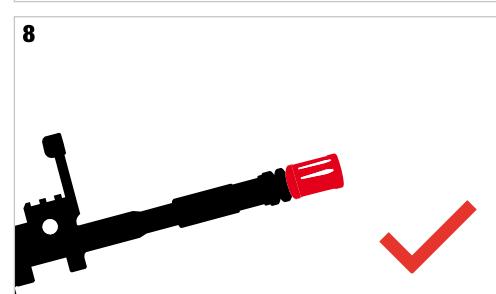

NO QUITAR PON NINGÚN MOTIVO EL COLOR ROJO DE LA BOCAJA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Ningún funcionamiento	El selector de tiro está en SAFE. La batería no está cargada. Los conectores + y - de la batería están desconectados. El motor se ha agotado (50.000/60.000 tiros).	Poner el selector de tiro en FIRE u AUTO. Cargar la batería. Conectar de manera correcta los conectores. Cambiar el motor (puede ser comprado en un revendedor autorizado de piezas de recambio originales Evolution Airsoft).
El motor gira pero no dispara	Las bolas están trabadas en el cargador. Las bolas están trabadas en el grupo Hop Up o en el cañón. Un rodamiento o el pistón están dañados.	Vaciar el cargador, dar algunos golpes con la palma de la mano sobre el fondo del cargador y apretar la palanca de liberación del muelle. Quitar las bolas utilizando su correspondiente cepillo. Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
El motor trata de girar pero se bloquea	La batería no tiene carga suficiente. Bolas defectuosas. Alimentación eléctrica insuficiente. Conectores + y - de la batería invertidos.	Cargar la batería. Usar bolas con standard 5.95 +/- 0.01 mm. Consultar un centro de asistencia para reparación. Conectar correctamente los conectores.
La distancia de tiro se ha acortado	La goma del Hop Up está dañada. El Hop Up ha perdido su ajuste. El pistón está dañado. El cañón está sucio. Se están usando bolas equivocadas. El fusil está poco lubricado. Problemas a los rodamientos debidos a demasiados disparos en vacío.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft. Ajustar el Hop Up. Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft. Usar su propio cepillo para limpiar el cañón. Usar solo bolas de alta calidad como Xtreme Precision BB. Colocar unas gotas de aceite de silicona spray en la recámara del Hop Up. Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
Demasiado ruido durante el uso	Los rodamientos están dañados o rotos. Problemas a los rodamientos debidos a demasiados disparos en vacío.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft. Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
La bola cae del cañón sin disparar	La goma del Hop Up está rota o dañada. El Hop Up no está bien ajustado. Se utilizan bolas demasiado pequeñas.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft. Ajustar el Hop Up siguiendo las instrucciones. Usar solo bolas de alta calidad como Xtreme Precision BB.
Si el fusil se moja	D	Dejar inmediatamente de usar el fusil y desconectar la batería. Luego de haberlo secado completamente disparar algunos tiros de prueba. Si no funciona llamar el centro de reparaciones o el revendedor.

DISCLAIMER:

- ▲ Los accesorios representados **no siempre están incluidos** con el producto.
- ▲ Para el uso por parte de menores de 18 años es necesario el control de un adulto.
- ▲ El revendedor y el usuario para el uso del producto están sujetos a las leyes locales.
- ▲ El nombre y el logo TangoDown y el diseño del fusil **son marcas registradas de propiedad de TangoDown, Inc., U.S.A.**, usados con licencia mundial **exclusiva por Evolution International S.r.l., Italia**.
- Ráfagas demasiado largas **pueden dañar las partes mecánicas**.

PARA MAYORES INFORMACIONES Y ACTUALIZACIONES: www.evolution-airsoft.com



ATENCIÓN: El símbolo del cubo de la basura significa que este producto debe ser reciclado de acuerdo con las leyes europeas.



True to the original.

EVOLUTION AIRSOFT™
HARD CORE
series

TangoDown
OFFICIALLY LICENSED



True to the original.

Made in Taiwan

Evolution Airsoft and the Evolution Airsoft Logo are trademarks of **Evolution International S.r.l.**
All Rights Reserved • www.evolution-airsoft.com