



VegaForce Company
<http://www.gb-tech.com.tw>

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

Umarex **HK MP5A2 GBBR**

6mm Gas Blow Back Airsoft Gun



Item No:UM2E-MP5A2-BK01

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 更換伸縮托 Stock Changing



1 移除槍托插梢。
Remove the Rear Pin.



2 插梢移除後可安置在槍托上。
The pins can be stored in the Buttstock.



3 移除固定托。
Remove the Buttstock.



4 注意相對位置。
Make sure the retractable stock is in the right position.



5 安裝伸縮托。
Install the Retractable Stock.



6 安裝槍托插梢，完成。
Replace the Locking Pin.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 卸下槍機組 Bolt Removing



1 移除槍托插梢。
Remove the Rear Pin.



2 插梢移除後可安置在槍托上。
The pins can be stored in the Buttstock.



3 移除槍托。
Remove the Buttstock.



4 移除覆進簧連桿。
Remove the Recoil Spring and Guide Rod.



5 拉動槍機拉柄，使槍機組向後退出。
Pull the Cocking Lever rearward.



6 卸下槍機組，完成。
Remove the Bolt Carrier.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 大部分解 Fieldstrip



承前頁，移除槍身插梢。
Remove the Trigger Group Locking Pin.



卸下扳機組。
Remove the Trigger Group.



移除護木插梢。
Remove the Forearm Locking Pin.



卸下護木。
Remove the Forearm.



大部分解完成。
Disassemble Complete.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 分解槍機組 Bolt Disassembly



移除槍機頭固定螺絲。

Remove the screw.



移除進彈浮動嘴固定扣(E字扣)。

Remove the E-ring nut washer.



以工具將槍機頭外罩作順時針方向旋轉。

Clockwise the Bolt Head.



移除槍機頭外罩。

Remove the Bolt Head.



移除進彈浮動嘴。

Remove the Loading Nozzle.



更換進彈浮動嘴零件，完成。

Replace the spare parts.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 分解扳機組 Trigger Group Disassembly



下壓箭頭處鐵片之擊錘撥桿。

Depress the Release Lever.



扣壓扳機釋放擊錘。

Pull the Trigger and allow the hammer to snap forward.



箭頭處為保險抓桿。

Catch Lever.



將保險抓桿下壓。

Press down the Catch Lever.



承上，將選擇鈕撥桿旋轉如圖。

Looking at the left side of the Trigger Group, rotate the Selector Lever in a clockwise turn until it stops with the white indicator line pointing down.



移除右側選擇鈕撥桿。

Remove the Selector Lever from the right side of the Trigger Group.


■ 分解扳機組 Trigger Group Disassembly



將保險抓桿下壓。
Press down the Catch Lever.



移除左側選擇鈕撥桿。
Remove the Selector out of the left side of the Trigger Group.

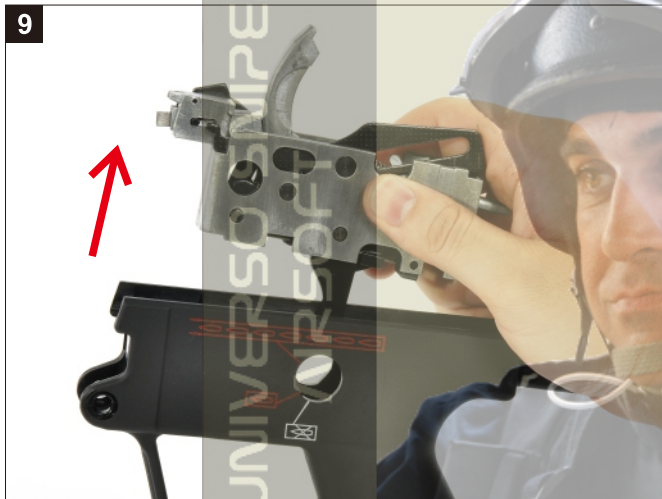

移除扳機組，完成。
Pull the Trigger Mechanism out of the Plastic Grip.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 分解拉柄組 Cocking Lever Disassembly




以工具將槍機拉柄固定稍移除。

Remove the pin of the Cocking Lever.



移除槍機拉柄。

Remove the Cocking Lever.

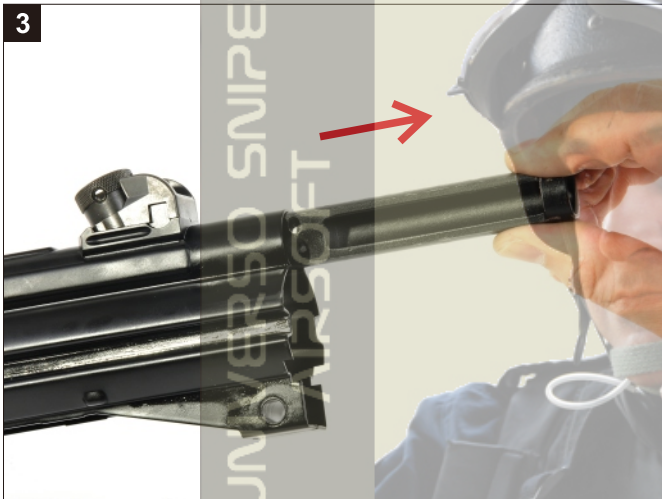

移除槍機拉柄套筒，完成。

Remove the Cocking Tube.

■ 分解照門組 Rear Sight Disassembly



以工具旋開照門組固定螺絲即可卸下。

The Rear Sight can be removed after unscrew the screw.

操作說明

OPERATOR'S MANUAL

■ 分解槍管組 Barrel Disassembly



以工具將拉柄套筒前蓋頂出。

Depress the pin.



移除拉柄套筒前蓋。

Remove the Cap of the Cocking Tube.



以工具將拉柄套筒螺帽逆時針方向旋出。

Anticlockwise the screw of Cocking Tube.



移除拉柄套筒螺帽。

Remove the screw of Cocking Tube.



移除槍管兩側固定螺絲。

Remove the Barrel Screw.



同左。

Same as left.

■ 分解槍管組 Barrel Disassembly



以工具敲擊準星座如圖，使槍管與槍身分離。

Remove the Barrel by tapping the Front Sight.



移除Hop-Up座固定螺絲。

Remove the screw of the Hop-Up Set.



移除外槍管與Hop-Up座尾座。

Remove the Hop-Up Set form the Barrel by using a small flathead screwdriver.



打開Hop-Up座，完成。

Disassemble the Hop-Up Set.

■ 分解彈匣 Magazine Disassembly



1 將彈匣內氣體釋出，並以工具卸下灌氣嘴。
Make sure the magazine is empty without gas before remove the Injection Valve.



2 將彈匣固定梢敲出。
Remove the pin by tapping it out.



3 壓住氣閥，將彈匣內膽敲出。
Depress the Valve and tap out the Magazine Inner Tank.



4 卸下彈匣內膽。
Remove the Magazine Inner Tank.



5 分解彈匣。
Remove the Magazine Follower.



6 以專用工具將彈匣氣閥卸下，完成。
Remove the Valve by using a specific tool.