

※警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

Caution!

VORSICHT

PRECAUTION









Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte

NE PAS UTILISER D'AUTRES

Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln)

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

Fare attenzione

<p>○ ★射擊時最好戴護目鏡</p> <p>□ Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.</p> <p>▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.</p> <p>△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.</p> <p>■ Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.</p> <p>○ Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara</p> 	<p>★不用時要把槍置於高處 (小孩拿不到的高處)</p> <p>□ Put the gun beyond the reach of kids.</p> <p>▲ Tenir hors de portee des enfants.</p> <p>△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.</p> <p>■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.</p> <p>○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.</p> 
<p>×</p> <p>★不可用眼睛探視槍</p> <p>□ Don't peep at the muzzle.</p> <p>▲ Ne jamais regarder dans le canon.</p> <p>△ Nie in den lauf schauen.</p> <p>■ Jamas mire por el canon</p> <p>○ Non guardare mai dentro la canna.</p> 	<p>★不可朝人射擊</p> <p>□ Don't aim at people even if it is unloaded.</p> <p>▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.</p> <p>△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!</p> <p>■ No apunte a personas, incluso descargado.</p> <p>○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.</p> 
<p>★射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣</p> <p>□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.</p> <p>▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.</p> <p>△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.</p> <p>■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.</p> <p>○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.</p> 	<p>★確定射擊的方向均安全後才可以射擊</p> <p>□ After making sure that there is nobody nearby.</p> <p>▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.</p> <p>△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.</p> <p>■ Antes de apuntar aseguese que non hay nadie cerca.</p> <p>○ Assicurarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.</p> 
<p>★避免粗魯的動作，發生危險</p> <p>□ Avoid a rough operation.</p> <p>▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.</p> <p>△ Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.</p> <p>■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.</p> <p>○ Evitare azioni brusche.</p> 	<p>★不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈</p> <p>□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.</p> <p>▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.</p> <p>△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.</p> <p>■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.</p> <p>○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.</p> 

★正確使用空氣軟槍,可享受愉快的射擊,但是錯誤的使用方法非常危險,務必遵守注意事項.

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.



WE GAS BLOW BACK TYPE

<http://www.wemodel.com.tw/>

INSTRUCTION MANUAL




一刀統

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN


1. 各部名稱

NAME OF PARTS

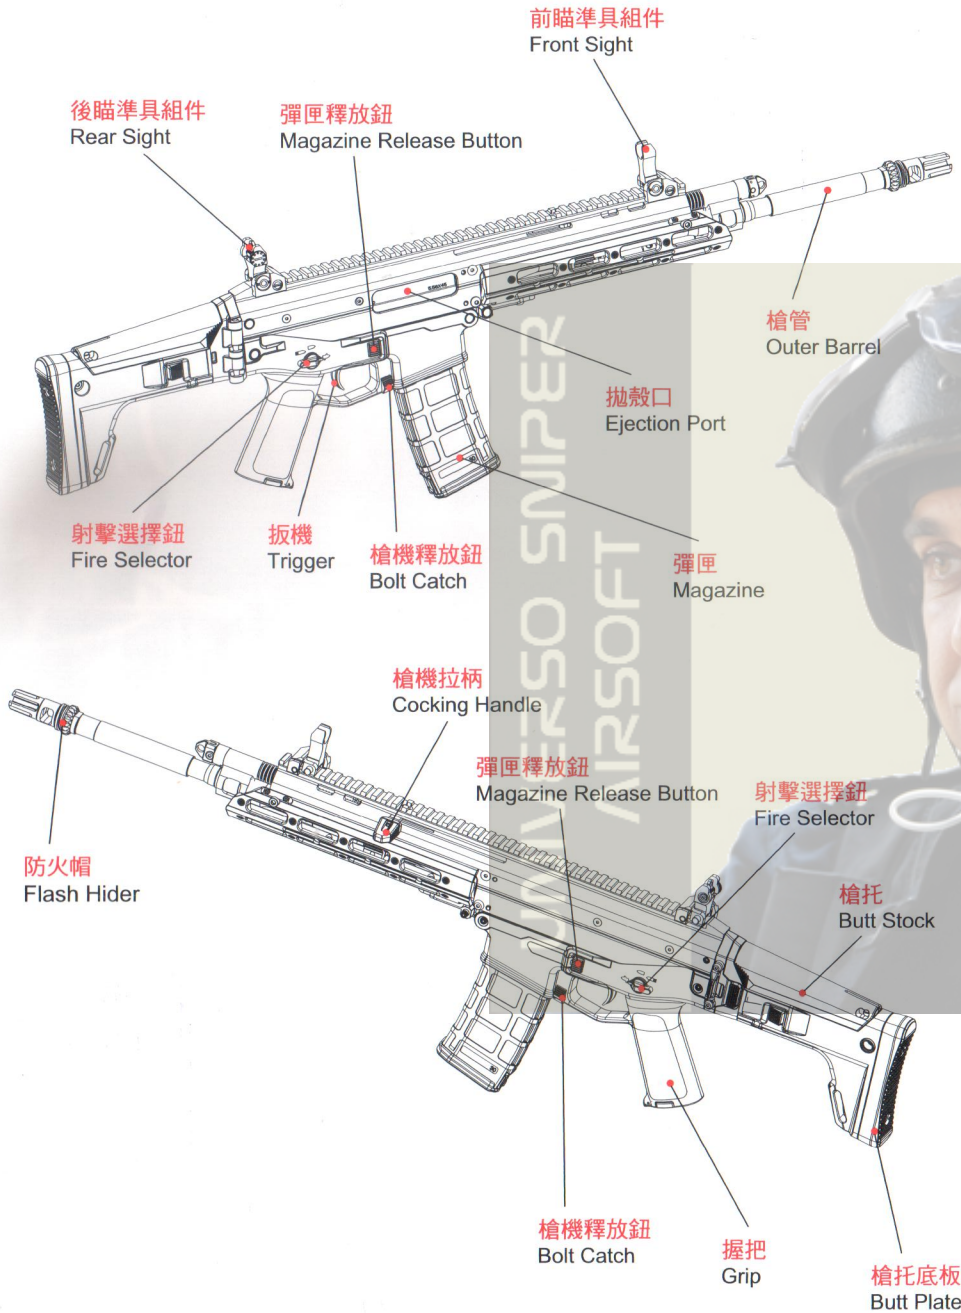


2. 填彈裝填

MAGAZINE LOADING

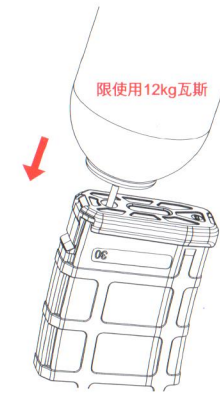

3. 槍枝上膛發射前準備

PREPARE FOR SHOOTING

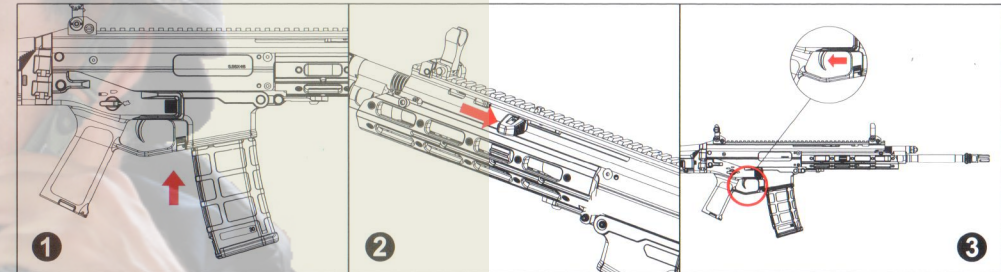


1 插入填裝完成之彈匣。


2 拉拉柄向後倒底，快放確認槍機復位上膛。 3 瞄準目標扣扳機開始射擊。

4. 照門調整

REAR SIGHT OPERATE

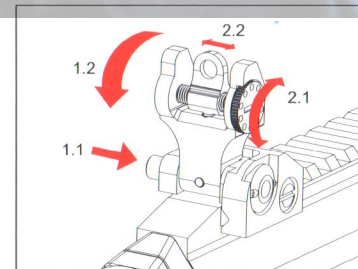


後照門可以立起或摺疊，左右調整鈕用以調整彈著點左右誤差。

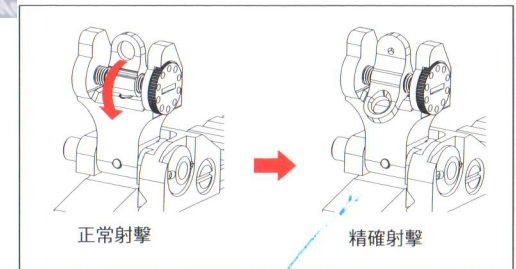




瞄準器可以扳起與扳倒，分正常射擊與精確射擊。

5. 槍枝大部分分解



FIELD STRIP

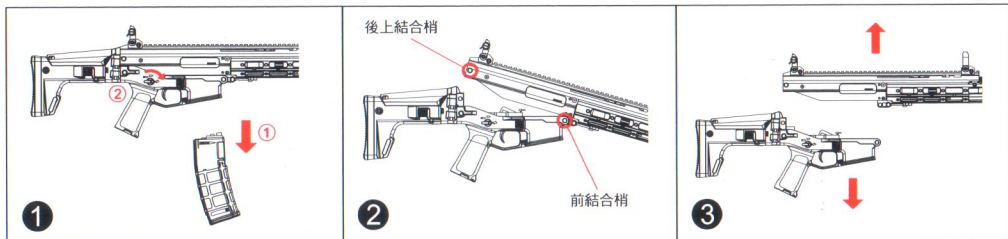


卸除彈匣，確認無殘留BB彈在槍膛內，關保險。由左側推出後結合梢與前結合梢。

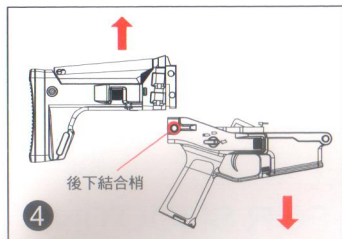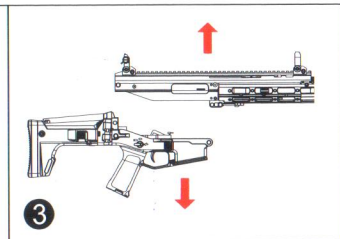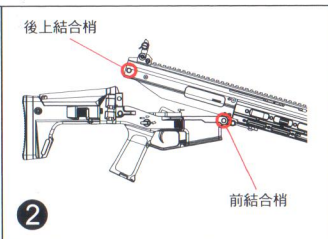


由左側推出後下結合梢並向上拉出槍托總成。

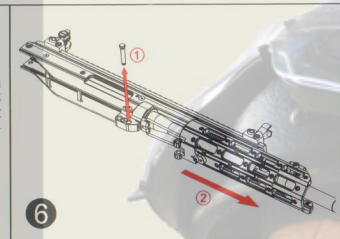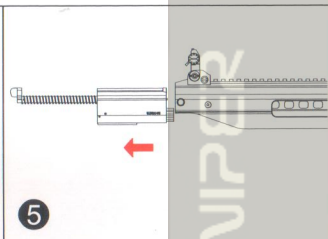

由左側推出護木結合梢，向前拉出護木。

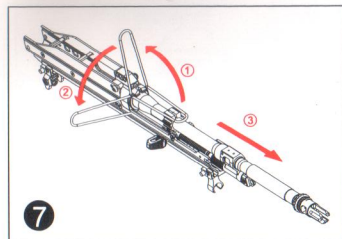


槍管扳手往上轉動並由左至右轉開可將槍管往前方抽出。

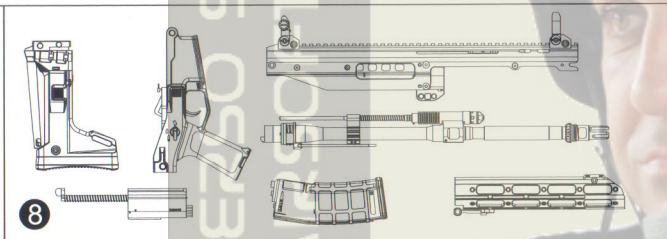


大部分分解完成(反向可組裝恢復)。

6. 槍機拉柄方向調整 REMOVABLE AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

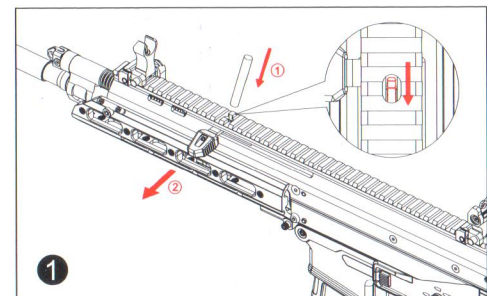

由上方軌道圓孔插入圓棒並向後推，拉柄即可拉出。

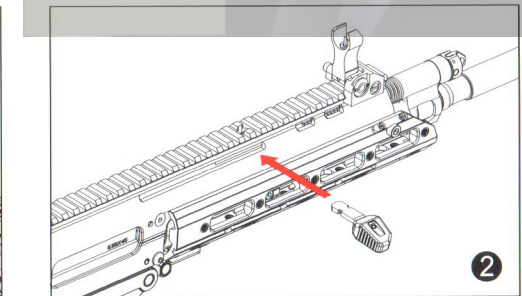


拉柄可裝於右側。

3


7. 槍托操作使用

BUTT OPERATIONAL USE

槍托收摺 Folding Stock

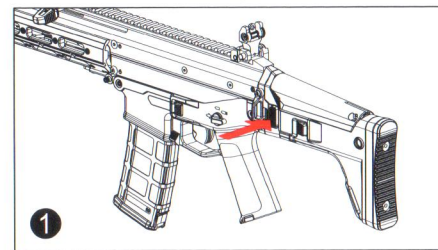


按下槍托折疊卡筴。

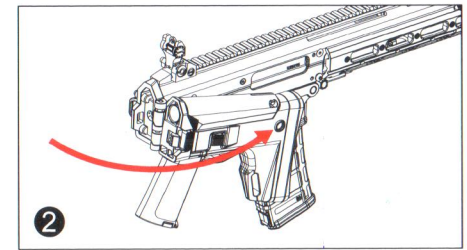


由左至右可將槍托摺疊。

槍托長度調整 Butt Stock Extent

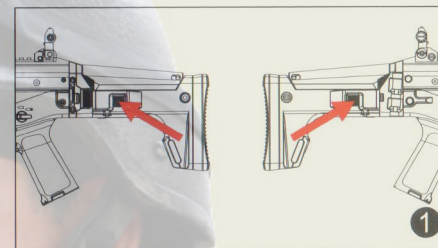


同時按下槍托左右調整鈕。

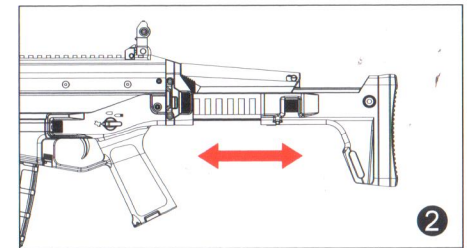


槍托共有7段伸縮段位可以調整。

貼腮高低調整 Cheek height adjustment

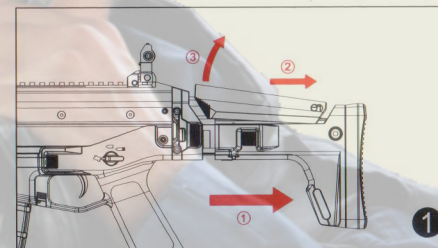


向後拉開槍托，貼腮往後推並向上拉。

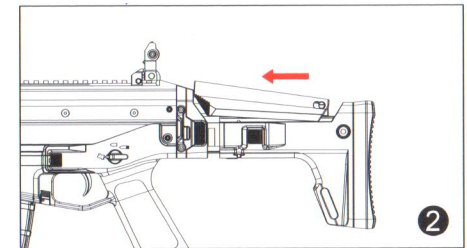


貼腮向前推可固定段位。

8. 準星調整

SIGHT ADJUSTMENT

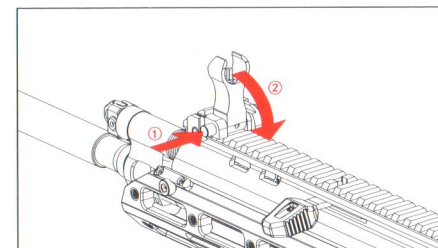


按下左側卡筴鈕，準星方能立起或向後摺疊。

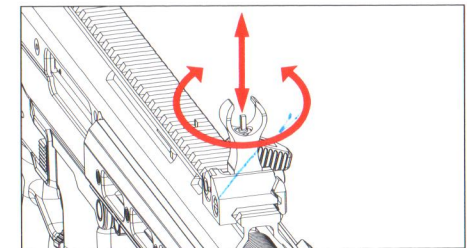


轉動準星尖可調整高低。

4

9. 彈匣卡筭 AMBIDEXTROUS MAGAZINE RELEASE

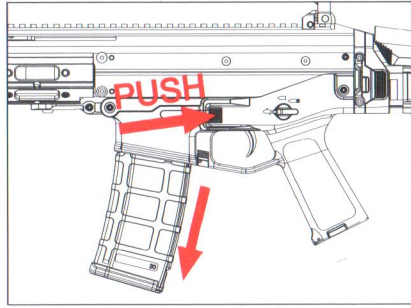


左側使用彈匣卡筭(壓下彈匣卡筭，彈匣即脫落)

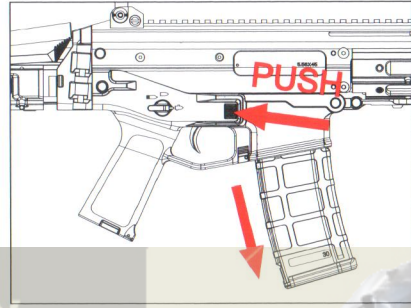


右側使用彈匣卡筭(壓下彈匣卡筭，彈匣即脫落)

10. 射擊選擇鈕 AMBIDEXTROUS FIRE SELECTOR

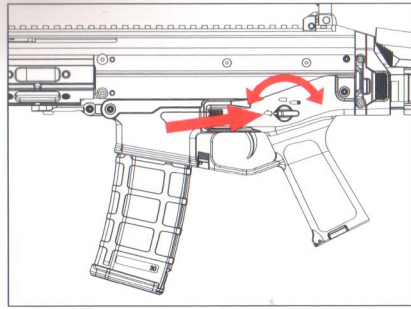


左側射擊選擇鈕

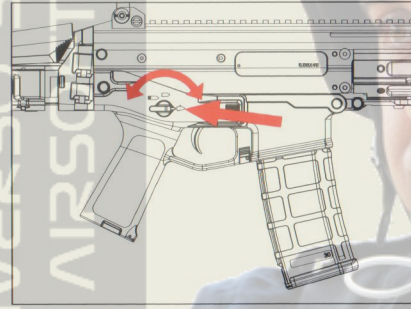

右側射擊選擇鈕

全自動射擊模式
Full-Auto Mode

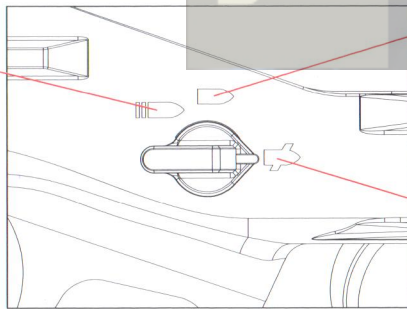

半自動射擊模式
Semi-Auto Mode

保險模式
Safty Mode

爆炸圖 EXPLOSION

