

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、
表示価格が「5%の税込価格」となっています。

ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。

価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。



UMBRELLA
CORPORATION

BIOHAZARD
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

TOKYO
MARUI

ALBERT.W.MODEL

O1P

Performance Model

HI-KICK HI-GROUPING GAS BLOW BACK SERIES

ガスプローバック アルバートWモデル O1P

別売アクセサリー / パーツ 注文書

パーツや別売アクセサリーを当社アフターサービス部でお求めになる場合は、以下の手順でお申し込みください。

1 あらかじめ、当社アフターサービス部に電話でお問い合わせください。(在庫や、一度に複数ご注文される場合の送料の確認など)

*時期によっては、別売アクセサリーの在庫が不足している場合があります。
※日中ご不在で、複数バーツの送料の確認をすることができるない方は、リストの一一番高い送料をお送りください。差額は切手などで返します。
(注文するバーツ個々の送料全てを合計する必要はありません。)

2 別紙の注文書をコピーしてご記入いただくか、下記の A~H を明記したメモをご用意ください。

- A: パーツ名と数量
- B: パーツ代金の合計金額
- C: 送料
- D: 郵便番号
- E: 住所
- F: 氏名
- G: 年令
- H: 日中ご連絡のつく電話番号

*記入ものが無い場合は必ずご確認ください。

*注文書やメモの内容は、はっきりとお書きください。

*確認のために、こちらからご連絡させていただく場合があります。

3 代金総額(合計金額 + 送料)と 2 の注文書(メモ)を、A~C いずれかの方法で、当社アフターサービス部までお送りください。

*注文書(メモ)や代金総額が入っていない場合、ご記入いただいた内容が読めない場合は発送ができません。

A 定額小為替(こがわせ)を使用する

代金総額分の定額小為替(こがわせ)と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。



*定額小為替(有料)は、郵便局で取りあつかっています。
*定額小為替は 50 円単位です。49 円以下の分は切手で代用してください。

B 現金書留を利用する

代金総額分の現金と注文書(メモ)を現金書留封筒に入れ、郵便局の窓口で発送手続きをする。




*現金書留封筒(有料)は、郵便局で取りあつかっています。また、発送手続きには手数料がかかります。
*現金書留封筒は、ポストからは送れません。

C 切手を使用する

*代金総額が 500 円以下の場合のみ。

代金総額分の切手と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。

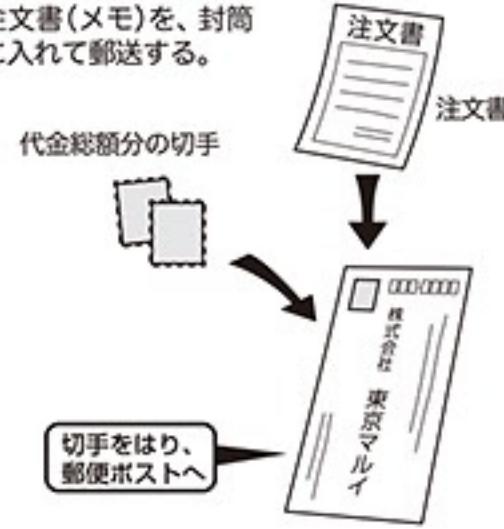


*定額小為替の発行や、現金書留封筒のお求め、発送手続きには別料金がかかります。代金総額が 500 円以下の場合は、切手でのご注文をおすすめします。


パーツリスト

GAS BLOW BACK SERIES


バレル

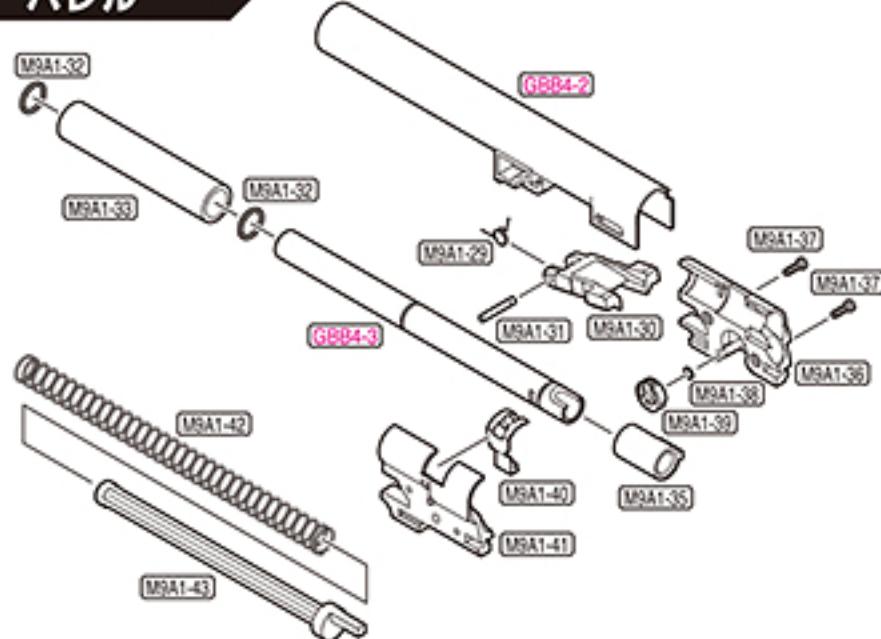


スライド

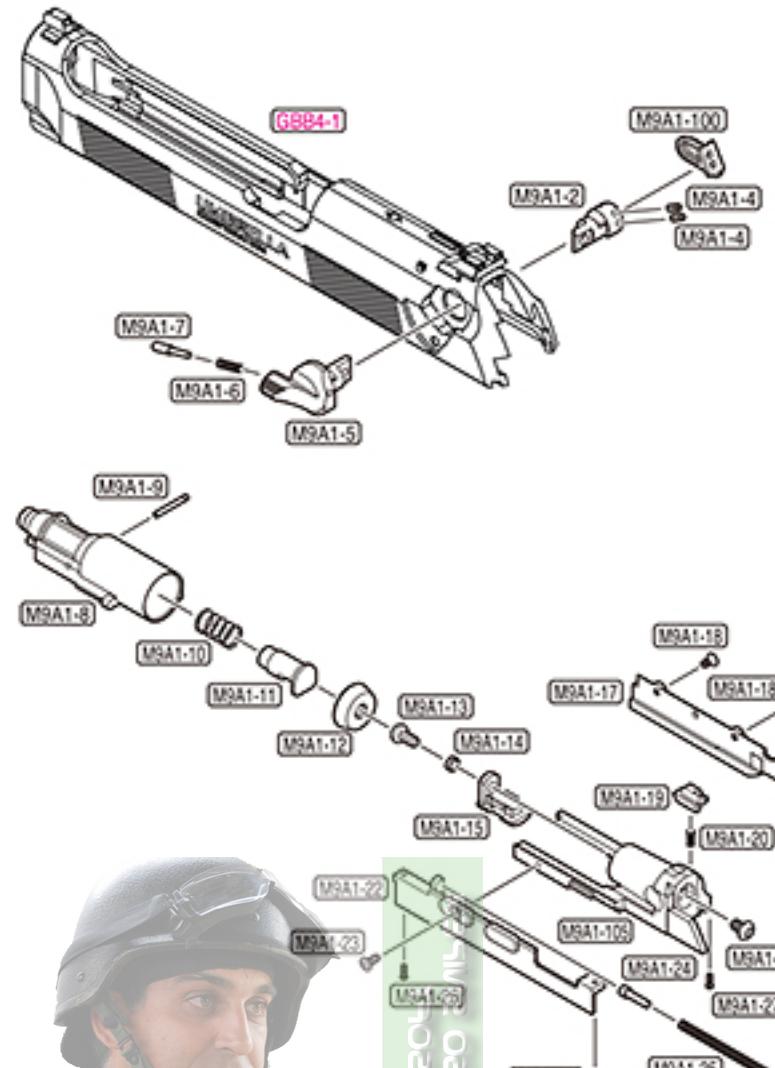

フレーム

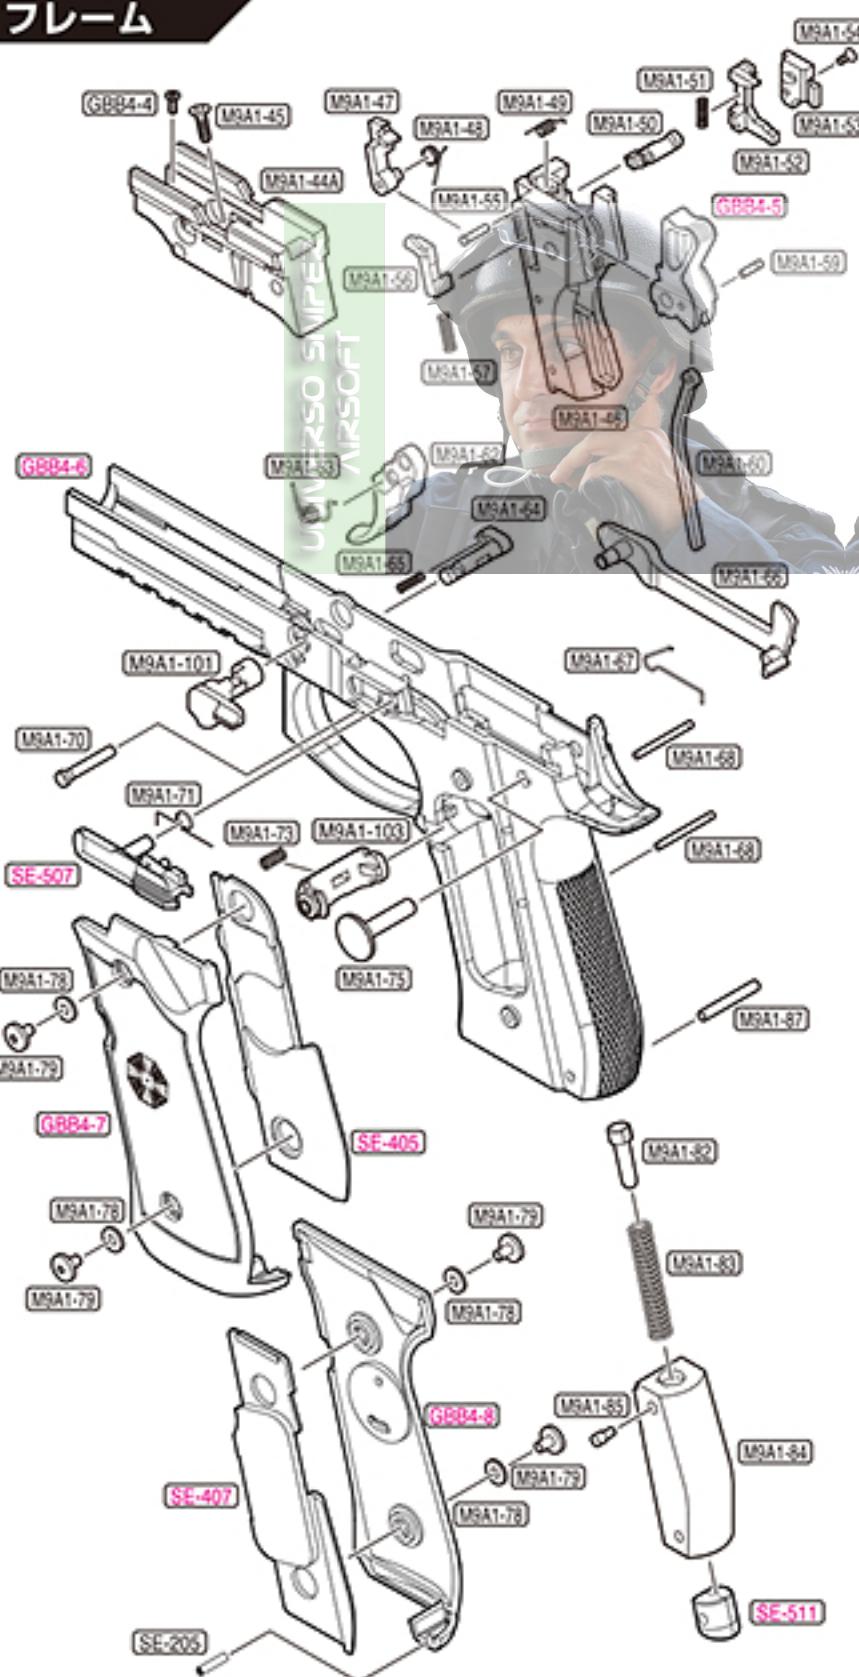

マガジン

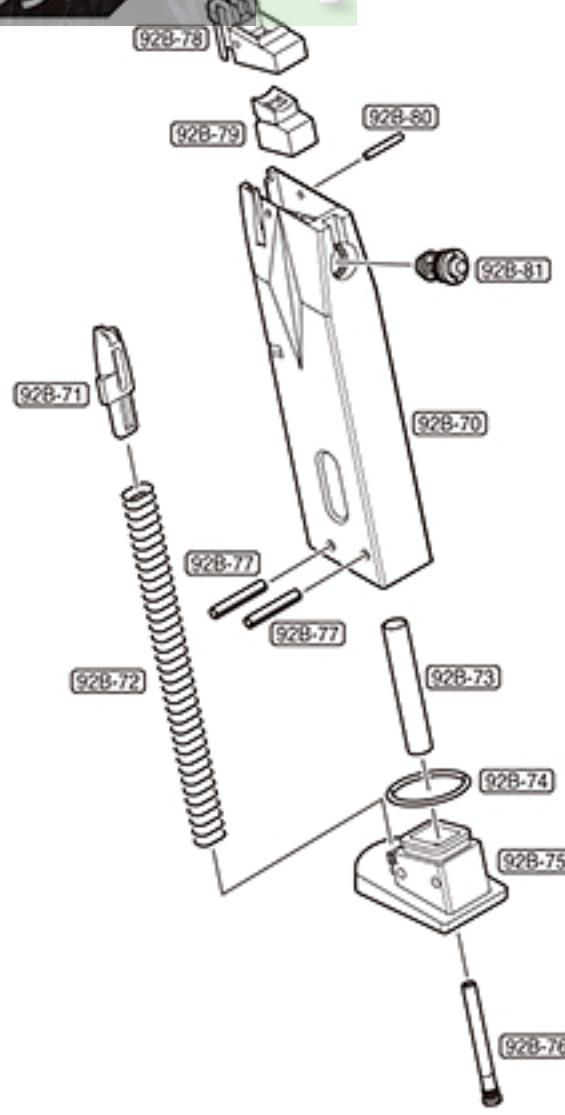

区分	パートNo.	バーツ名	価格	送料
スライド	GBB4-1	スライド(組立・塗装済)	5,600	—
	M9A1-2	セフティレバーベース	400	120
	M9A1-4	六角穴付止めネジ(M2×5)	50	120
	M9A1-5	セフティレバーL	600	120
	M9A1-6	クリックSP	50	120
	M9A1-7	クリックピン	50	120
	M9A1-8	シリンドー	1,200	120
	M9A1-9	シリンドーピン	150	120
	M9A1-10	シリンドーバルブSP	90	120
	M9A1-11	シリンドーバルブ	200	120
	M9A1-12	ピストンカップ	300	120
	M9A1-13	Sタイト田ナベ(M2×6)	50	120
	M9A1-14	ピストンバーツリング	80	120
	M9A1-15	ピストンバーツ	150	120
	M9A1-105	新型ピストン	1,500	205
	M9A1-17	ピストンレールR	500	120
	M9A1-18	Sタイト田(M2×4)	100	120
	M9A1-19	セフティレバーパーツ	200	120
	M9A1-20	セフティバーツSP	50	120
	M9A1-21	六角ボタンボルト(M3×5)	50	120
	M9A1-22	ピストンレールL	500	120
	M9A1-23	Sタイト田(M2×5)	50	120
	M9A1-24	シリンドーリターンピン	100	120
	M9A1-25	シリンドーリターンSP	100	120
	M9A1-26	田ネジ(1.4×4)	50	120
	M9A1-27	田ネジ(1.4×5)	50	120
	M9A1-100	セフティレバーR	300	120

バレル	GBB4-2	アウターバレル	1,900	—
	M9A1-29	ロッキングブロックSP	100	120
	M9A1-30	ロッキングブロック	500	120
	M9A1-31	ロッキングブロックピン	100	120
	M9A1-32	Oリング(Φ1×Φ6 2本)	100	120
	M9A1-33	バレルウェイト	300	140
	GBB4-3	インナーバレル	2,900	—
	M9A1-35	Gホップチャンバー	450	120
	M9A1-36	チャンバーカバーR	600	140
	M9A1-37	Sタイト田ナベM2×6	50	120
	M9A1-38	Oリング(Φ0.58×Φ2.44)	50	120
	M9A1-39	HOPダイヤル	50	120
	M9A1-40	HOPレバー	250	120
	M9A1-41	チャンバーカバーL	600	140
	M9A1-42	リコイルSP	300	120
	M9A1-43	リコイルSPガイド	500	140
	M9A1-44A	フロントシャーシ	1,500	250
	M9A1-45	田(Φ3×10)	50	120
	GBB4-4	Sタイト田(M2×6)	50	120
	M9A1-46	リアシャーシ	1,500	250
	M9A1-47	シア-	300	120
	M9A1-48	シア-SP	150	120
	M9A1-49	ノッカー-SP	150	120
	M9A1-50	ノッカー	200	120
	M9A1-51	デコッキングバーツSP	50	120
	M9A1-52	デコッキングバーツ	350	120
	M9A1-53	リアシャーシプレート	350	120
	M9A1-54	Sタイト田田(M2×5)	50	120
	M9A1-55	ノッカーピン	100	120
	M9A1-56	ノッカーロック	200	120
	M9A1-57	ノッカーロックSP	50	120
	GBB4-5	ハンマー	750	—
	M9A1-59	ハンマーストラットピン	50	120

フレーム	GBB4-6	フレーム(組立・塗装済)	6,000	—
	M9A1-60	ハンマーストラット	300	120
	M9A1-61	トリガー	500	120
	M9A1-63	トリガースP	150	120
	M9A1-64	テイクダウンボタン	300	120
	M9A1-65	テイクダウンSP	100	120
	M9A1-66	トリガーバー(組立済)	600	140
	M9A1-67	トリガーバーSP	150	120
	M9A1-68	リアシャーシピン(2本)	200	120
	M9A1-70	トリガーピン	200	120
	M9A1-71	スライドストップSP	150	120
	M9A1-73	マガジンキャッチSP	50	120
	M9A1-75	ハンマーピン	300	120
	SE-405	グリップウェイトL	350	—
	GBB4-7	グリップL(メダリオン付)	2,500	—
	M9A1-78	グリップワッシャー(4ヶ)	200	120
	M9A1-79	グリップスクリュー(4ヶ)	350	120
	SE-407	グリップウェイトR	350	—
	GBB4-8	グリップR(メダリオン付)	2,500	—
	M9A1-82	ハンマーSPプランジャー	100	120
	M9A1-83	ハンマーSP	250	120
	M9A1-84	ハンマーSPハウジング	800	250
	M9A1-85	プランジャーストップバー	50	120
	SE-511	ランヤードリングキャップ	300	—
	M9A1-87	ランヤードリングピン	150	120
	M9A1-101	テイクダウンレバー	400	120
	SE-507	ロングスライドストップ	500	—
	M9A1-103	マガジンキャッチ	400	120
	GBB4-9	SPピンΦ2×8	30	120

区分	パートNo.	バーツ名	価格	送料
フレーム	92B-70	マガジンケース	2,200	400
	92B-71	マガジンフォロワー	200	120
	92B-72	マガジンSP	200	120
	92B-73	レギュレーターバイブ	200	120
	92B-74	マガジンOリング	100	120
	92B-75	マガジンボトム	800	205
	92B-76	注入バルブ	180	120
	92B-77	SPピン(Φ3×20 2セット)	200	120
	92B-78	BBリップ	250	120
	92B-79	マガジンガスケット	300	120
	92B-80	BBリップホールドピン(Φ2×L14.5)	150	120
	92B-81	放出バルブ	700	120
		クリーニングロッド	100	120
		M9A1用保護キャップ	50	120
		フォロアーストップバー(2ヶセット)	150	120

区分	バーツ名	価格	送料
別売アクセサリー	M92F ミリタリー用スペアマガジン(装弾数26発)	2,980	☆
	シリコングリス(2g×2ヶ入)	300	140
	シリコンメンテナンススプレー	480	250
	プロゴーグル L(クリアースモーク)	880	250
	プロゴーグル S(クリアースモーク/イエロー/レッド)	680	250
	プロゴーグル フルフェイスバージョン	8,800	○

☆ゆうパック60サイズ ○ゆうパック80サイズ

△注意 <アルバート.W.モデル01P>は(株)カブコンとの提携商品の為、赤で示している<専用バーツ>の販売はいたしません。修理・バーツ交換対応のみとなりますので、破損したバーツを同封して東京マルイ アフターサービス部までお送りください。(専用バーツを紛失すると、修理・バーツ交換ができません。部品が破損していても処分せず、必ず同封してください。また弊社在庫終了次第、専用部品関連の修理・交換作業を終了とさせて頂きます。)上記表示金額(税抜き価格)は、修理時の交換にかかる金額となります。尚、修理内容によって調整費等、表示価格以外の金額が加算されます。あらかじめご了承ください。※製品(バーツ)の仕様や価格は予告なく変わる場合があります。

別売アクセサリー / パーツ 注文書 [注文書はコピーしてご使用ください(拡大可)]

連絡事項

*価格には、消費税は含まれていませんので、消費税を含んだ金額をお送りください。

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

究極の感性を貫くガンメーカー
東京マルイ アフターサービス部

〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号
[営業時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30 (土日祝除く)

東京マルイ Web サイト <http://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 業社：東京都足立区越辺 4-16-16

改進などを行った製品、または分解・改造によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

- 商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378
 - 修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373
 - パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669



TOKYO
MARUI


U.S.M9&M9A1共通

取扱い注意・説明書



GAS BLOWBACK

U.S. M9 PISTOL

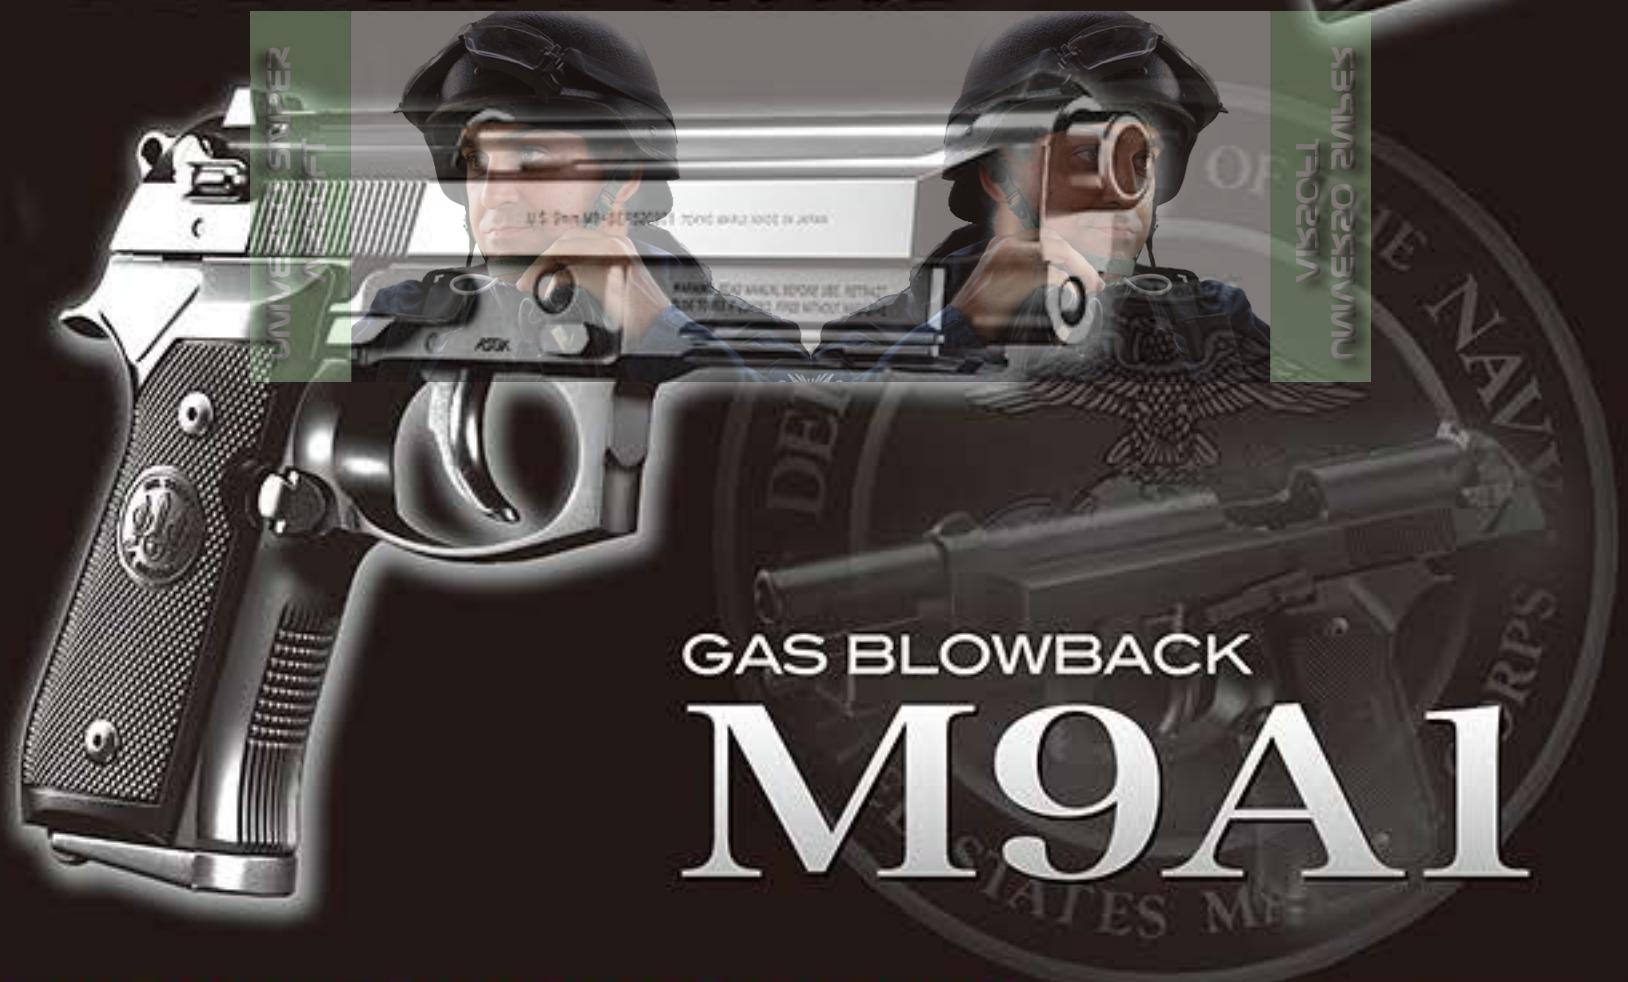

GAS BLOWBACK


M9A1

■ご使用の前に最後まで必ずお読みください。


日本国 の銃刀法をクリアーされた、高い命中精度をそなえた高性能エアソフトガンです。




警 告

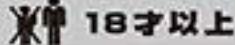

●このエアソフトガンは、使用者、管理者対象年令18才以上用の競技専用エアソフトガンです。
18才未満の方は、ご使用、またはお買い求めになれます。

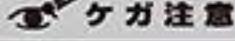

●発射したプラスチックBB弾を、およそ40~50m先に到達させる能力がありますので、
不注意な発射や誤ったご使用は、失明や怪我等の危険を生じます。

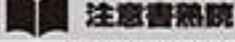

●ご使用前に、必ず〈取扱い注意・説明書〉を最後まで読んで、記載されている各注意点をよく
認識した上でお取扱いください。

●〈取扱い注意・説明書〉を紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。

[U.S.M9 PISTOL]
[M9A1]

Hi-Quality For the Customers

日本製

対象年令 18才以上

MADE IN JAPAN

Hi-KICK ♦ Hi-GROUPING
Gas Blow Back 6mmBB



⚠ 取扱い注意書

ご使用の前に最後まで必ずお読みください

この〈取扱い注意・説明書〉では、製品を正しく安全にご使用いただくため、特に注意が必要な点には次の絵表示を用いています。表示内容をよく理解してから、本文を順にお読みください。

*操作方法は製品によって異なります。必ず、それぞれの製品に付属している〈取扱い注意・説明書〉の手順通りにご使用ください。

⚠ 警告

取扱いを誤ると、大きなケガや事故につながる内容です。

⚠ 注意

取扱いを誤ると、ケガや事故につながる内容です。



禁止の行動です。



必ず行う内容です。

⚠ 警告



必ず目の保護具を装着する

発射する本人と、BB弾が届くエリア内の全員が装着してください。目の保護具(ゴーグルなど)は、エアソフトガン用をご使用ください。



人、動物、壊れやすい物を狙わない

BB弾を発射したことで、人や動物にケガを負わせたり、共有物や他人の財産を破損させると、傷害や器物破損の罪になる場合があります。



本体は常に安全な状態にしておく

万一の暴発を防ぐため、発射する時以外は必ず発射口に保護キャップを装着し、セフティ(安全装置)をかけ、マガジンを本体から外してください。



人や車が通る場所では発射しない

BB弾がはね返ることも考え、常にまわりの安全に気を配ってください。また、禁止されている場所では、絶対に発射しないでください。




常に発射口の向きに注意する

いつも「BB弾が本体に入っている」つもりで取扱ってください。マガジンが空になっても、本体内部にBB弾が残っている場合があります。



絶対に発射口をのぞかない

発射されたBB弾が目に当った場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。どんな理由があっても、絶対に発射口をのぞいてはいけません。

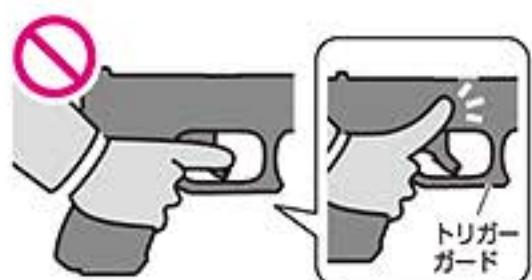

発射の時以外はトリガーに触らない

トリガーに指が触れていると、何かのはずみでトリガーを引いてしまう恐れがあり、大変危険です。指は常にトリガーガードの外に出しておきましょう。



可動部に手や顔を近付けない

製品の形状や構造によっては、指などをはさみやすい部分や、勢いよく作動する部分があり、ケガをする恐れがあります。



無理な姿勢で発射しない

本体を傾けたり下に向けて発射すると、BB弾が曲がって飛んだり、作動用のガスを噴き出してしまう。本体はまっすぐ立てて発射してください。



40°C以上になる所に絶対置かない

高温になる所(車の中など)に本体やマガジンを置くと、破裂する恐れがあり大変危険です。また、そのような場所での使用はお止めください。



責任を持って管理・保管する

対象年令に満たない子供や、取扱い方法を知らない人には、絶対にさわらせないでください。また、P9をよく読んで、適切に保管してください。



むやみな分解、改造を絶対にしない

性能ダウンや故障だけでなく、暴発や誤作動にもつながる恐れがあり、大変危険です。また、当社で修理をお受けできなくなります。

⚠警告：ガスの取扱いについて



指定のガス以外は使用しない
指定のガス以外（ガスコンロ用やガスライター用、ヘアスプレーなど）を使用すると、火災などの恐れあり大変危険です。また、ガスボンベの注意も読んでから使用してください。（使用するガスについては、P4をお読みください。）



ガスにさわらない・吸入しない
ポンベ内のガスは非常に低温なため、皮膚に付いたり吸入すると大変危険です。ノズルを押すとガスが噴き出しますので、ノズルには絶対にさわらない・顔などを近付けないでください。



40°C以上になる所に置かない
ガスボンベは、直射日光の当たる車の中や、高温になるストーブの側など、40°C以上になる所に置いたり保管しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。




子供の手の届かない所に保管
対象年令未満の子供がイタズラをしないよう、安全な場所に保管してください。



火の中に投げ込まない
ガスボンベを火の中に投げ込まないでください。また、火気の近くで使用しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



中身を使いきってから捨てる
ガスボンベを捨てる前に、ノズルを約45度の角度でコンクリートの地面に押し付け、完全にガスを抜ききってください。（各地域の処分方法に従って捨ててください。）また、噴き出すガスが手などにかかるないように注意してください。

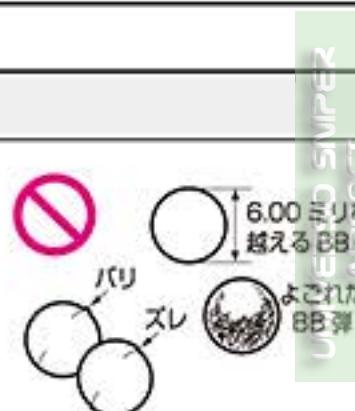

指定外のBB弾を使用しない
必ず当社指定のBB弾を使用してください。他社製や直径が6mmを超えるもの、バリやズレのあるもの、一度使うなどして汚れたものは、作動不良や故障の原因になります。（使用するBB弾については、P4をお読みください。）

⚠注意



無理に操作しない
BB弾がつまった時、セフティをかけてスライドやトリガーがロックされている時など、無理に作動させないでください。故障や破損の原因になります。



落下させない・ぶつけない
本体やマガジンは、大変精密に作られています。落下などのショックは、故障や破損の原因になります。また重量があるため、足などに落とすとケガをする恐れがあります。



ゴミやホコリに注意
本体やマガジンの内部に、ゴミやホコリが入らないようにしてください。また、BB弾以外の異物を入れないでください。作動不良や故障の原因になります。



部品を無くさない
メンテナンスのために分解する時など、部品がそろっているか必ず確認してください。部品が足りないまま組んで作動させると、作動不良や故障の原因になります。



ケースなどに入れて持ち運ぶ
エアソフトガンは、屋内外にかかわらず、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

〈取扱い注意・説明書〉は、
必ず製品と一緒に、
大切に保管してください

紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。

- ・①製品名 ②〈取扱い注意・説明書〉請求の旨 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お名前 ⑥年令 ⑦電話番号、を明記したメモを必ず添えてください。
- ・代金￥105+送料￥140(計￥245)分の切手を、①～⑦のメモと共に当社アフターサービス部までお送りください。
- ※メモははっきりとお書きください。※価格は税込み価格です。

誤った使用方法や取扱い、改造・分解によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

取扱い説明書

この説明書は、ガスブローバック U.S.M9 PISTOL / M9A1 共通です。
従って、箇所によっては説明イラストが、お買い求めの製品と異なる場合があります。



U.S.M9 PISTOL



M9A1

この度は東京マルイ製品を
ご購入頂きまして誠にありがとうございます。

この製品は、BB弾を発射する「エアソフトガン」の中でも、ガスの力を利用して“発射”と“スライドの後退”および“次弾の装填”を行う、オートマチックタイプの「ガスブローバック」モデルです。製品の性能や特徴をよく理解し、正しい操作方法を身につけ、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみください。

セット内容と各部の名称

本体(U.S.M9, M9A1)

リアサイト

通常の状態

ハンマー

スライド

フロントサイト

バレル

マズル

スライドオープンの状態

セフティレバー
(安全装置)

テイクダウンボタン

フレーム

リコイルSPガイド

セフティレバー
(安全装置)

スライドストップ

テイクダウンレバー

マガジンキャッチボタン

(押すとマガジンが外せます)

グリップ

U.S.M9

マガジン(装弾数 26発)

注入バルブ

ガス放出口

マガジンリップ

フォロアー

BB投入口

放出バルブ

マガジンボトム

付属品

保護キャップ
(発射口に装着します)

フォロアーストップバー

クリーニングロッド

注文書

取扱い説明書
(本書)

セット以外に必要なもの [別売: 販売店やアフターサービス部でお買い求めください]

作動用ガス

東京マルイ純正ガス

- ガンパワー HFC134a ガス
(ガスガンシリーズ専用)

※作動用のガスは、
販売店でお買い
求めください。

250g



400g



BB弾

東京マルイ製 0.2~0.25gBB

- 0.2~0.25gBB

3,200発入

1,600発入

1,300発入



ゴーグル

エアソフトガン用

- プロゴーグルS
- プロゴーグルL
- プロゴーグル
フルフェイスバージョン

※別売製品の店頭価格に
つきましては、お近くの
販売店にお問い合わせ
ください。



重要


セフティ(安全装置)について

この製品にはセフティを設けています。


誤ってトリガーを引いてしまったり、落下など
のショックでトリガーが作動してしまった場合
に、BB弾の発射および不意のブローバックを防
ぐ装置です。

△警告 発射を行う時以外は、必ずセフティが
かかっているようにしてください。

! ハーフコック【参照：2-1 (P6)】状態でのセフティ操作は大変危険です。
暴発の可能性がありますので、絶対に操作しないでください。

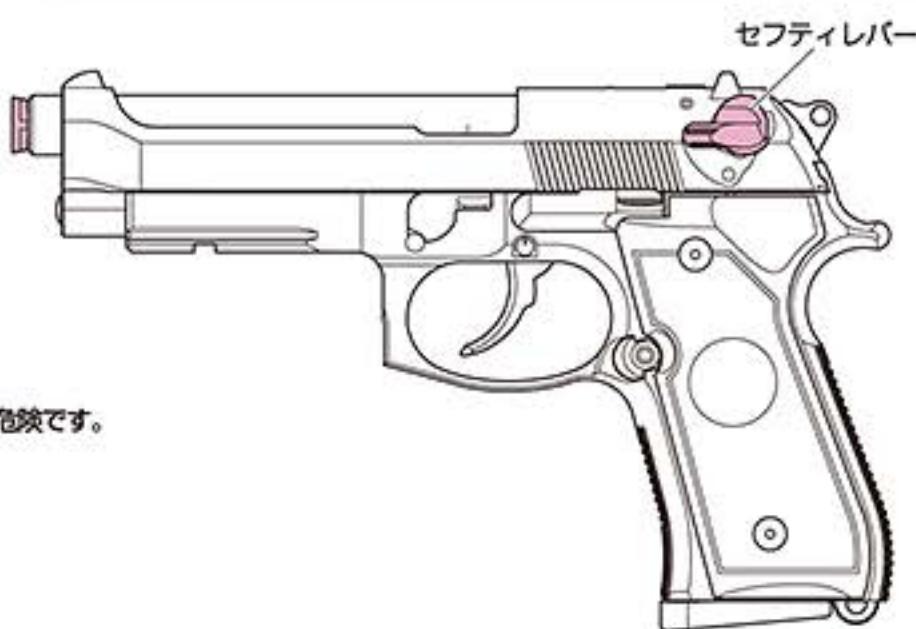

セフティレバーを下げる状態では、トリガーを引いてもBB弾は発射されません。

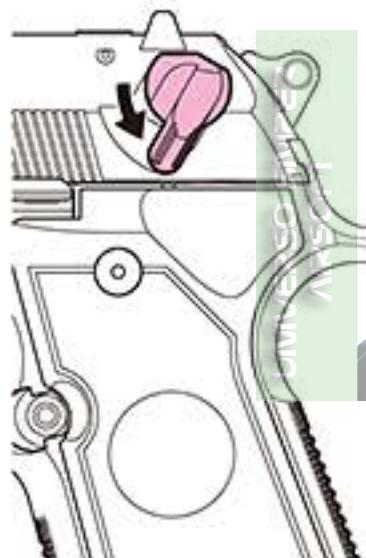


セフティ(安全装置)

セフティレバーを下げるときセフティがかかります。

【本体の状態】
●トリガーを引いてもハンマーが作動せず、
BB弾は発射されません。
(スライドは手動でのみ動かせます。)

解除方法

セフティレバーを上げる。

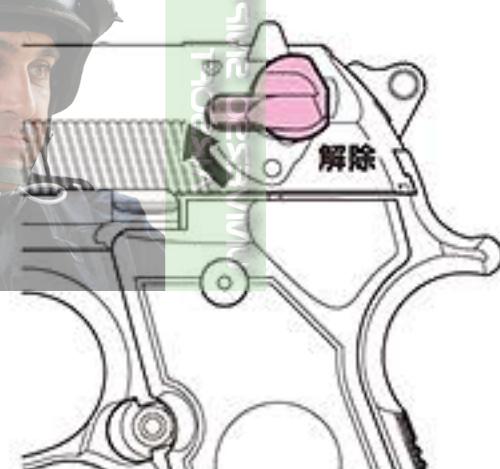

デコッキング


ハンマーがフルコック【参照：2-1 (P6)】されて
いる時にセフティレバーを下げるとき、トリガー
を引かずにハンマーダウン位置に戻せます。
尚、このメカニズムにより、フルコック状態を
維持したままセフティのみをかけることはでき
ません。

【本体の状態】

●トリガーを引いてもハンマーが作動せず、
BB弾は発射されません。
(スライドは手動でのみ動かせます。)

解除方法

セフティレバーを上げる。

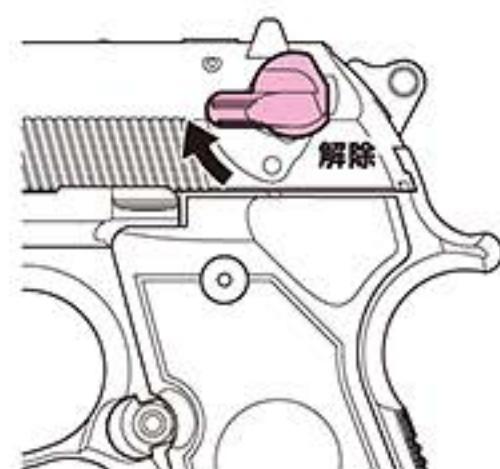




ゴーグルを着用して
行ってください。

2-1 ハンマーの状態について

ハンマーはスライドの作動と連動して、次の2つの状態になります。

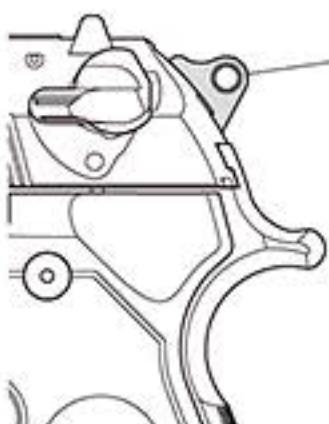


①ハンマーダウン

ハンマーが倒れた状態

【本体の状態】

- トリガーを引くとハンマーが起きてプローバックします。
(ダブルアクション)
- 【参照：4-2(P8)】

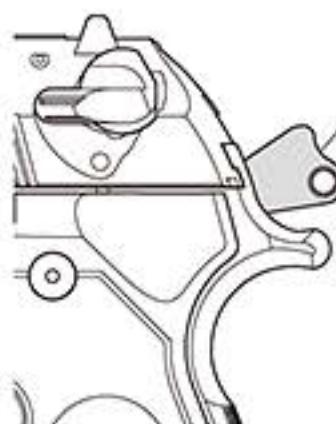


②フルコック

ハンマーが起きた状態

【本体の状態】


- トリガーを引くとハンマーが動き、プローバックします。
(シングルアクション)
- 【参照：4-2(P8)】

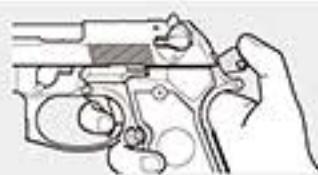

ハンマーには絶対にさわらないでください。

指などで操作すると、誤ってトリガーを引いてしまった時など、
プローバックしたスライドでケガをする恐れがあります。

トリガーがハーフコック位置に止まった場合の対処法

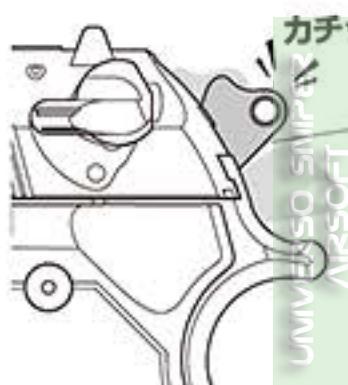

力チッ
UNIVERSO SWING VERSOFT



危険


ハーフコック位置でのセフティレバー操作

暴発の恐れがあり、非常に危険です。



ハーフコック位置でのハンマーへの接触

暴発やケガの恐れがあり、非常に危険です。

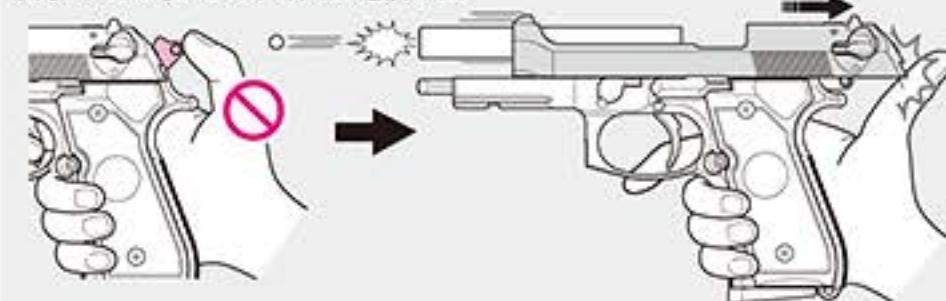

- ! 手動でハンマーを操作して、「ハーフコック」位置にしないでください。表面上「ハーフコック」位置になっているようでも、実は内部で正しくハンマーが保持されていないという危険な位置（ハンマーが放出バレブを押す位置）になってしまう可能性があるためです。これは、セフティレバーを操作したりハンマーに軽く触っただけでも暴発する可能性がある、非常に危険な状態です。万が一、誤操作や銃の誤作動などによりこの状態になってしまった場合は、発射口を安全な方向へ向け、1回トリガーを引いてください。


2-2 ターゲットを狙う [サイトの使用方法と構え方]

*イラストはM9A1 のものです。
サイトの違いは7-1(P14)を参照

- ①発射口をターゲットに向か、リアサイトの凹みの中央にフロントサイトを重ねる。
(U.S.M9とM9A1の狙い方は共通です。)





- ②そのまま、ターゲットの中心とフロントサイトの中心を重ねる。

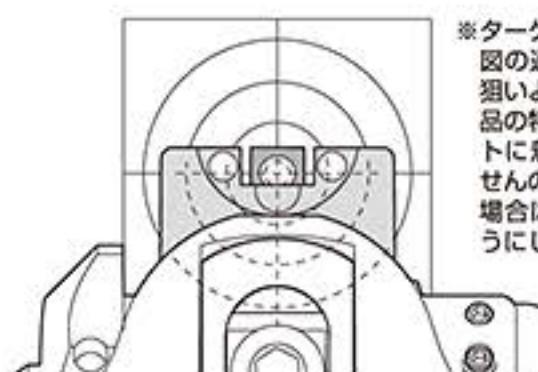

*ターゲットまでの距離が近いと、図の通りにサイティングしても狙いより下に着弾します。この製品の特性上、フロント/リアサイトに着弾点の調節機能はありませんので、着弾点が下がっている場合はターゲットの上を狙うようにしてください。



3-1 BB弾を入れる [対応BB弾: 東京マルイ 0.2~0.25g BB]

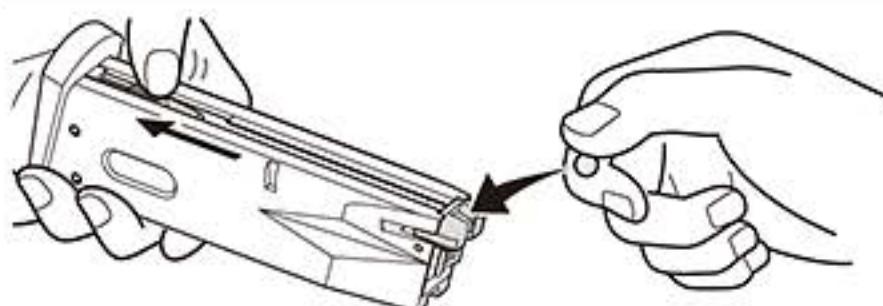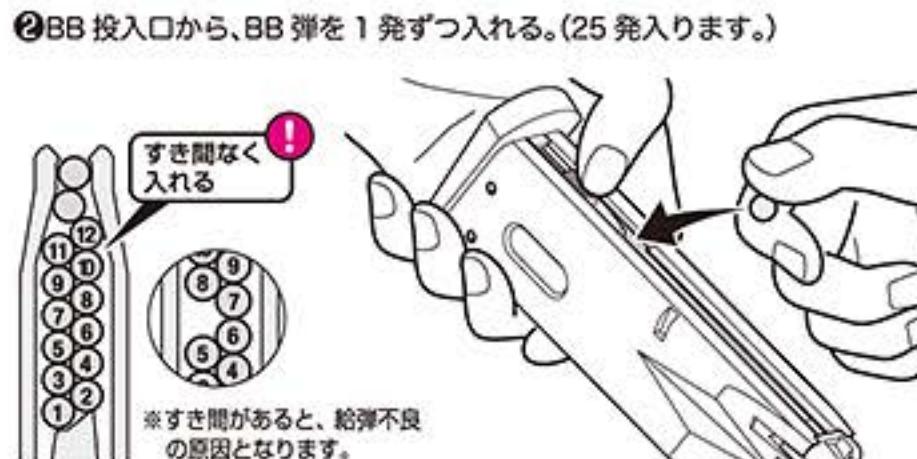

容量いっぱいまで入れる場合は ...
③最後の1発はフォロアーを下げたままマガジンリップから入れる。(付属のマガジンは、最大26発入ります。)


必ず装弾数を確認する

※装弾数(BB弾の最大容量)は、マガジンの種類ごとに違います。
 ※別売BBローダーを使用した場合、1発多く装弾してしまう場合があります。必ず装弾数を確認して、多い場合は取り除いてください。

3-2 ガスを注入する [必ず東京マルイ純正ガスをご使用ください。※他社製ガスは故障を誘発する恐れがあります。]

!必ずマガジンを本体から外した状態で、ガスの注入を行ってください。****

①注入バルブに、ガスボンベのノズルを合わせる。

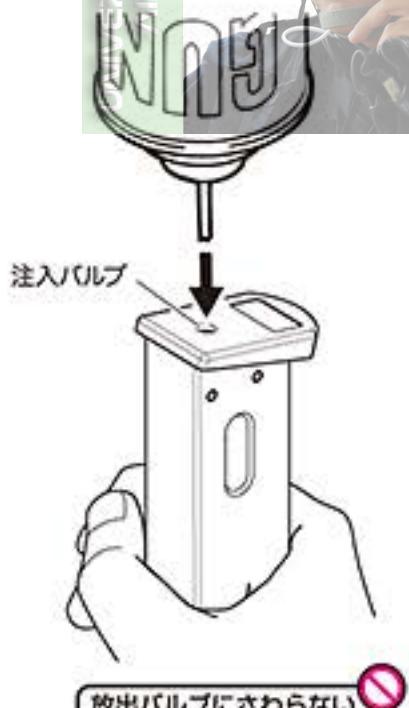


**②マガジンとガスボンベを一直線にして垂直に持ち、
 ガスボンベをマガジンに押し付ける。**

※おしつけている間、ガスが注入され続けます。

顔を近づけない

垂直に持って
押し付ける

※マガジンの底に対して垂直にするのは誤りです。

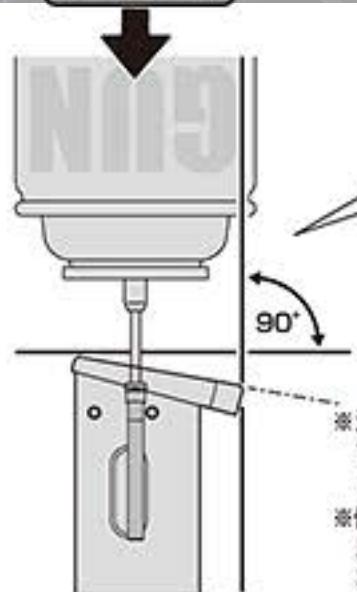


※注入を始めた途端にバルブからガスが噴き出す場合は、バルブとノズルがズレていたり、マガジンとガスボンベが一直線になっていないかもしれません。

※傾けたり、振りながらガスを注入すると、規定量以上のガスが入ってしまい、プローバックしなくなってしまいます。

**③しばらくしてガスが噴き出したら、すぐに注入を止める。
 (満タンです。)**

ガスにさわらない


※皮膚にガスがかからない
 ように、注意してください。
 ※マガジンをにぎる手に、
 タオルなどを巻くのも効
 果的です。

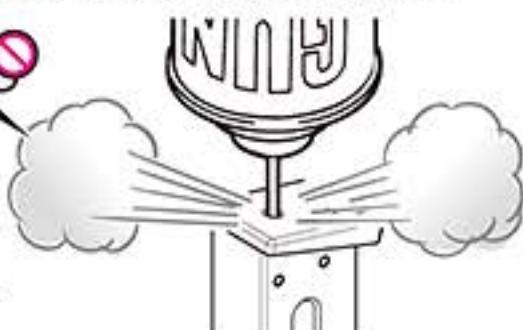

④ガスを入れたマガジンが冷たい時は、手でマガジンを温める。

冷たくない感じるくらい
 (20~30°Cくらい)で快適
 に作動します。

※マガジンが冷えていると、
 うまく作動しません。

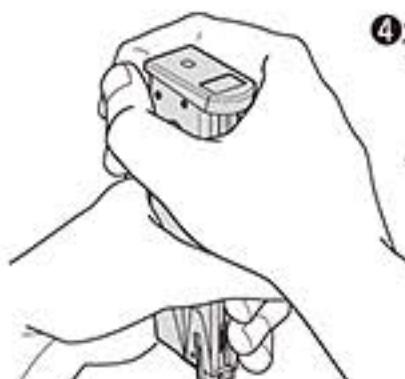



4-1 マガジンをセットする

グリップの下から、マガジンを入れる。



※マガジンはあらかじめ準備しておきます。

[参照: 3-1~3-2(P7)]

※正しくセットされると、「カチッ」と音がします。

マガジンを外す時は



①マガジンの底を片手でおさえる。

②マガジンキャッチを押す。

必ず手でおさえる

※マガジンキャッチを押すと、マガジンが抜け落ちてきます。

4-2 本体に初弾(1発目)を送り込む [マガジンのBB弾を発射位置に送り込みます]

スライドを後方の止まる所まで引き、必ず一気に手を離してスライドを自動的に前進させます。

(手動でゆっくりと前進させると、途中で引っかかるて止まることがあります。)

①保護キャップを外す。

②スライドを引く。



この操作は1回のみに留めてください。
繰り返すと故障の原因となります。




※スライドが勢い良く前進しないと
正しく送弾されません。

発射位置 初弾(1発目)



発射位置に送り込まれた初弾(1発目)

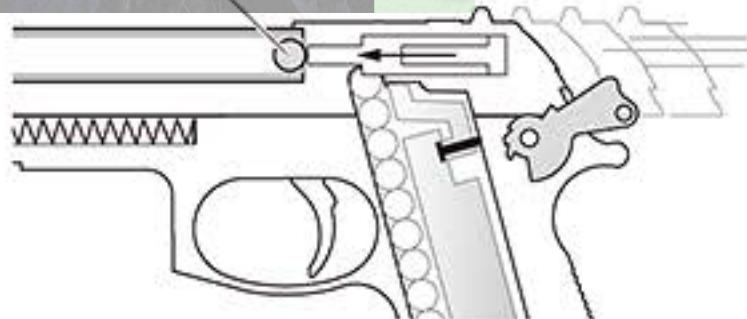

△注意

上記のように発射位置へ初弾を送り込む操作を行わずトリガーを先に引いた場合、1回目はBB弾が発射されず、プローバック作動[参照: 5-1(P9)]のみが行われます。ただし、この作動によって初弾が自動的に送り込まれるため、2回目のトリガー操作時にはその初弾が実際に発射されてプローバックします。誤射しないよう、操作手順にご注意ください。

シングルアクション

ハンマーがフルコックされた状態からトリガーを引いて発射する方法です。



①トリガーを引く。
②あらかじめ起きている
ハンマーが倒れて発射。

ダブルアクション

デコッキングなどを行った後のハンマーダウンの状態からトリガーを引いて発射する方法です。




①トリガーを引く。
②倒れているハンマーが起きた直後に再度倒れて発射。

※初弾をダブルアクションで発射しても、次弾はデコッキングしない限りシングルアクションで発射を繰り返す事になります。



5-1 BB弾を発射する [発射と同時にスライドが作動します]

- ①グリップをしっかりと握り、トリガーに人さし指をかけて手前に引く。
(BB弾を発射して、スライドが勢いよく後退 = ブローバックします。)

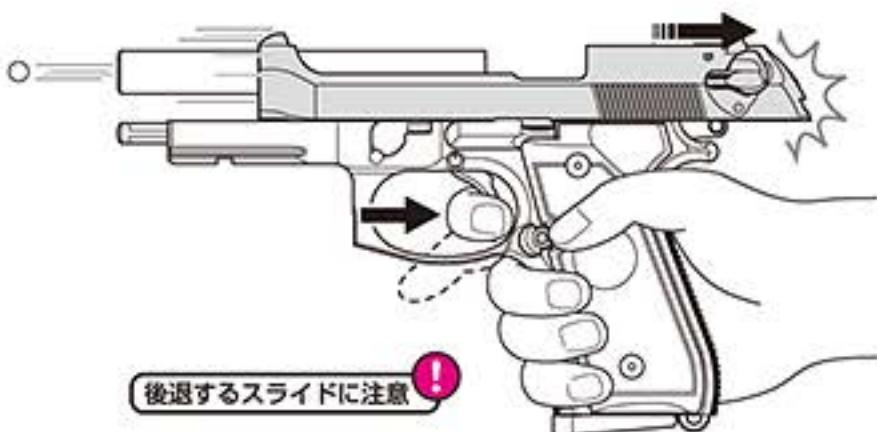

パワーの低下について…

次のような場合は、マガジンのガスが少なくなっているか、マガジンが冷えています。ガスの注入や、マガジンを20~30°Cくらいまで温めれば、正常に作動するようになります。[参照: 3-2(P7)]



BB弾を全て発射し終わると…

- ②自動的にスライドストップがかかり、スライドが後退したまま停止する。
(スライドオープン)



発射を続ける場合

「発射のメカニズム(P10)」へ
進んでください。

発射を終了する場合

「5-2. 発射を終了して保管する(P9)」へ
進んでください。

5-2 発射を終了して保管する

- ①マガジンのBB弾を撃ち切った後、スライドオープンになってから発射終了してください。

- ①スライドストップを下げながら、作動が止まるまでトリガーを引く。(マガジンのガスを使いきる。)




- ②マガジンを外す。[参照: 4-1(P8)]




- ③安全な方向に向けて、トリガーを引き空撃ちする。



- ④保護キャップを装着する。

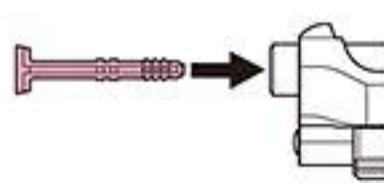

- ⑤本体とマガジンをケースや
バッグに入れ、安全な
場所に保管する。

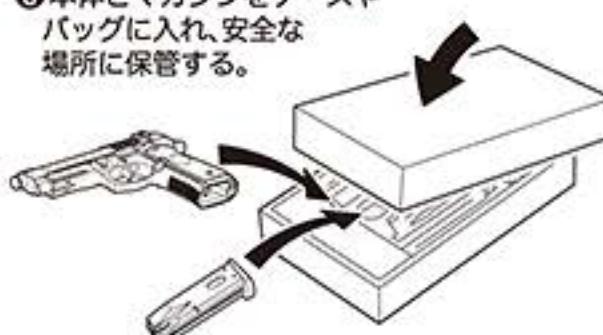


発射のメカニズム(シングルアクションでの流れ)

本体に初弾が送りこまれた後は、トリガーを引くたびに以下の作動を自動的にくり返します。



マガジンのガスが不足している場合 ...

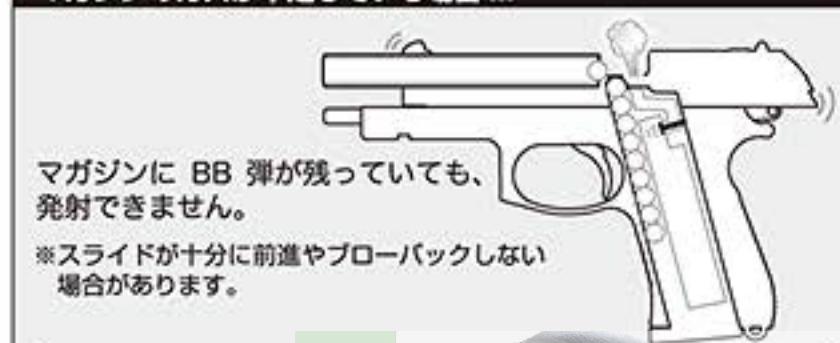

マガジンを外してガスを注入し、残弾を全て発射する。

①マガジンを外す。[参照：4-1(P8)]

△注意 マガジンを外さずにガスを注入すると不意にBB弾が発射される恐れがあります。

②スライドを引いて、エJECTIIONポートをのぞき、BB弾の有無を確認する。

△注意 残弾に注意




③スライドをもどして、ガスを注入したマガジンをセットする。



②でBB弾が無い場合

④初弾を送る。[参照：4-2(P8)]

マガジンのBB弾が空の場合 ...

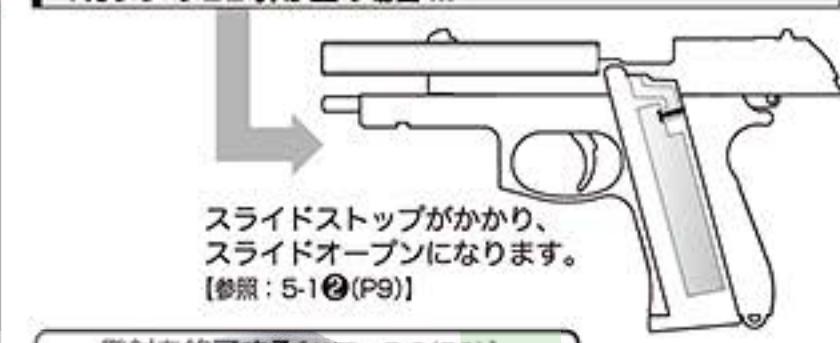

発射を終了する【参照：5-2(P9)】

BB弾を入れて、発射を続ける

①スライドオープンのまま、マガジンを外す。[参照：4-1(P8)]

②外したマガジンにBB弾を入れ、再びセットする。[参照：4-1(P8)]

③スライドストップを下げて解除する。(スライドが勢いよく前進し、発射可能な状態になります。)



スライドが戻る時にBB弾が送り込まれます。
※ハンマーはフルコックになっています。

△警告 本体は「発射可能」な状態です。


トリガーを引くだけでBB弾を発射できる状態になっています。取扱いや発射口の向きに、十分注意してください。

5-3 可変ホップアップシステムの調整 [弾道を調整します]

可変ホップアップシステムとは ...

東京マルイの“ホップアップシステム”とは、発射するBB弾に回転を加えて（ホップをかけて）弾道を直進化させるシステムです。これにより、精密なシューティングが可能になります。

- ①マガジンを抜く。
- ②通常分解を行い、スライドを外す。【参照：6-1(P12)】
- ③ホップダイヤルを少しづつ回し、ホップの強弱を調節する。

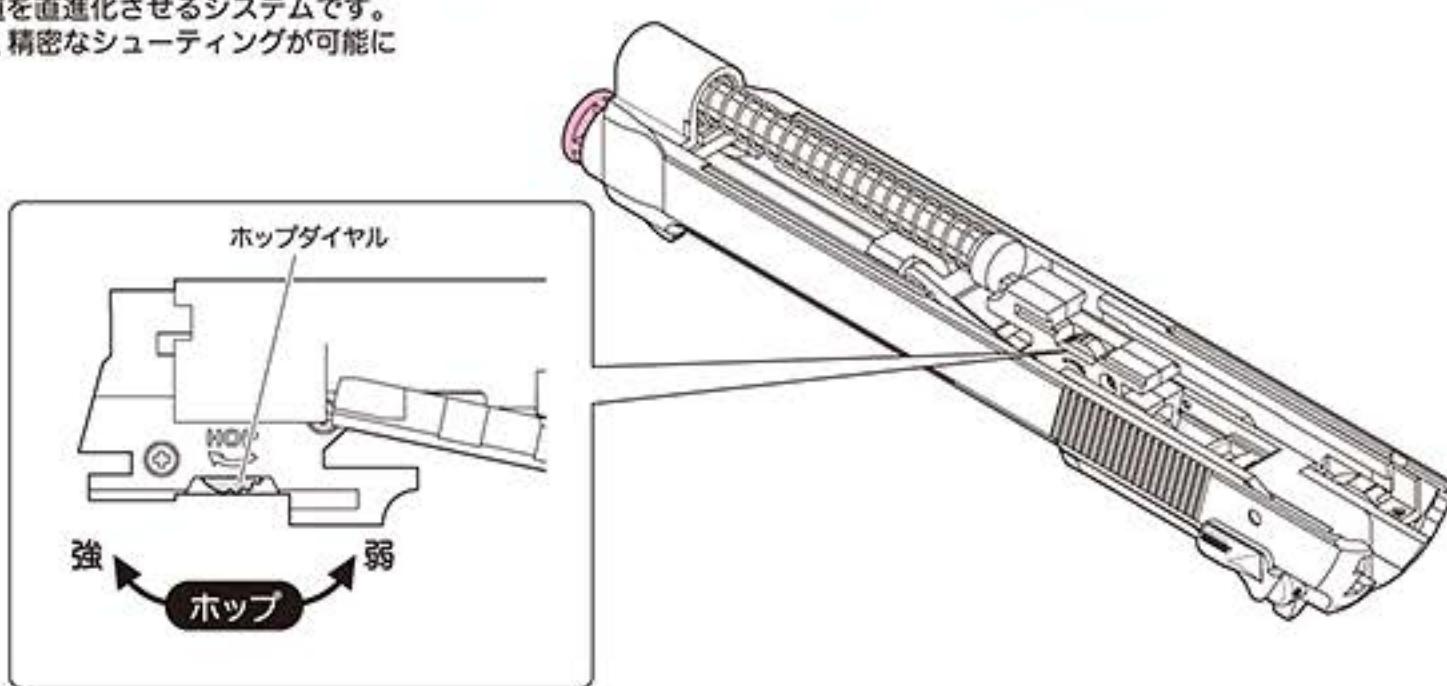

* ホップダイヤルを少しづつ「強」方向に回すと、ホップのかかりが強まります。

* 本体に送り込んだBB弾が発射口からこぼれる場合は、ホップのかかりが弱すぎます。多少ホップを強めてください。(BB弾を保持するパーツが緩くなるため、故障ではありません。)

UNIVERSAL AIRSOFT

UNIVERSAL AIRSOFT

数発ずつ試射しながら調整します。ホップダイヤルは、BB弾が直線に飛ぶ位置がベストポジションです。

* BB弾が水平に飛ぶようになったら、それ以上ホップダイヤルを回さないでください。



ホップのかけすぎ（ホップダイヤルを弱方向にまわす）



ベストポジション



ホップがかっていない（ホップダイヤルを強方向に少しづつまわす）

発射する時だけ外す

保護キャップ



△注意 ホップダイヤルをムリに回さないでください。

ホップダイヤルは、調整の限界位置でストップします。それ以上無理に回すと、弾づまりや故障の原因となります。



ホップを強くかけすぎると、逆に発射性能が悪くなったり、弾づまりの原因になります。

ホップ調整範囲のイメージ

限界 ← 弱

ホップダイヤルの調整可能範囲

強 → 限界

弾こぼれ

使用可能な範囲

弾づまり

使用範囲の広さは銃本体や使用BB弾の状態により変化します。



6-1 通常分解

①通常分解は、必要な時にだけ行ってください。


「5-3. 可変ホップアップシステムの調整(P11)」「7-2. 作動部への注油(P14)」を行う時に必要です。

①マガジンを外して、保護キャップを装着する。


【参照: 4-1(P8)】




②テイクダウンボタンを押しながら
テイクダウンレバーを下に回す。

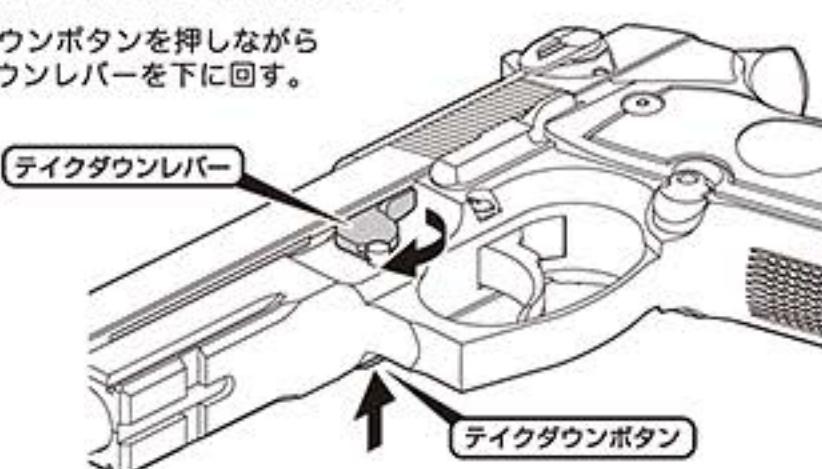


③スライドアッセンブルを前方にずらして外す。
(本体が2つのパーツに分かれます。)

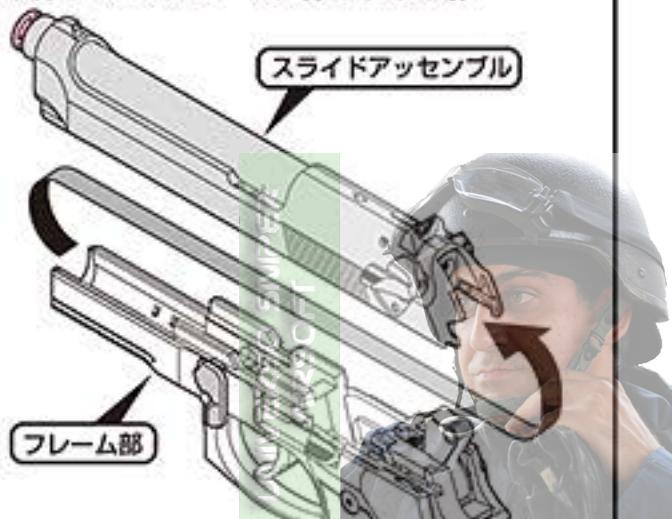

④リコイルスプリングガイドを前方に押し、リコイルスプリングを
圧縮したまま、ガイドを引き抜く。

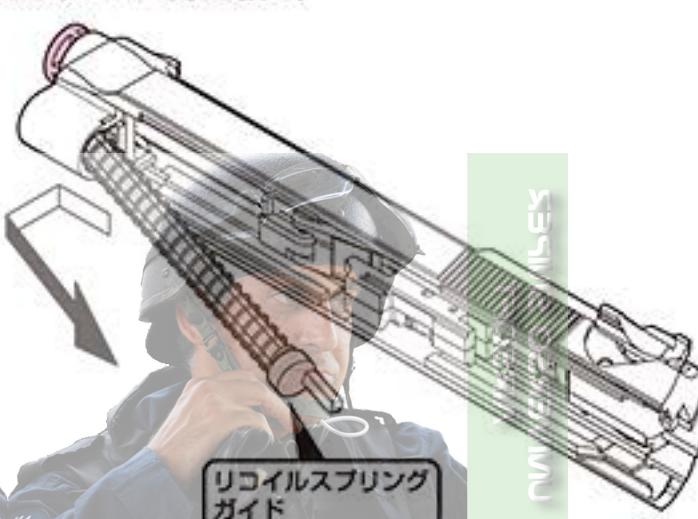

⑤バレルアッセンブリーを一度前に押し出してから後方に抜き取る。

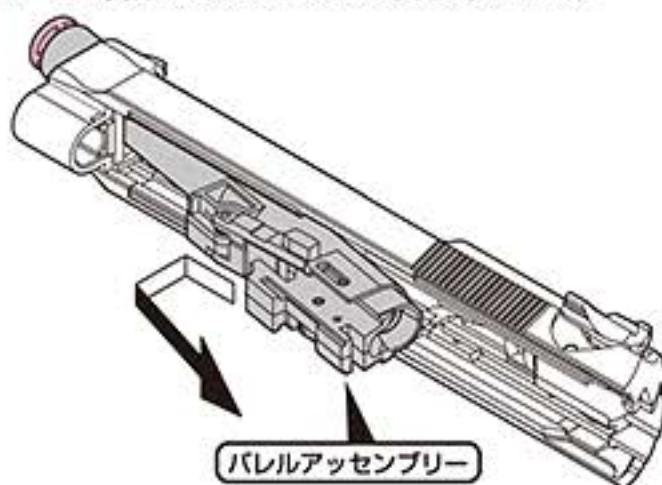

⚠ 警告


これ以上分解しないでください。

本書で説明されていない分解や改造は、
作動不良の原因になり大変危険です。

6-2 組み立て

メンテナンスが終わったら ...


①分解とは逆の手順で組み立てる。

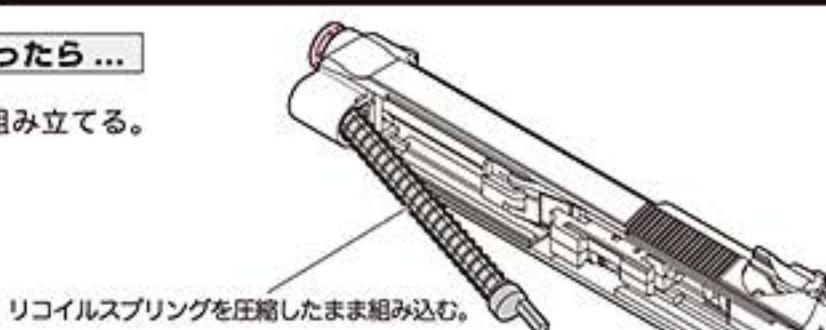


6-3 チャンバー内のクリーニング [命中精度が落ちてきた時などに行います]

- ①クリーニングロッドを準備する。※ティッシュペーパーや固いブラシなどは使用しないでください。

①図の大きさの、乾いた綿布を用意する。

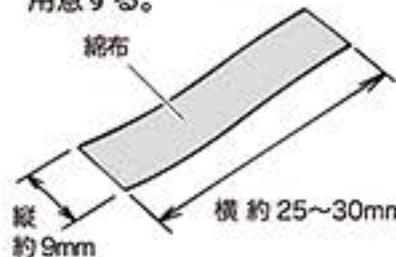


②綿布をクリーニングロッドの穴に通して、巻きつける。

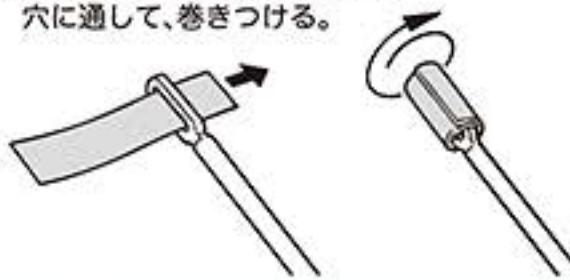

- ②ホップダイヤルを「弱」位置にする。

【参照：5-3(P11)】

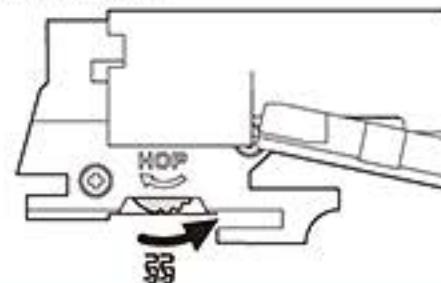

- ③マガジンを外す。【参照：4-1(P8)】


- ④スライドを引き、スライドストップをかける。(スライドオープン)




1 スライドを後に引く。



2 スライドを引いた状態で、スライドストップを押し上げる。

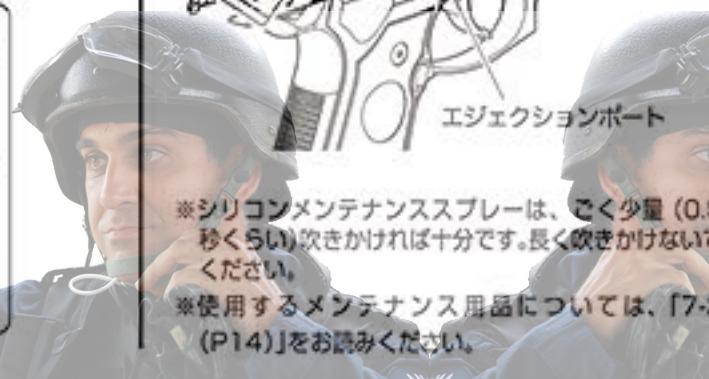


- ⑤シリコンメンテナンスプレーを、チャンバーに軽く吹きかける。

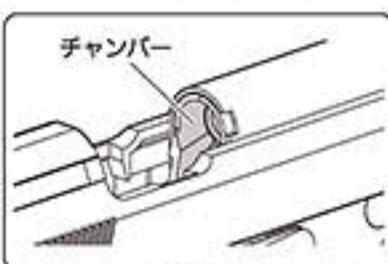

※シリコンメンテナンスプレーは、ごく少量(0.5秒くらい)吹きかければ十分です。長く吹きかけないでください。
※使用するメンテナンス用品については、「7-2(P14)」をお読みください。

- ⑥スライドストップを解除する。

【参照：5-2(P9)】

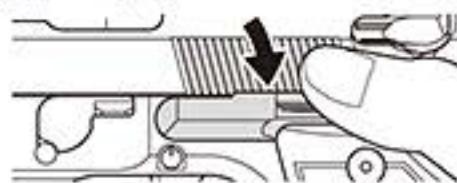

- ⑦用意したクリーニングロッドで、図のようにクリーニングする。



回しながら発射口に入れます。

※スムーズに入らない時は、綿布の長さを短くしてください。


- ⑧60~70発ほどBB弾を発射して【参照：5-1(P9)】、余分な油分を取り除く。

※余分な油分が残っているうちは、ホップのかかりが不安定になります。


6-4 弾づまりの直し方

- ①弾づまりを起こした時は、すぐに使用を中断してください。そのまま使用を続けると、故障の原因となります。


- ①マガジンを外して通常分解をし、ホップダイヤルを「弱」位置にする。【参照：5-3(P11)】

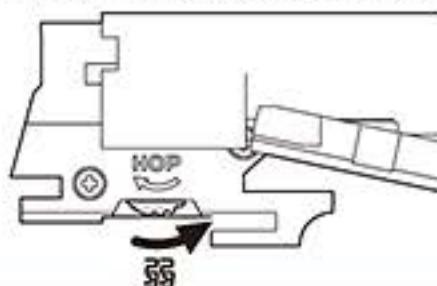

- ②発射口からクリーニングロッドをゆっくり差しこむ。

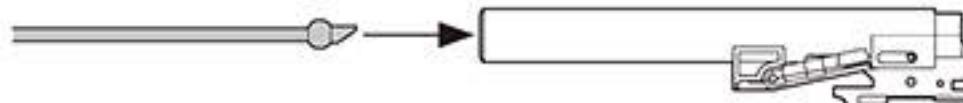


- ③つまっているBB弾を押し出す。

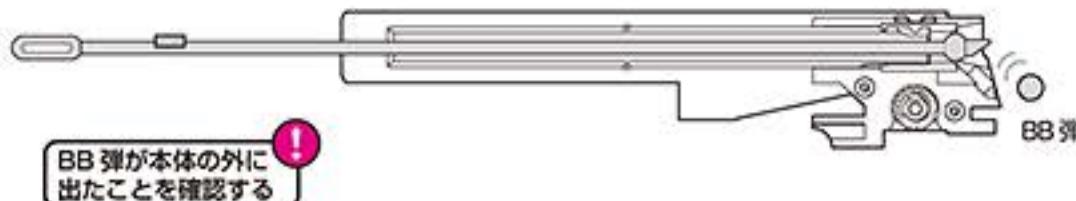

BB弾が本体の外に出たことを確認する!

- ④チャンバー内のクリーニングを行う。【参照：6-3(P13)】

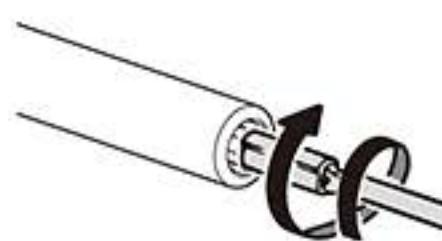



7-1 U.S.M9とM9A1の違い

サイトの違い

U.S.M9

- U.S.M9のサイトは2点ホワイトドットになります。



M9A1

- M9A1のサイトは3点ホワイトドットになります。



アンダーマウントレイルの違い

U.S.M9



- アンダーマウントレイルがないため、CQフラッシュなどのパーツ装着はできません。

M9A1 *オプション装着例




7-2 作動部への注油 [スムーズな作動を保ちます / 使用しない時でも定期的に行ってください]

①通常分解を行う。[参照：6-1(P12)]

②右図の通りに注油する。

*シリコンメンテナンススプレーは、ごく少量(0.5秒くらい)吹きかければ十分です。長く吹きかけないでください。

*CRC 鉛筆油などは使用しないでください。パーツがとけたり傷む原因になります。

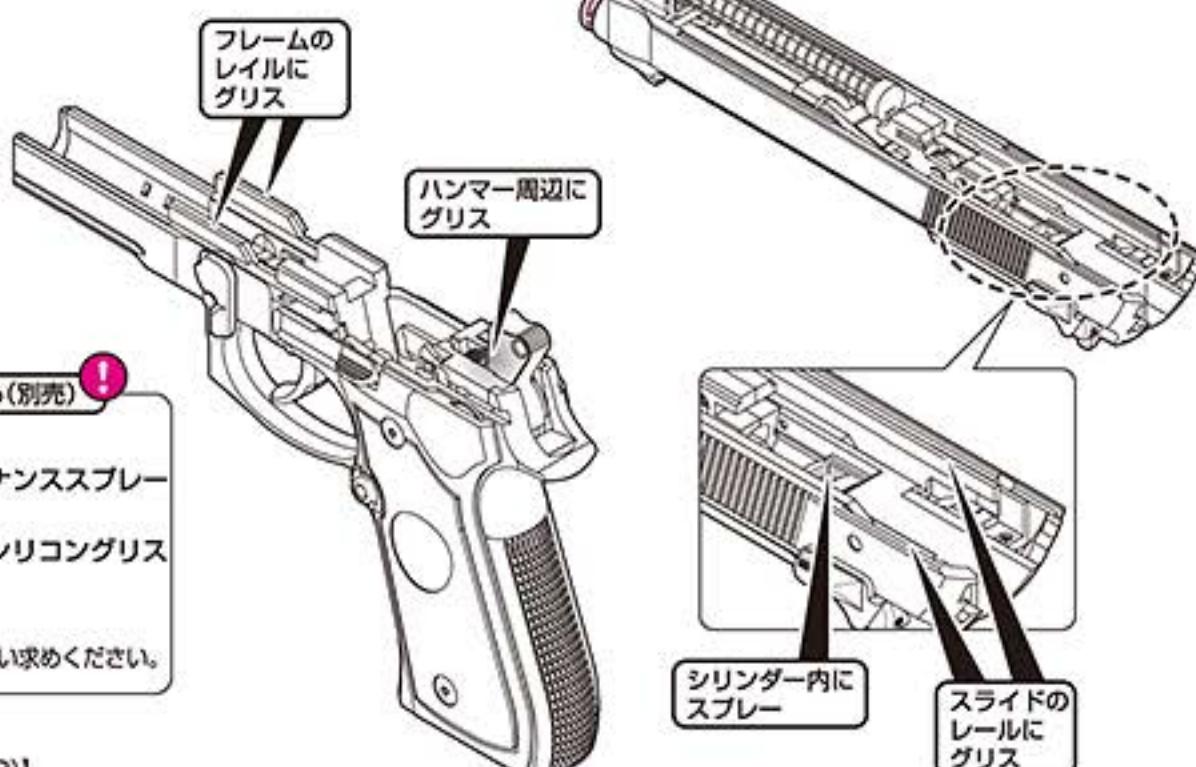

③元どおりに組み立てる。[参照：6-2(P12)]

④60~70発ほどBB弾を発射して[参照：5-1(P9)]、余分な油分を取り除く。※余分な油分が残っているうちは、ホップのかかりが不安定になります。

8 アフターサービス

8-1 トラブルクリニック [故障かな?と思ったら]

①修理を依頼される前に、必ず確認してください。

下記以外のトラブル、また下記の方法で対処しても正常に作動しない場合は、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービス部までお問い合わせください。

製品の状態	原因	対処方法
作動しない	セフティがかかっている	セフティを解除する [1 (P5)]
	マガジンにガスを入れすぎている	放出バルブを指で何度も押して、ガスを少しづつ放出する ※ガス放出口を人に向けない！
	マガジンのガス不足	マガジンにガスを注入する [3-2 (P7)]
プローバックするがBB弾が出ない	初弾が本体に送られていない	初弾を本体に送り込む [4-2 (P8)]
	マガジン内にBB弾がひっかかっている	直徑3ミリ位のプラスチック系の棒をマガジンに入れ、2~3度上下させ、ひっかかったBB弾を取り
	マガジンが冷えている	マガジンを20~30°Cくらいに温める [3-2 ④ (P7)]
BB弾は発射できるがスライドの動きが悪い	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20~30°Cくらいに温める [3-2 ④ (P7)]
	マガジンが冷えている	マガジンにガスを入れる
	シリコンオイル、およびシリコングリス切れ	作動部への注油を行う [7-2 (P14)]

製品の状態	原因	対処方法
スライドが前進しない	本体内部に、BB弾や異物がつまっている	「6-4④(P13)」を行い、BB弾や異物を取り除く
	スライドストップがかかっている	スライドストップを解除する
発射口からガスが噴き出す	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20~30°Cくらいに温める [3-2 ④ (P7)]
	マガジンが冷えている	
BB弾が上に飛ぶ	ホップのかけすぎ	ホップダイヤルを「弱」方向に少しずつ回す [5-3 (P11)]
	BB弾が0.2gより軽い	0.2~0.25gのBB弾を使用する
BB弾があまり飛ばない(ホップがかからない)	ホップの弱めすぎ	ホップダイヤルを「強」方向に少しずつ回す [5-3 (P11)]
	BB弾が0.25gより重い	0.2~0.25gのBB弾を使用する
	チャンバー内のよごれや油の付着	60~70発ほどBB弾を発射するか、チャンバー内のクリーニングを行う [6-3 (P13)]
BB弾が発射口からこぼれる	ホップの弱めすぎ	ホップダイヤルを「強」方向に少しずつ回す [5-3 (P11)]
弾づまりを起こす	ホップのかけすぎ	ホップダイヤルを「弱」方向に少しずつ回す [5-3 (P11)]
	BB弾の不良、サイズが大きい	東京マルイ 0.2~0.25g BB弾を使用する
	チャンバー内のよごれ	チャンバー内のクリーニングを行う [6-3 (P13)]

8-2 U.S.M9, M9A1 の修理について

①修理に出される前に、「8-1. トラブルクリニック(P15)」を必ず確認してください。

①下記にあてはまる場合は、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービス部までお問い合わせください。

- 本書で説明されている対処の方法を行っても、正常に作動しない場合。
- 本書で説明されていないトラブルが起きた場合。
- 製品を誤って落としたり、操作ミスによって故障や破損した場合。
- 各部バーツの使用限度が過ぎたことで、作動不良が起きた場合。

*時期によっては、修理バーツの在庫が不足していたり、修理品が混んでいる場合があります。



- A : 製品名
B : 故障の内容
C : 郵便番号
D : 住所
E : 氏名
F : 年令
G : 日中ご連絡のつく電話番号

・内容はハッキリと書く
・記入もれがないか確認



製品を正しく使用していても、約 10,000 発前後の発射を行うと、バーツの強度低下や消耗による作動不良を起こす場合があります。この場合、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービス部で、バーツ交換や内部メカのメンテナンスが必要です。

③修理品に②のメモをそえて、当社アフターサービス部までお送りください。

- 修理品は、BB 弾を発射できない安全な状態にした上で、発送してください。[参照：5-2 (P9)]
- ※②のメモが同封されていない場合、ご記入内容が読めない場合は、修理・発送ができません。
- ※修理品の往復送料は、基本的にお客様のご負担になります。
- ※運送中にキズがついたり破損する可能性がありますので、修理品はしっかり包装してください。



以下のものは、修理をお受けできない場合があります。

- 安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造バーツが組み込まれた製品など。
- 「6-1. 通常分解 (P12)」以外の分解や、改造が行われたと思われる製品など。
- 本書で説明されていない誤った方法で、使用されたと思われる製品など。

PROFILE OF U.S.M9 & M9A1

M92F の軍用改良・進化型!!

イタリアに本拠をもつくピエトロ・ベレッタ社は、ヨーロッパ屈指の銃器製造メーカーである。数々の名銃を生み出し、ハンドガン（ピストル）からショットガン、アサルトライフルに至るまで、世界各国の民間、公用機関、軍隊で使用し続けられている。

その中でも特に世界的に有名になったのは、〈M92 シリーズ〉であり、アメリカにおいて「サービスピストル」選定トライアルを勝ち抜き 1985 年〈アメリカ軍制式採用〉を堂々と勝ち取ったのである。M92 はその後幾つかのモデルチェンジを繰り返し M92SB・M92SB-F (M92F) の名称がつけられ、アメリカ軍制式名称は〈M9 9mm Service pistol〉となる。これにより一気に人気が高くなり、各国の軍や警察組織、民間市場でも一躍メジャーになる。採用当初はスライドの熱処理に問題があり「破断事故」を起こしたが、破断しても射手の顔面にスライドが飛ばない対策が施された。これが現在の採用型 M9 (M92FS) の呼称となり、今現在も改善要求を逐一クリアしてきたことによって M9 (M92) シリーズはより優れた拳銃へと進化している。

その後、2006 年アメリカ軍・海兵隊の要請により、現代室内戦闘には欠かす事の出来ない〈フラッシュライト〉を装備する為、フロント下部に〈20mm ピカティニー規格・アンダーレイル〉の追加が行なわれた〈M9A1〉が登場する。レイル以外にも改良点があり、フレーム形状とチェックカーリングが変更、グリップを向上させた。マガジン挿入口も拡大されマガジンチェンジが容易になっている。サイトは 3 ドット方式になり視認性も向上している。〈M9〉および〈M9A1〉は最も成功した軍用ピストルとして輝かしい「記録」の更新を今も重ね続けている。

U.S.M9 / 実銃データ	
型 名	U.S.M9 PISTOL
全 長	216mm
重 量	944g(空マガジン装着時)
銃 身 長	125mm
装 弹 数	15+1 発
弾 丸	9×19mm (バラベラム弾)

M9A1 / 実銃データ	
型 名	M9A1
全 長	216mm
重 量	961g(空マガジン装着時)
銃 身 長	125mm
装 弹 数	15+1 発
弾 丸	9×19mm (バラベラム弾)

東京マルイ ガスプローバック シリーズ U.S.M9 & M9A1

東京マルイ製ガスプローバック・シリーズ第 2 弾の〈M92F ミリタリーモデル〉は人気が高く現在でも製造・販売が続けられています。〈U.S.M9〉〈M9A1〉も時代と共に、幾多の改良を重ねてきた〈ガスプローバック・エンジン〉のデータを集約して制作され、俊敏な〈プローバック〉の撃ち味になっています。またマガジンは従来の〈M92F 用〉がそのまま使用できるので、今までの〈M92F ユーザー〉でも〈U.S.M9〉〈M9A1〉への移行が容易になっております。

待望の〈可変ホップアップシステム〉搭載で、スペック的にもバージョンアップがなされています。また安全にハンマー・ダウンが出来る〈ハンマーデッキングシステム〉も新たに装備され、より完璧に実物を再現しています。


外観でも、より実物を忠実に再現する為に〈重量感×重量配分×表面仕上げ〉も徹底的にこだわった仕様になっており、マガジン未装着時でも「本体」がズシっとくる重量感に仕上がってます。

- ① 待望の〈可変ホップアップ〉システムを搭載。② デコッキング機構を再現した〈リアルセフティ〉を搭載。
- ③ 実物採寸による徹底的な外観再現。各種実物ホルスター、グリップに対応。④ 各所にウェイトを配置した実物と同じ重量を実現! ⑤ 仕上げにも実銃色に拘った〈スライド、フレーム別カラー〉で徹底再現。⑥ 完全新規金型だが、従来の〈M92F 用マガジン〉が共用できる。⑦ U.S.M9 と M9A1 のサイト、チェックカーリングなどの細かな違いも丁寧に再現。
- ⑧ 〈M9A1〉は〈ピカティニーレイル〉を装備。各種ライトモジュールが銃下部に容易に取付けられます。

U.S.M9/ ガス BLK データ	
型 名	U.S.M9 PISTOL
全 長	216mm
重 量	944g(空マガジン装着時)
銃 身 長	115mm(インナーバレル長)
装 弹 数	26+1 発
弾 丸	6mm BB 弾

M9A1/ ガス BLK データ	
型 名	M9A1
全 長	216mm
重 量	961g(空マガジン装着時)
銃 身 長	115mm(インナーバレル長)
装 弹 数	26+1 発
弾 丸	6mm BB 弾

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

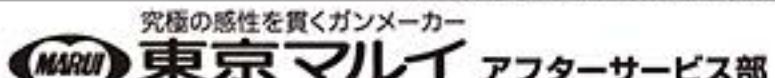

究極の感性を貫くガンメーカー

東京マルイ アフターサービス部

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5 丁目 17 番 1 号

[営業時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30 (土日祝除く)

東京マルイ Web サイト <http://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 本社：東京都足立区綾瀬 4-16-16

●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378

●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373

●パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

東京マルイの製品は、改正銃刀法をすべてクリアしています。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。



GAS BLOWBACK U.S. M9 PISTOL

ガスブローバック U.S.M9 PISTOL 別売アクセサリー/パーツ 注文書

パーツや別売アクセサリーを当社アフターサービス部でお求めになる場合は、以下の手順でお申し込みください。

- 1 あらかじめ、当社アフターサービス部に電話でお問い合わせください。(在庫や、一度に複数ご注文される場合の送料の確認など)

*時期によっては、別売アクセサリーの在庫が不足している場合があります。
*日中ご不在で、複数バーツの送料の確認をすることができるない方は、リストの一一番高い送料をお送りください。差額は切手などでお返しします。
(注文するバーツ個々の送料全てを合計する必要はありません。)

- 2 別紙の注文書をコピーしてご記入いただくか、下記の A~H を明記したメモをご用意ください。

- A: パーツ名と数量
B: パーツ代金の合計金額
C: 送料
D: 郵便番号
E: 住所
F: 氏名
G: 年令
H: 日中ご連絡のつく電話番号
※記入ものが無いか、必ずご確認ください。
※注文書やメモの内容は、はっきりとお書きください。
※確認のために、こちらからご連絡させていただく場合があります。

- 3 代金総額(合計金額 + 送料)と 2 の注文書(メモ)を、A~C いずれかの方法で、当社アフターサービス部までお送りください。

*注文書(メモ)や代金総額が入っていない場合、ご記入いただいた内容が読めない場合は発送ができません。

A 定額小為替(こがわせ)を使用する

代金総額分の定額小為替(こがわせ)と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。



*定額小為替(有料)は、郵便局で取りあつかっています。
*定額小為替は 50 円単位です。49 円以下の分は切手で代用してください。

B 現金書留を利用する

代金総額分の現金と注文書(メモ)を現金書留封筒に入れ、郵便局の窓口で発送手続きをする。




*現金書留封筒(有料)は、郵便局で取りあつかっています。また、発送手続きには手数料がかかります。
*現金書留封筒は、ポストからは送れません。

C 切手を使用する

*代金総額が 500 円以下の場合のみ。


代金総額分の切手と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。

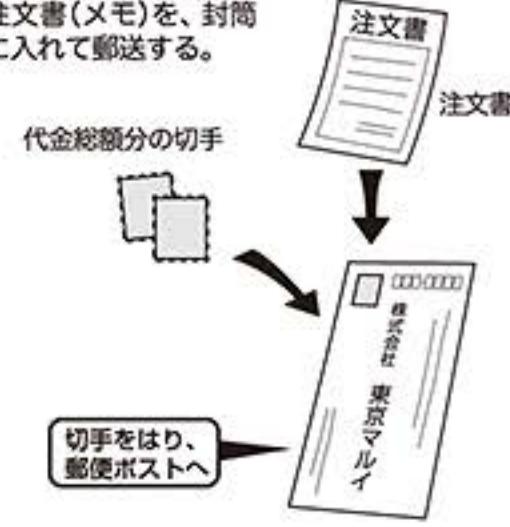


*定額小為替の発行や、現金書留封筒のお求め、発送手続きには別料金がかかります。代金総額が 500 円以下の場合は、切手でのご注文をおすすめします。

パーツリスト


バレル

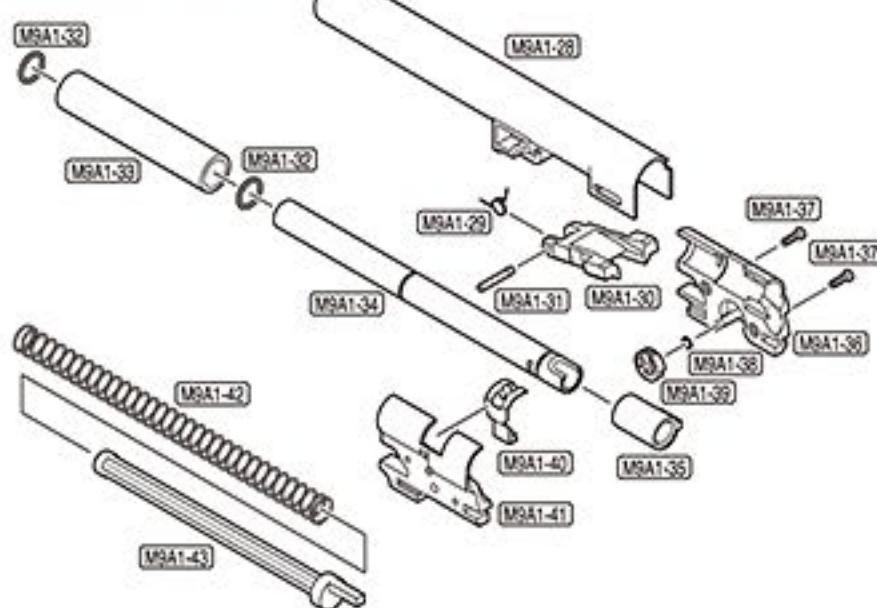



フレーム

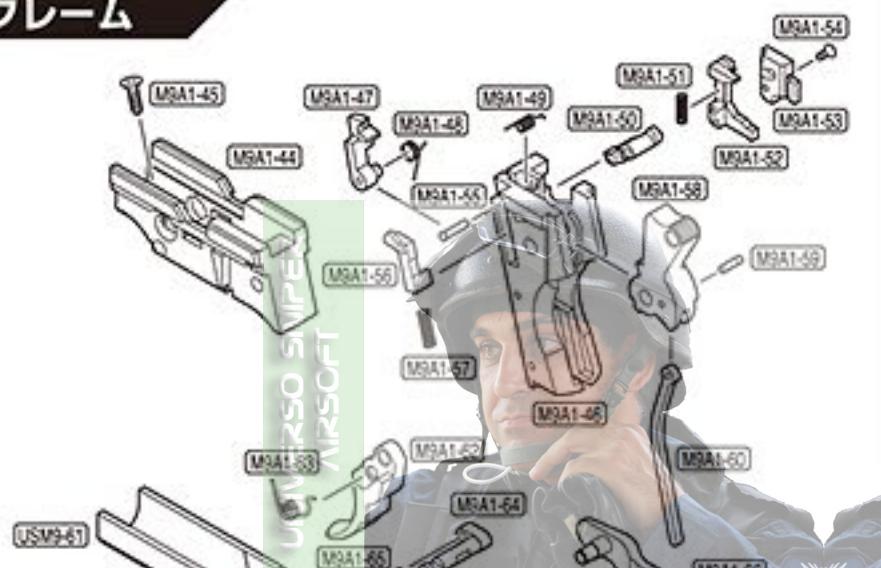

スライド

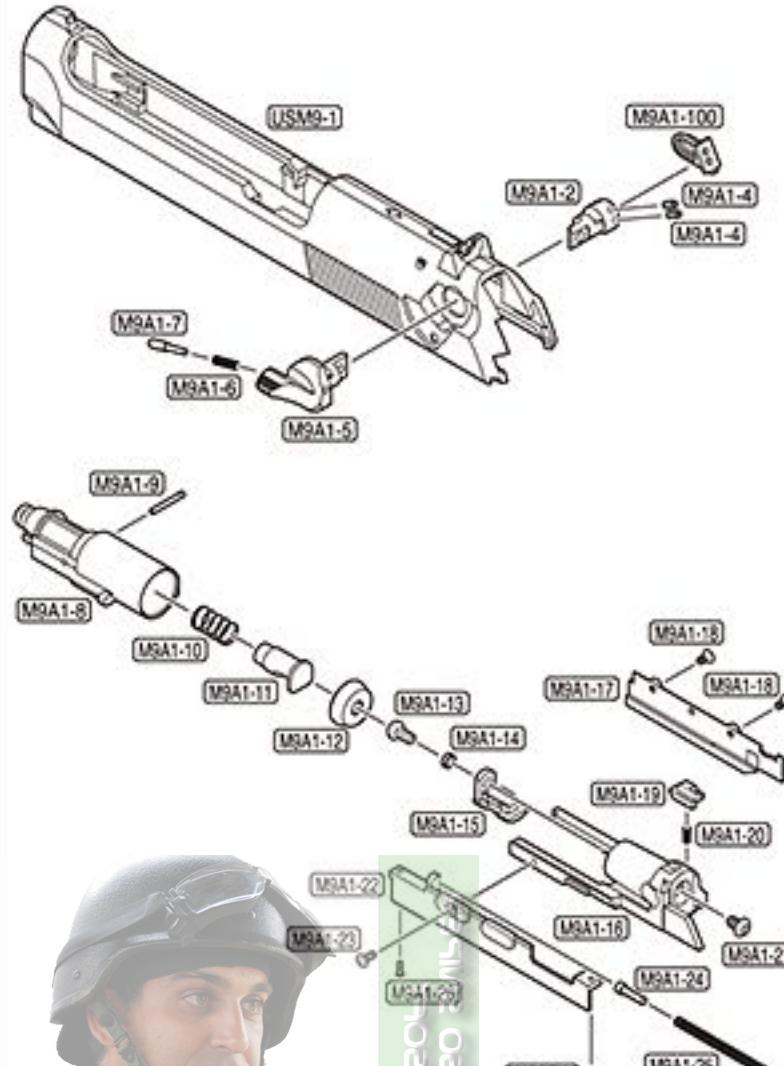

マガジン

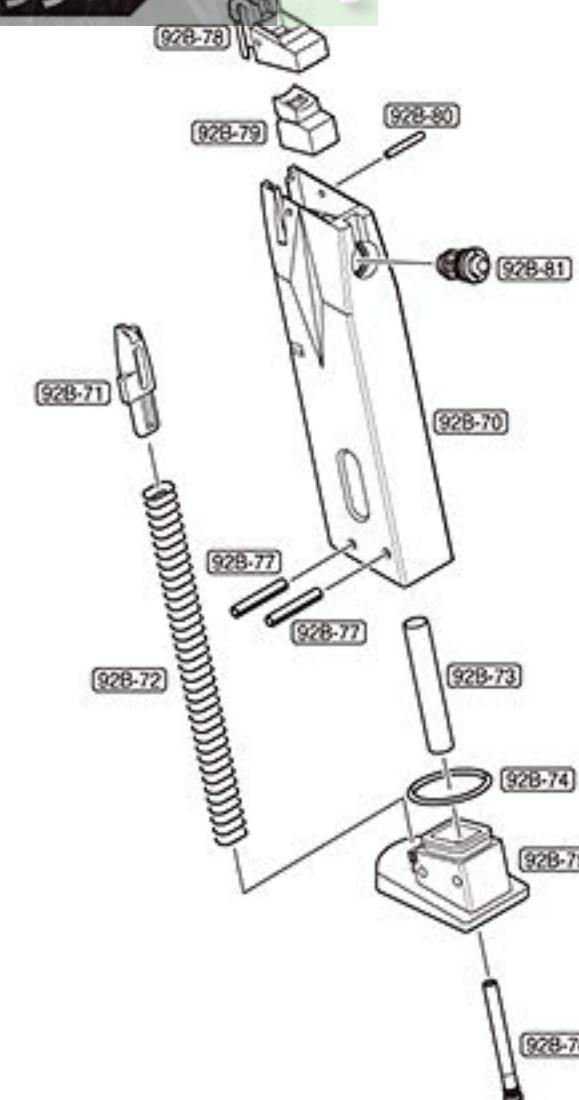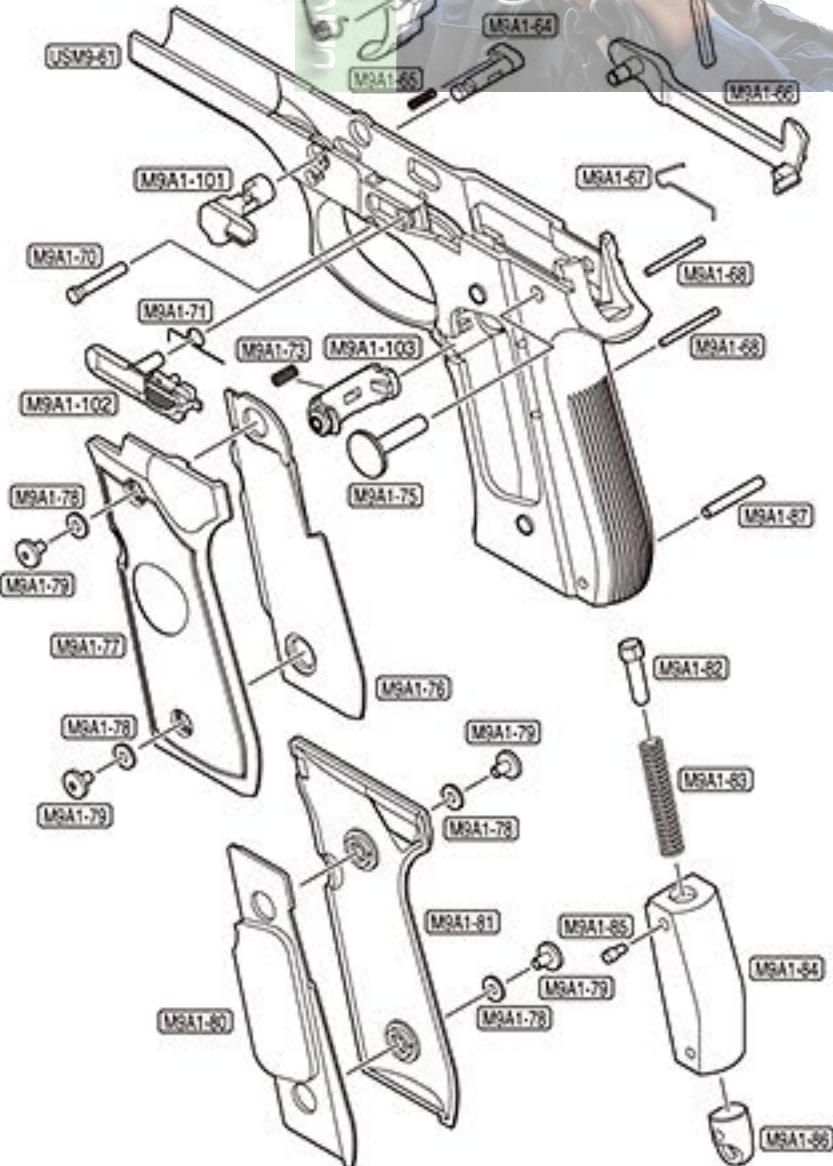

区分	パートNo.	バーツ名	価格	送料
ス ラ イ ド	USM9-1	スライド(組立・塗装済)	2,900	250
	M9A1-2	セフティレバーベース	400	120
	M9A1-4	六角穴止めネジ(M2×5)	50	120
	M9A1-5	セフティレバーL	600	120
	M9A1-6	クリックSP	50	120
	M9A1-7	クリックピン	50	120
	M9A1-8	シリンドー	1,200	120
	M9A1-9	シリンドーピン	150	120
	M9A1-10	シリンドーバルブSP	90	120
	M9A1-11	シリンドーバルブ	200	120
	M9A1-12	ピストンカップ	300	120
	M9A1-13	Sタイト田ナベ(M2×6)	50	120
	M9A1-14	ピストンバーツリング	80	120
	M9A1-15	ピストンバーツ	150	120
	M9A1-16	ピストン	1,500	205
	M9A1-17	ピストンレールR	500	120
	M9A1-18	Sタイト皿(M2×4)	100	120
	M9A1-19	セフティレバーパーツ	200	120
	M9A1-20	セフティバーツSP	50	120
	M9A1-21	六角ボタンボルト(M3×5)	50	120
	M9A1-22	ピストンレールL	500	120
	M9A1-23	Sタイト皿(M2×5)	50	120
	M9A1-24	シリンドーリターンピン	100	120
	M9A1-25	シリンドーリターンSP	100	120
	M9A1-26	田ネジ(1.4×4)	50	120
	M9A1-27	田ネジ(1.4×5)	50	120
	M9A1-100	セフティレバーR	300	120
バ レ ル	M9A1-28	アウターバレル	1,200	140
	M9A1-29	ロッキングブロックSP	100	120
	M9A1-30	ロッキングブロック	500	120
	M9A1-31	ロッキングブロックピン	100	120
	M9A1-32	Oリング(Φ1×Φ6 2本)	100	120
	M9A1-33	バレルウェイト	300	140
	M9A1-34	インナーバレル	3,000	140
	M9A1-35	Gホップチャンバー	450	120
	M9A1-36	チャンバーカバーR	600	140
	M9A1-37	Sタイト田ナベM2×6	50	120
	M9A1-38	Oリング(Φ0.58×Φ2.44)	50	120
	M9A1-39	HOPダイヤル	50	120
	M9A1-40	HOPレバー	250	120
	M9A1-41	チャンバーカバーL	600	140
	M9A1-42	リコイルSP	300	120
	M9A1-43	リコイルSPガイド	500	140
	M9A1-44	フロントシャーシ	1,500	250
	M9A1-45	田(Φ3×10)	50	120
	M9A1-46	リアシャーシ	1,500	250
	M9A1-47	シア	300	120
	M9A1-48	シア-SP	150	120
	M9A1-49	ノッカー-SP	150	120
	M9A1-50	ノッカー	200	120
	M9A1-51	デコッキングバーツSP	50	120
	M9A1-52	デコッキングバーツ	350	120
	M9A1-53	リアシャーシプレート	350	120
	M9A1-54	Sタイト田皿(M2×5)	50	120
	M9A1-55	ノッカーピン	100	120
	M9A1-56	ノッカーロック	200	120
	M9A1-57	ノッカーロックSP	50	120
	M9A1-58	ハンマー	600	140
	M9A1-59	ハンマーストラットピン	50	120

区分	パートNo.	バーツ名	価格	送料
フレーム	M9A1-60	ハンマーストラット	300	120
	USM9-61	フレーム(組立・塗装済)	3,300	250
	M9A1-62	トリガー	500	120
	M9A1-63	トリガー-SP	150	120
	M9A1-64	テイクダウンボタン	300	120
	M9A1-65	テイクダウンSP	100	120
	M9A1-66	トリガーバー(組立済)	600	140
	M9A1-67	トリガーバー-SP	150	120
	M9A1-68	リアシャーシピン(2本)	200	120
	M9A1-69	トリガーピン	200	120
	M9A1-70	スライドストップSP	150	120
	M9A1-71	マガジンキャッチSP	50	120
	M9A1-72	ハンマーピン	300	120
	M9A1-73	グリップウェイトL	350	205
	M9A1-74	グリップL	350	120
	M9A1-75	グリップワッシャー(4ヶ)	200	120
	M9A1-76	グリップスクリュー(4ヶ)	350	120
	M9A1-77	グリップウェイトR	350	205
	M9A1-78	グリップR	350	120
	M9A1-79	ハンマー-SPプランジャー	100	120
	M9A1-80	ハンマー-SPハウジング	250	120
	M9A1-81	ハンマー-SPストッパー	50	120
	M9A1-82	ランヤードリング	300	120
	M9A1-83	ランヤードリングピン	150	120
	M9A1-84	ランヤード	400	120
	M9A1-85	スライドストップ	500	120
	M9A1-86	マガジンキャッチ	400	120
マガジン	92B-70	マガジンケース	2,200	400
	92B-71	マガジンフォロワー	200	120
	92B-72	マガジンSP	200	120
	92B-73	レギュレーターバイブ	200	120
	92B-74	マガジンOリング	100	120
	92B-75	マガジンボトム	800	205
	92B-76	注入バルブ	180	120
	92B-77	SPピン(Φ3×20 2セット)	200	120
	92B-78	BBリップ	250	120
	92B-79	マガジンガスケット	300	120
	92B-80	BBリップホールドピン(Φ2×L14.5)	150	120
	92B-81	放出バルブ	700	120
	付属品	クリーニングロッド	100	120
		M9A1用保護キャップ	50	120
		フォロアーストッパー(2ヶセット)	150	120

区分	バーツ名	価格	送料
別売アクセサリー	M92F ミリタリー用スペアマガジン(装弾数26発)	2,980	☆
	シリコングリス(2g×2ヶ入)	300	140
	シリコンメンテナンススプレー	480	250
	プロゴーグル L(クリア-/スモーク)	880	250
	プロゴーグル S(クリア-/スモーク/イエロー-/レッド)	680	250
	プロゴーグル フルフェイスバージョン	8,800	○

*リストの価格は税抜き価格です。*製品(バーツ)の仕様や価格は、予告なく変わる場合があります。

*ガスブローバックシリーズ「U.S.M9 PISTOL」用のバーツは、初回生産の都合上、発売から4ヶ月くらいの間は修理対応のみの受注に限らせていただきますので、ご了承ください。

☆ゆうパック60サイズ ○ゆうパック80サイズ

別売アクセサリー / パーツ 注文書 [注文書はコピーしてご使用ください(拡大可)]

連絡事項

*価格には、消費税は含まれていませんので、消費税を含んだ金額をお送りください。

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

MARUI 究極の感性を貫くガンメーカー
東京マルイ アフターサービス部

〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号
【営業時間】9:00～12:00 / 13:00～17:30（土日祝除く）

東京マルイ Web サイト <http://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 李社：東京都足立区鍾淵 4-16-16

改進などを行った製品、または分解・改進によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。