



INSTRUCTION MANUAL



WE-L85

GAS BLOWBACK TYPE

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN


1 各部名稱 Name of parts



2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector



保險模式
Safty Mode
扳機解鎖開始射擊

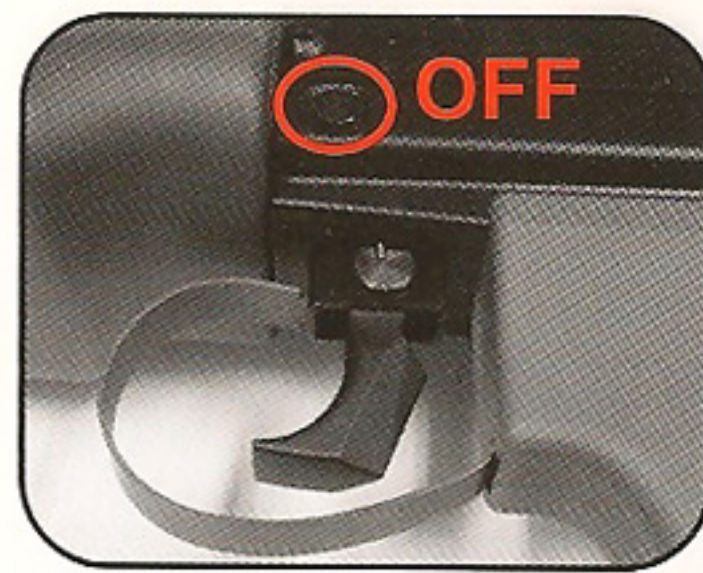

保險模式
Safty Mode
扳機鎖定無法擊發




半自動射擊模式
SEMI-Auto Mode
扣一次扳機只能發射一發子彈




全自動射擊模式
Full-Auto Mode
扣住扳機不放，子彈會連續發射

3 彈匣裝填 Magazine loading

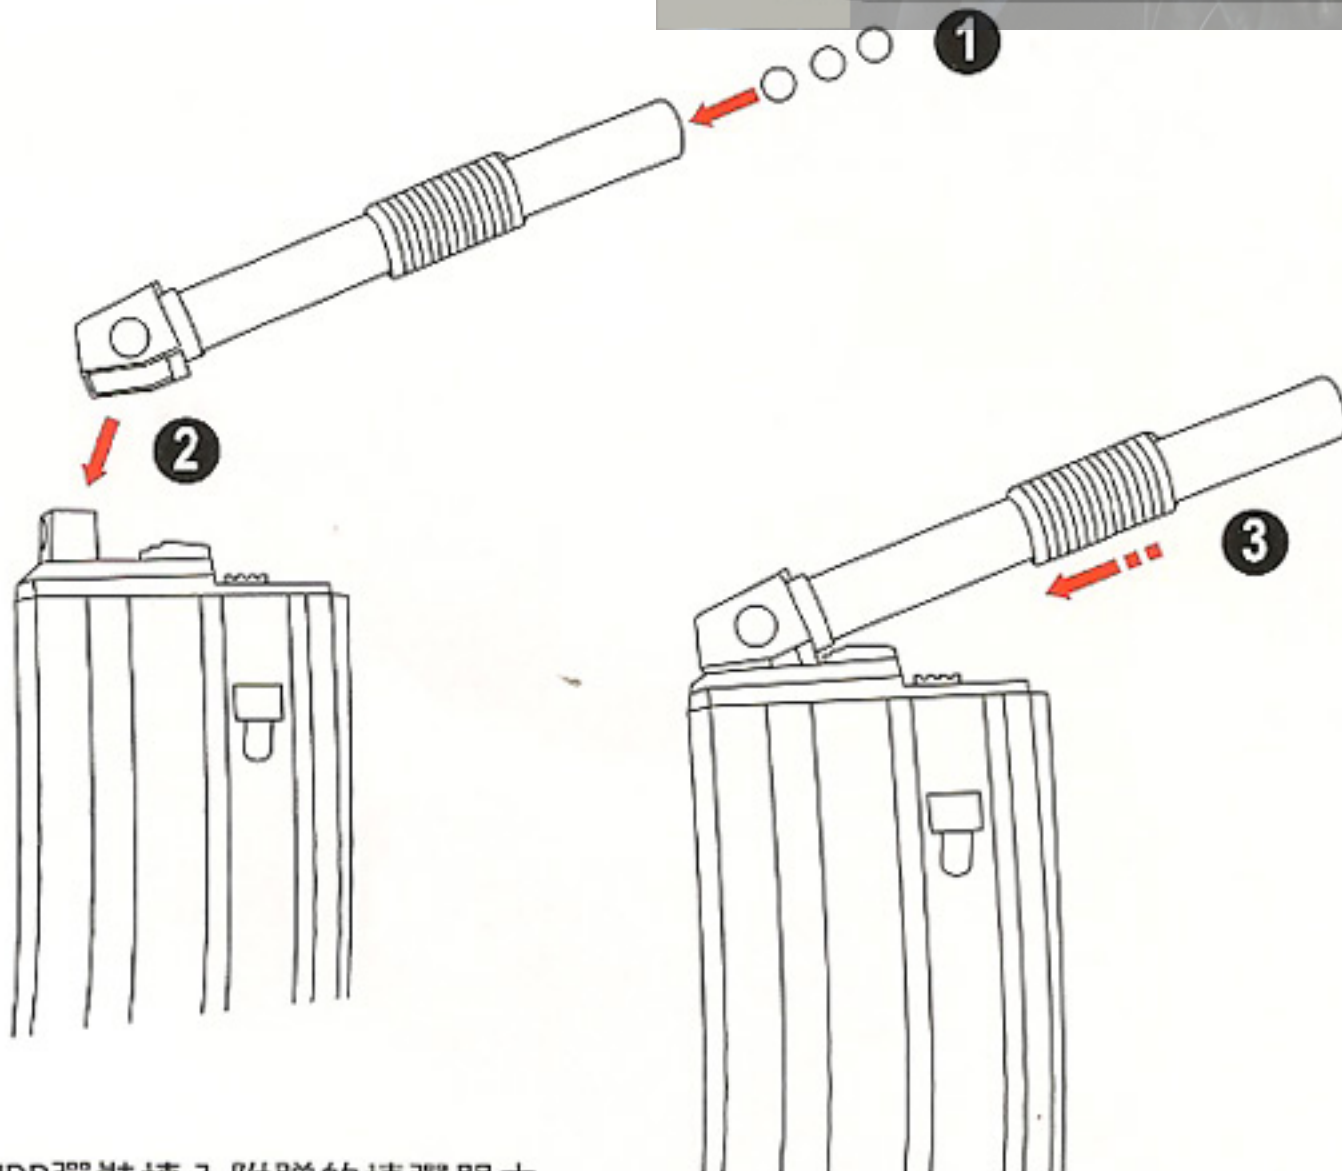

將6MMBB彈裝填入附贈的填彈器中
Fill 6mm BBs with loader.


將彈匣入彈口插入填彈器壓下填彈桿裝入BB彈到滿
Push loading rod 6 times to fill around 30 Bbs into the magazine.

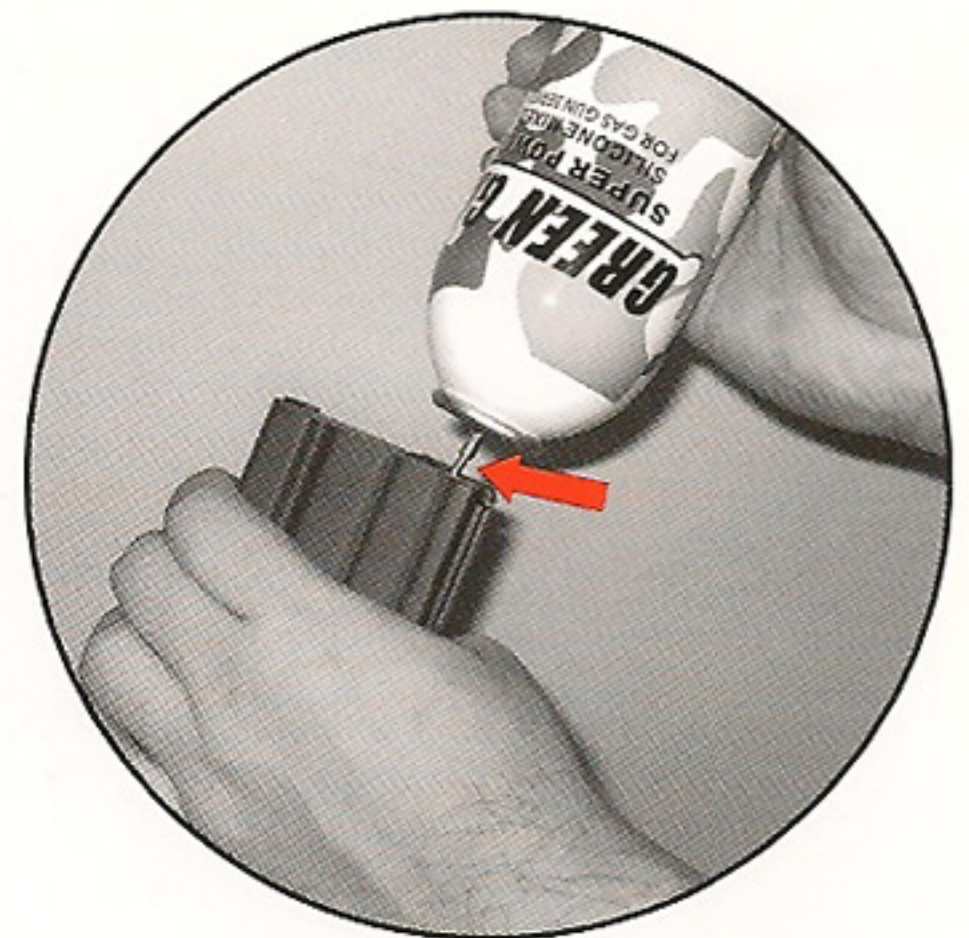


將瓦斯由底版注入孔灌入
Fill gas from bottom of magazine.

※限使用12kg 瓦斯
(R22/Green Gas)


4 上膛與發射 Charging & Shooting

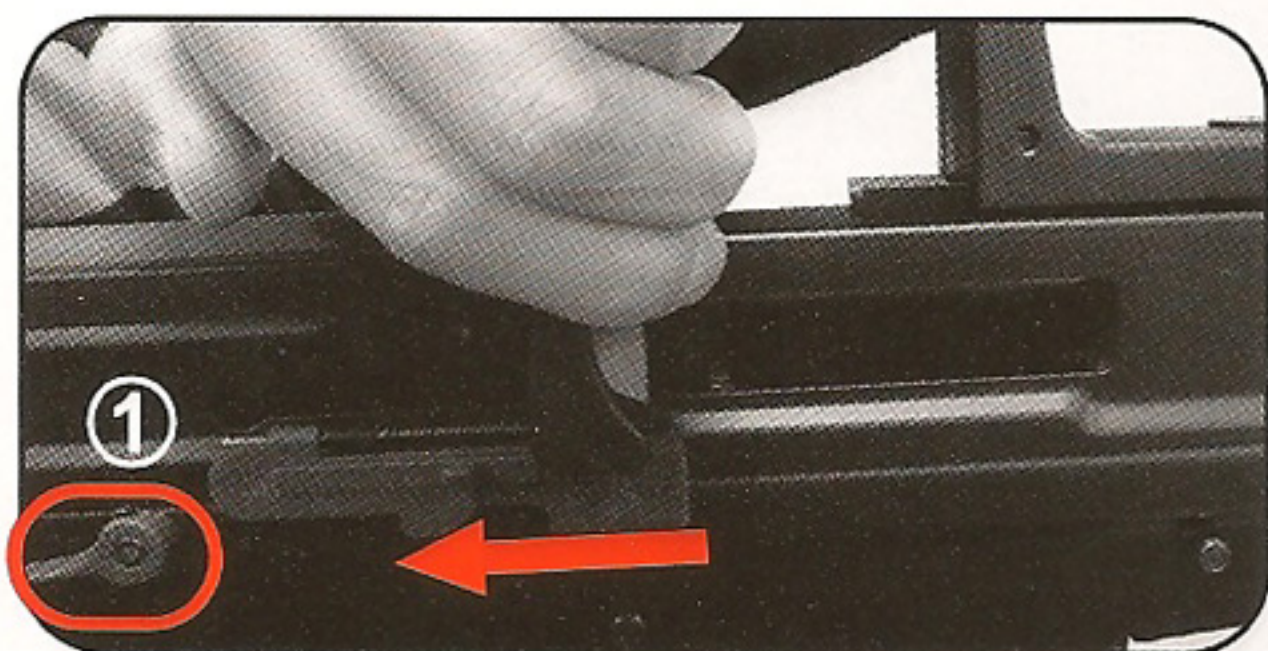


將拉柄後拉到底釋放, 使槍機上膛。
※標記①為無動作之釋放槍機鈕, 請勿轉動。

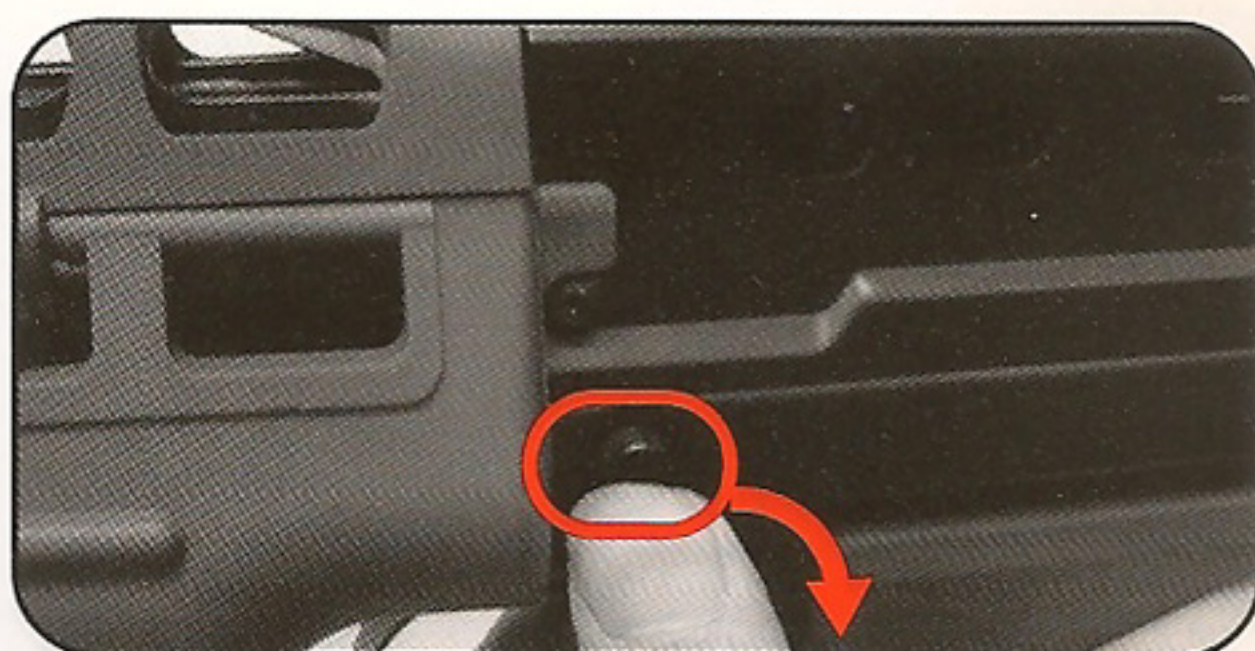

將保險鈕壓下即為(OFF), 槍機即鎖住無法擊發。
將保險鈕彈上即為(ON), 槍機即開啟, 即可擊發。

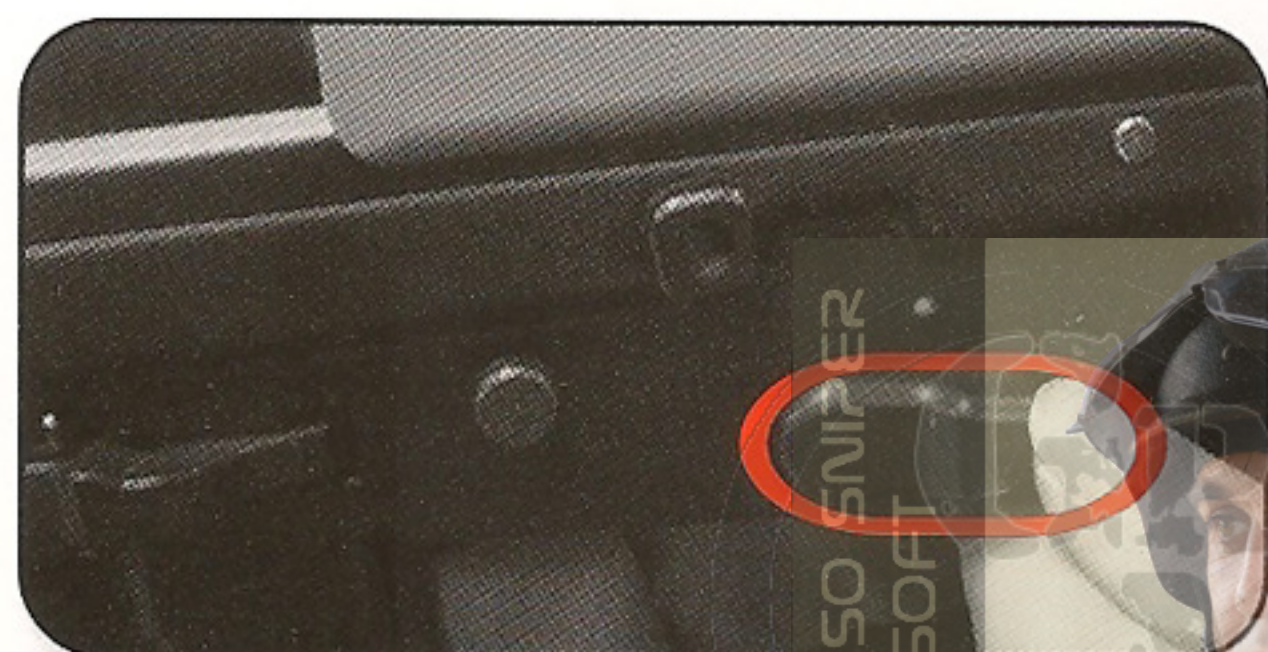


將射擊選擇鈕轉至(A)是全自動模式, 可連續射擊。

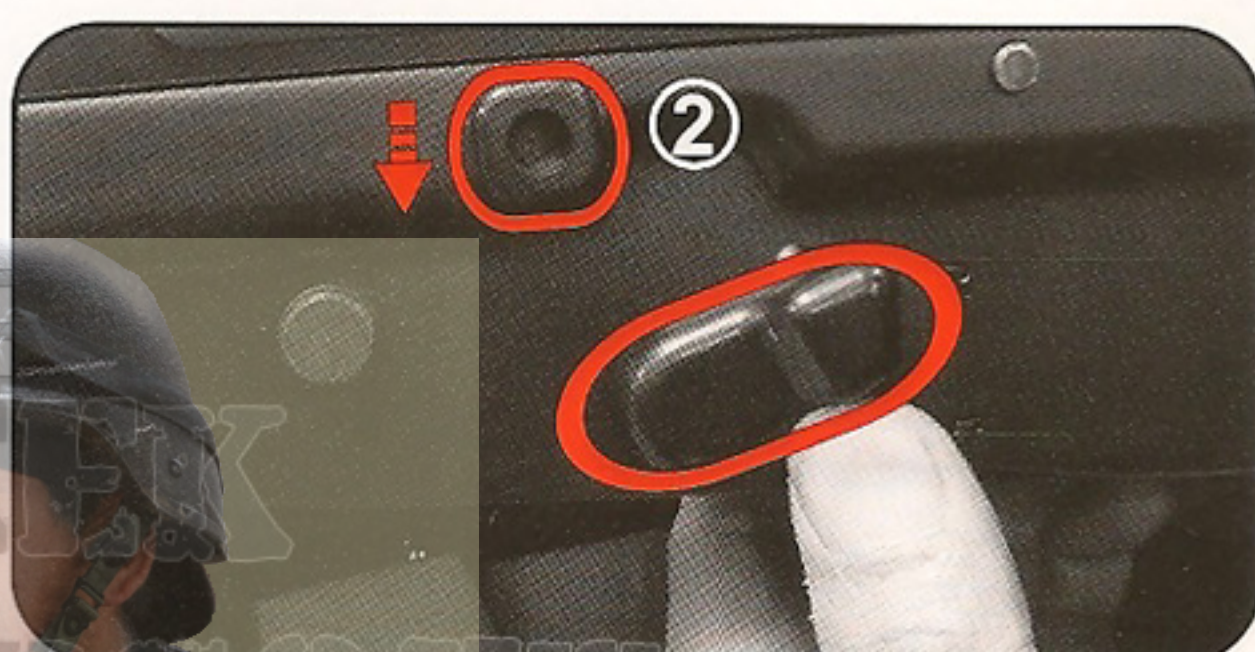


將射擊選擇鈕轉至(R)是半自動模式, 為單發射擊。
※標記②為釋放槍機鈕, 請向下扳動即可釋放槍機。

5 調整照門 Rear Sight Adjustment

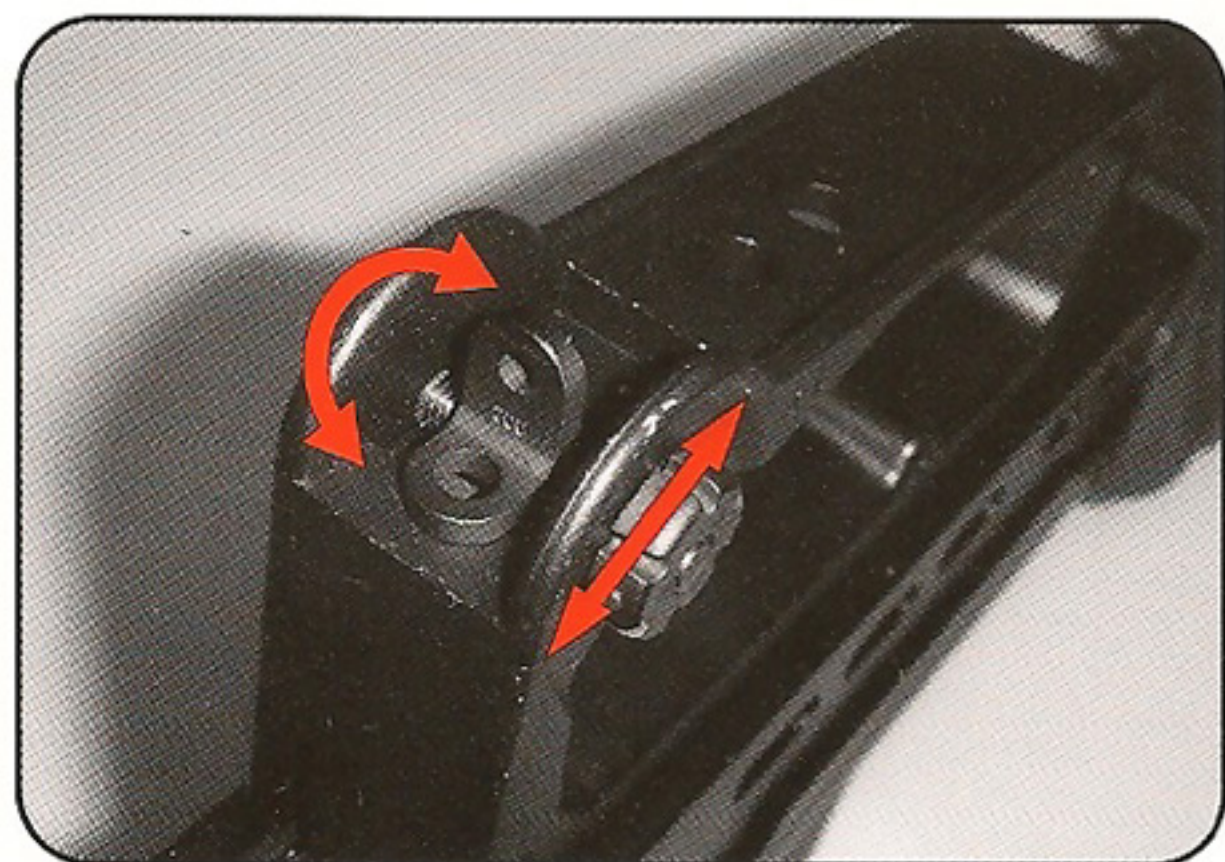


精準射擊及快瞄切換照門, 及照門左右微調

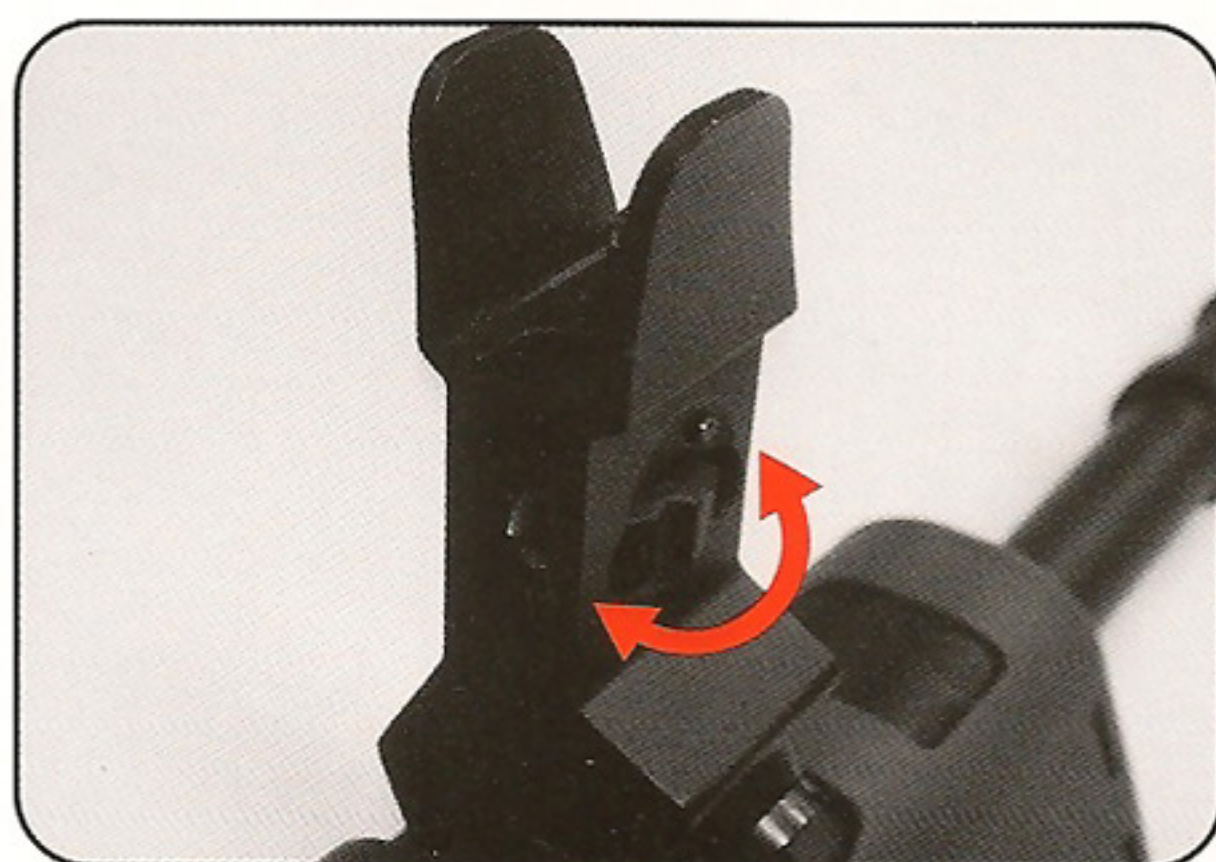


準星高低微調

6 槍枝大部分分解 Field Strip

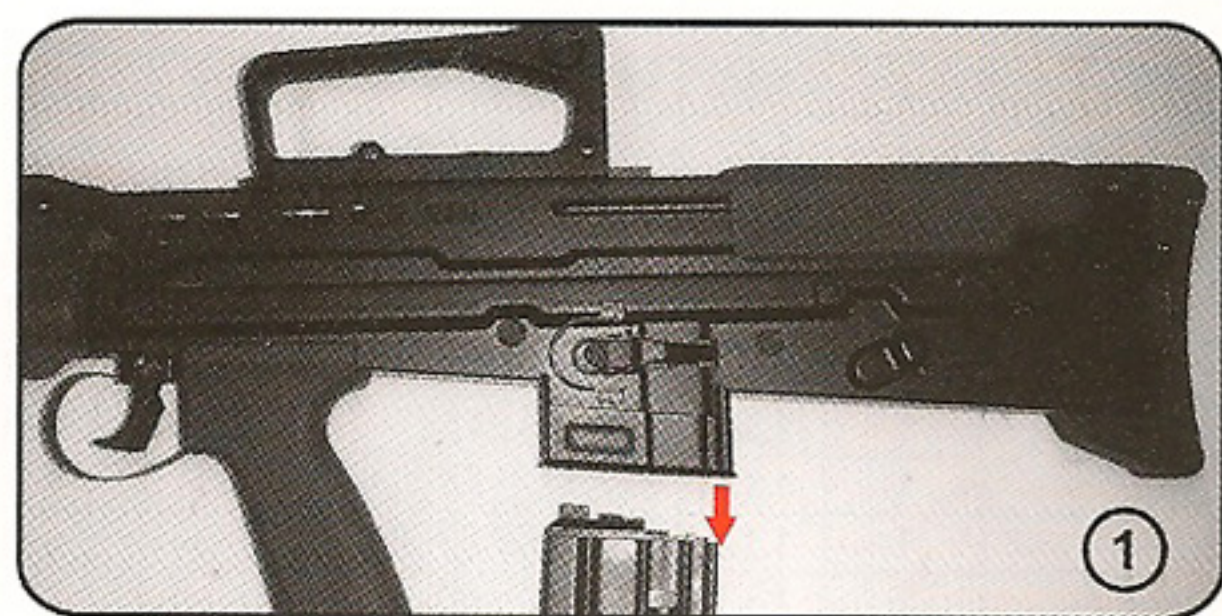


取下彈匣，拉拉柄確認槍膛內有無子彈，
關保險

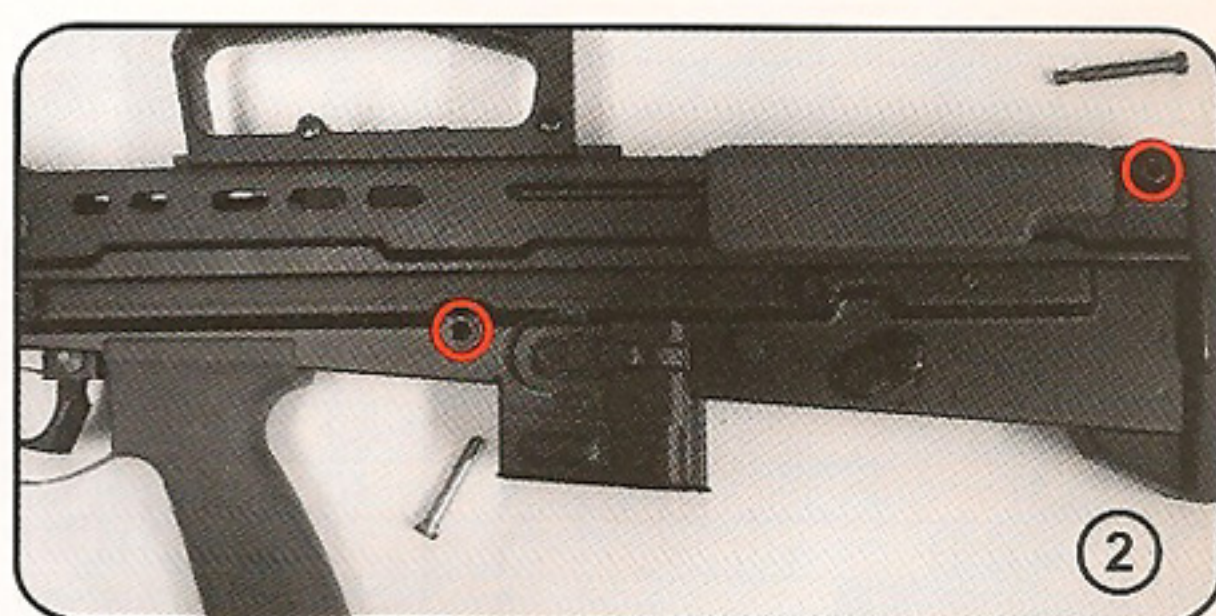


將插銷取下，即可開啟上下槍身



開啟上下槍身

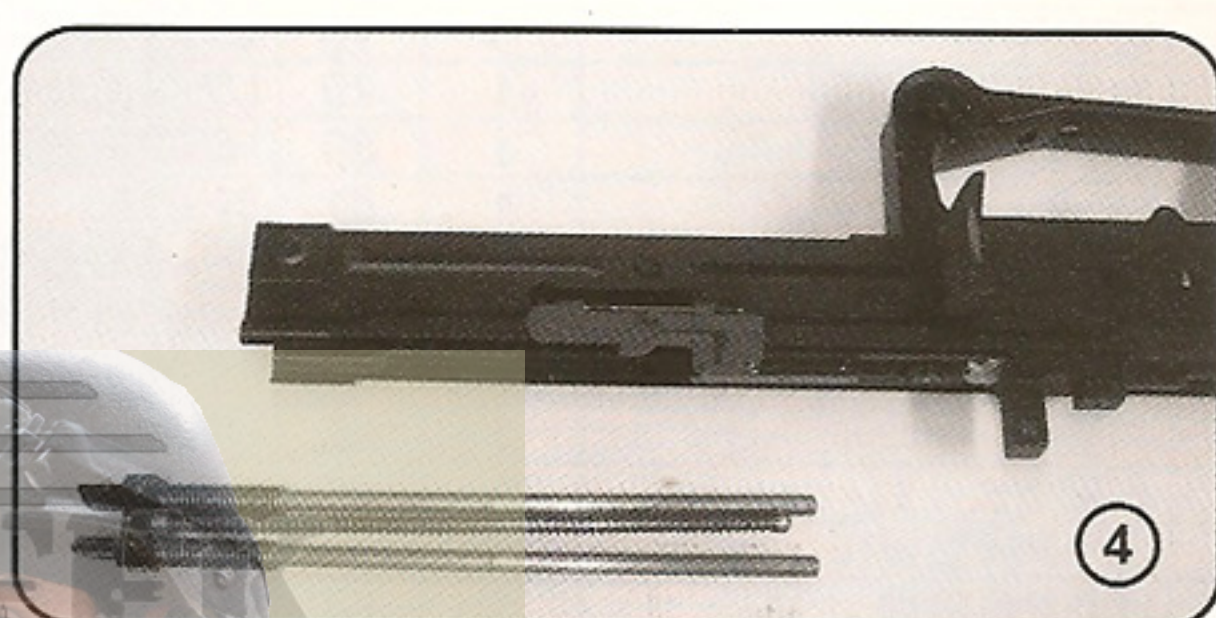


取出複進彈簧桿

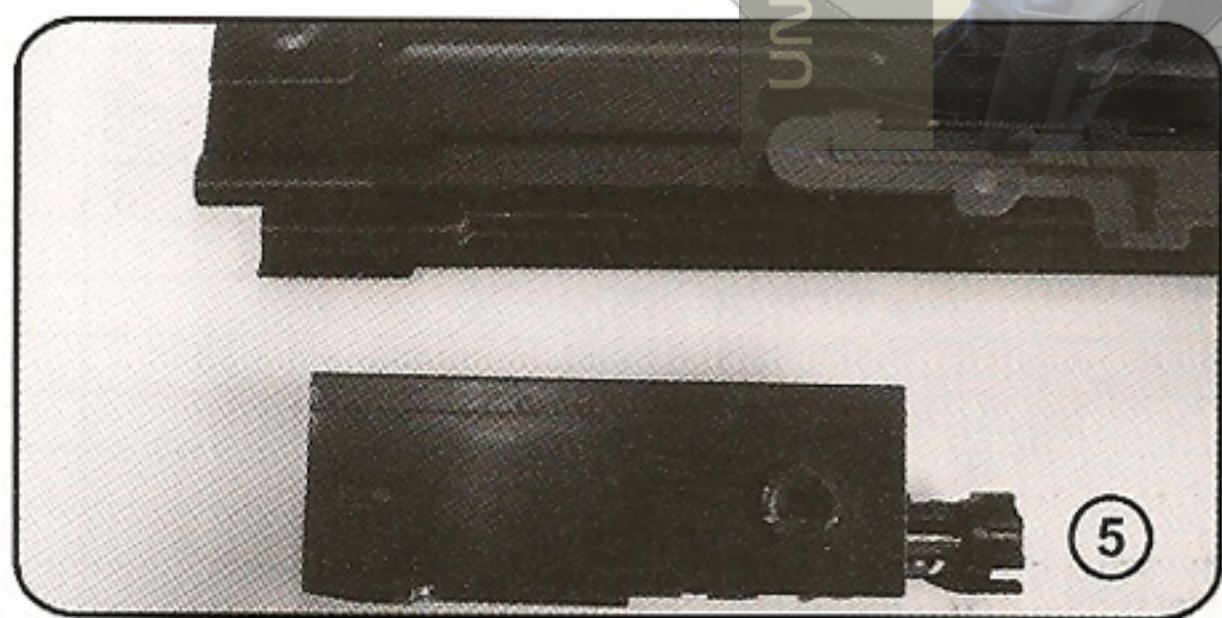

取出槍機



掀開上護木，按下護木按鈕，即可與槍機組分離

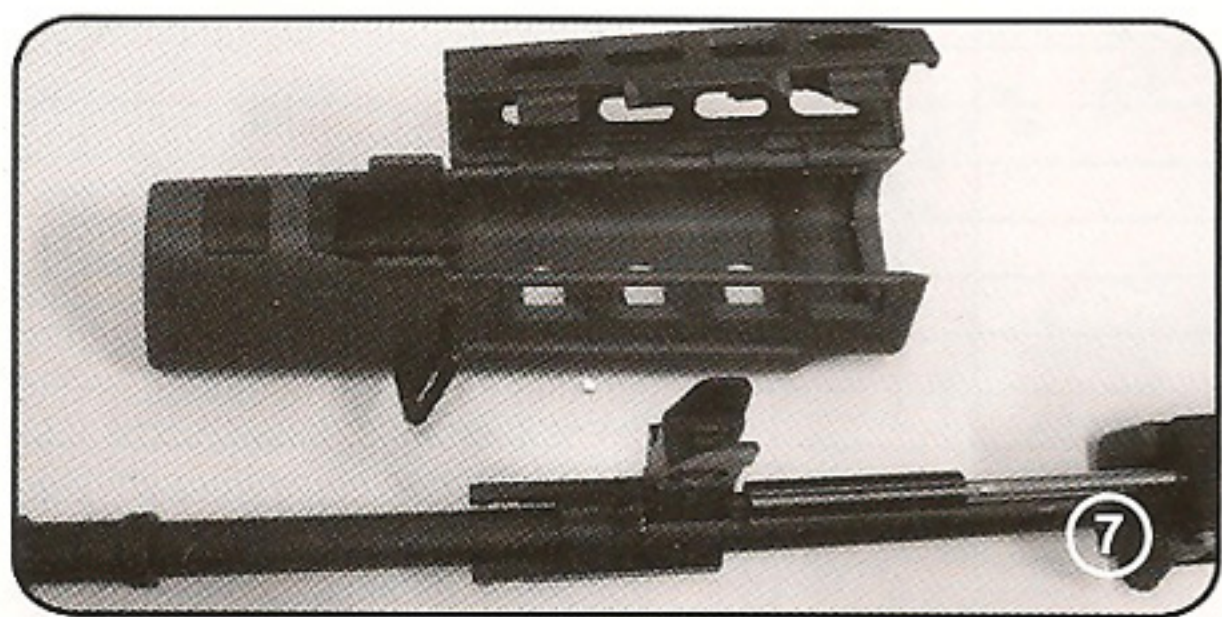

取出槍管組




大部分解完成

爆炸圖

EXPLOSION

編號	零件檔案名稱	數量	編號	零件檔案名稱	數量	編號	零件檔案名稱	數量
1	L85上槍身	1	62	L85槍機釋放彈簧	1	123	L85擊鎚開閉器連桿	1
2	L85下槍身	1	63	L85照門螺母固定銷	1	124	擊鎚閉鎖片	1
3	L85上護木	1	64	L85照門螺母固定銷彈簧	1	125	擊鎚閉鎖片彈簧	1
4	L85下護木	1	65	L85瓦斯導管前	1	126	L85保險曲軸反	1
5	L85防火帽	1	66	L85瓦斯導管後	1	127	L85保險曲軸齒輪大	1
6	L85護木前蓋	1	67	L85瓦斯導管連接件	1	128	L85選擇鈕	1
7	L85槍機	1	68	L85瓦斯導管前卡桿	1	129	L85扳機附件	1
8	活塞	1	69	L85瓦斯導管前卡桿彈簧	1	130	扳機座側蓋	1
9	活塞前	1	70	L85瓦斯導管彈簧	1	131	L85槍機釋放	1
10	L85調節閥	1	71	L85槍機釋放座	1	132	L85退彈鈕彈簧	1
11	L85調節閥彈簧	1	72	L85護木卡桿鈕	1	133	M2X10平頭	2
12	L85活塞穩定器上	1	73	L85護木卡桿鈕彈簧	2	134	圓頭內六角M5X10	2
13	L85活塞穩定器左	1	74	L85上護木鐵片	1	135	M2X4十字	1
14	活塞拉簧插梢	1	75	L85準星螺母固定銷	1	136	平頭M3X20	1
15	O環15X2	1	76	L85準星螺母固定銷彈簧	1	137	PIN2X10	1
16	PIN1X18	1	77	L85照門彈片	1	138	自攻M3X8十字	2
17	M2X4平頭	3	78	L85提把插梢彈簧墊圈	2	139	PIN2X28	1
18	負壓後氣閥彈簧	1	79	L85提把插梢	2	140	PIN2X14.5	1
19	L85後定檔塊	1	80	L85提把固定螺絲	1	141	平頭M5X14	1
20	L85外槍管	1	81	PIN2X63	1	142	M2X10十字	1
21	L85槍管座	1	82	L85槍機蓋彈簧	1	143	M3X6十字	1
22	L85瓦斯導桿連動器	1	83	L85保險鈕簧	1	144	M3X5止付螺絲	1
23	HOPUP座-右	1	84	L85推進器鈕PIN	1	145	M3X10止付螺絲	1
24	入彈膠	1	85	L85槍機推進器彈簧	1	146	M2X3十字	1
25	內槍管8.5 X461MM	1	86	L85推進器檔片	1	147	M3X3止付螺絲	3
26	HOPUP調整連桿	1	87	L85瓦斯導管彈簧外	1	148	圓頭內六角M4X6	2
27	HOPUP緩衝墊	1	88	L85槍身固定梢中	2	149	半圓頭內六角M4X6	4
28	HOPUP調整鈕	1	89	L85槍身固定梢後	1	150	平頭M4X6	2
29	HOPUP座-左	1	90	L85槍身固定梢彈簧	3	151	半圓頭內六角M4X16	2
30	調節閥檔塊	1	91	L85把手	1	152	平頭十字M4X6	2
31	L85提把插梢(有孔)	1	92	L85扳機	1	153	M5X60MM螺絲	1
32	L85底拖	1	93	L85把手底蓋	1	154	PIN4.5X16	1
33	L85後槍背袋環	1	94	L85護弓	1	155	緩衝彈簧	2
34	L85底拖座	1	95	槍身軸套無孔	1	156	M4彈匣本體	1
35	L85槍機拉柄	1	96	槍身軸套	3	157	M4上彈頭蓋	1
36	L85提把座	1	97	L85保險軸	1	158	M4彈匣本體蓋	1
37	L85上槍身貼腮	1	98	L85槍機釋放鈕	1	159	上彈頭	1
38	L85護木座	1	99	L85扳機連桿	1	160	彈匣外殼	1
39	L85槍機滑軌	1	100	L85退彈鈕	1	161	底蓋	1
40	L85前槍管座	1	101	扳機擊鎚座	1	162	灌嘴	1
41	L85槍機覆進簧導桿座	1	102	內扳機	1	163	氣閥組合	1
42	L85槍機滑桿	2	103	扳機卡桿片	1	164	氣道橡膠座	1
43	L85導桿	1	104	扳機卡桿片彈簧	1	165	氣道橡膠	1
44	L85導桿彈簧	1	105	扳機軸套	1	166	彈匣本體蓋橡膠	1
45	L85扳機連桿軸	1	106	軸心4x22	2	167	撥桿後	1
46	E扣2.5mm	1	107	擊鎚	1	168	撥桿前	1
47	PIN3X7	1	108	擊鎚開閉器鈕簧	1	169	後定調整器	1
48	滑桿彈簧套環螺絲	1	109	扳機彈簧	2	170	後定調整器附件	1
49	L85滑桿彈簧套環	1	110	擊鎚彈簧	1	171	1.5螺絲	2
50	L85防塵蓋	1	111	擊鎚軸套	1	172	M2X5自攻	5
51	L85提把	1	112	擊鎚開閉器	1	173	上彈頭彈簧	1
52	L85準星座上	1	113	撞針	1	174	上彈頭檔塊	1
53	L85準星座下	1	114	L85選擇鈕彈簧	1	175	M3X20十字	4
54	L85槍背袋環前	1	115	選擇鈕鋼珠	1	176	O型環3x1.5	4
55	L85照門	1	116	L85扳機軸	1	177	M2.5X12平頭十字	1
56	L85準星螺母	1	117	L85槍機卡桿	1	178	M3X5平頭十字	1
57	L85準星	1	118	撞針座復進簧	1	179	彈簧PIN2X12	1
58	L85照門插梢	1	119	頂桿	1	180	上護木螺絲自攻2.5X5	2
59	L85準星螺絲	1	120	扳機座上蓋	1	181	上護木螺絲套環	2
60	L85照門螺母	1	121	埋頭螺絲M2.5X6	4	182	軸心4x16.5	1
61	L85護木卡桿座	1	122	連桿導軌	1			

爆炸圖 EXPLOSION

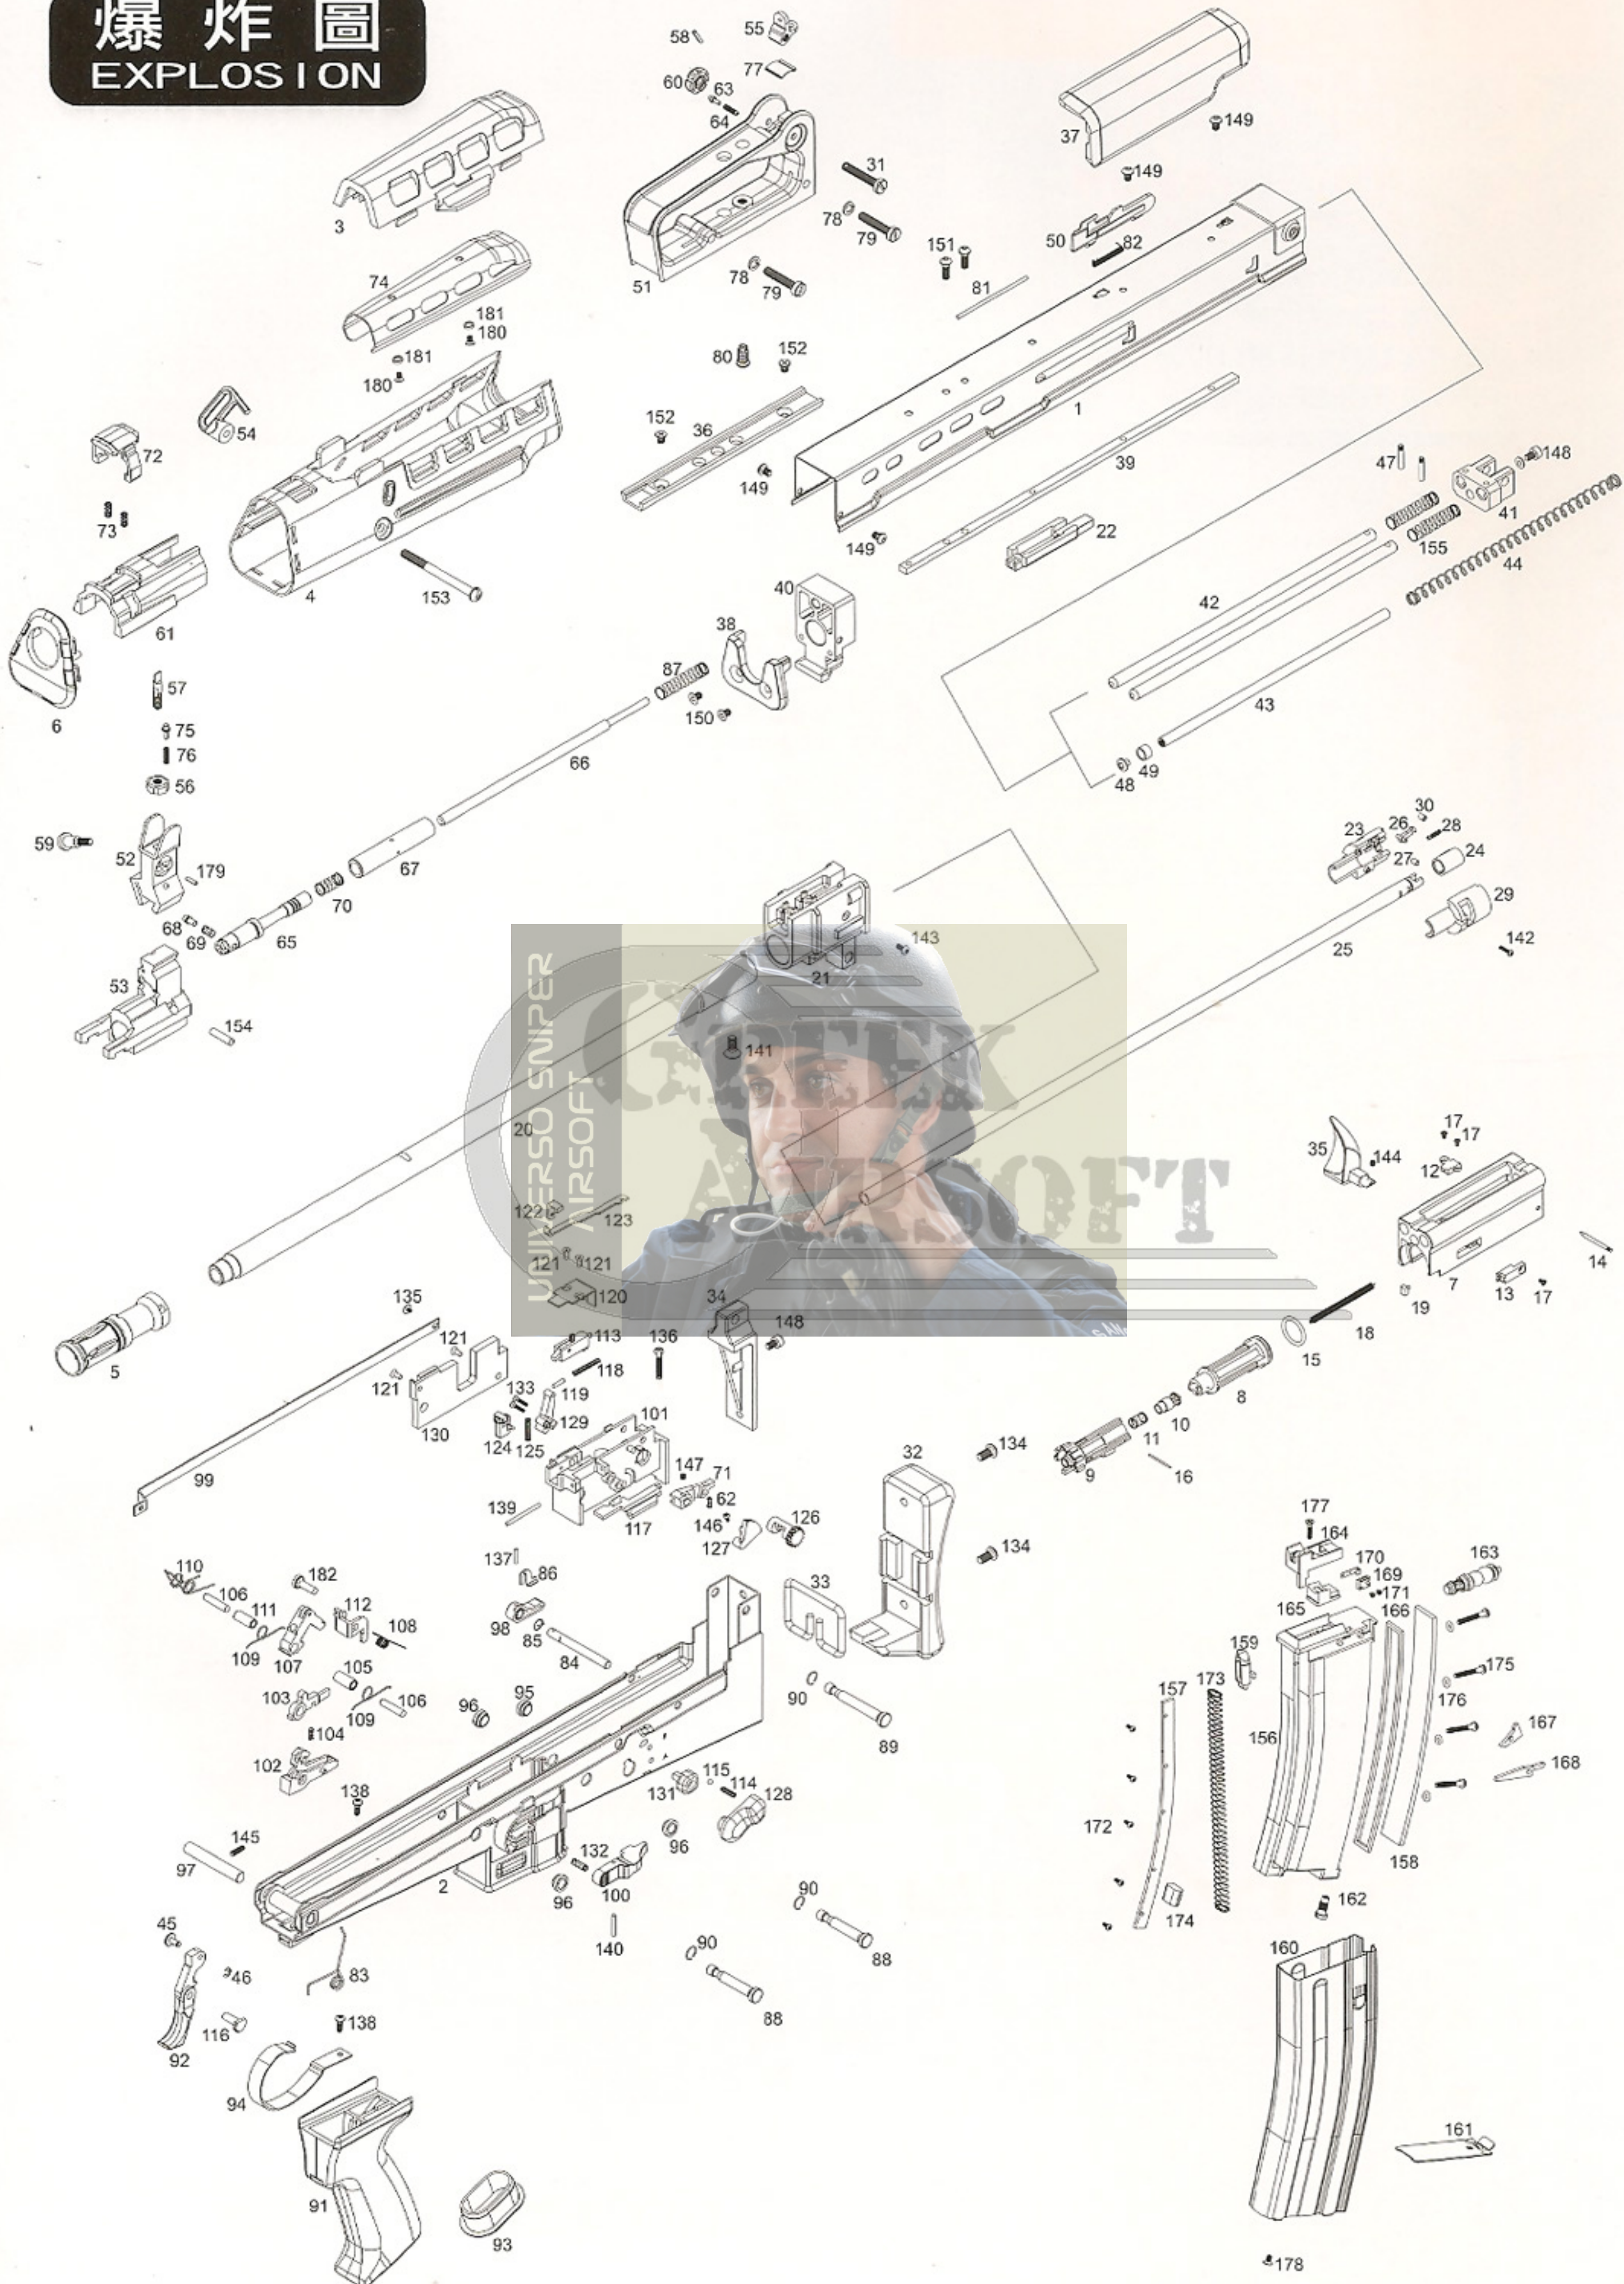

警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

Caution!

PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

VORSICHT

Ausschiesslich fur diese Pistole bestimmte

Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

Fare attenzione



★射擊時最好戴護目鏡



Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.

Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.

Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara



★不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

Put the gun beyond the reach of kids.

Tenir hors de portee des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.

Tenere fuori Dalla portata dei bambini.

★不可用眼睛探視槍

Don't peep at the muzzle.

Ne jamais regarder dans le canon.

Nie in den lauf schauen.

Jamas mire por el canon

Non guardare mai dentro la canna.



★不可朝人射擊

Don't aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.

Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

No apunte a personas, incluso descargado.

Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣


Don't touch the trigger until the moment of shooting.

Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

Abzug erst dann beruhren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.

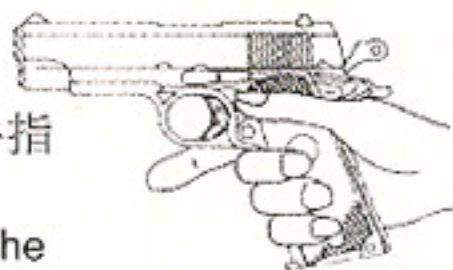

★確定射擊的方向均安全後才可以射擊


After making sure that there is nobody nearby.

Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.

Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

Assicurarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.

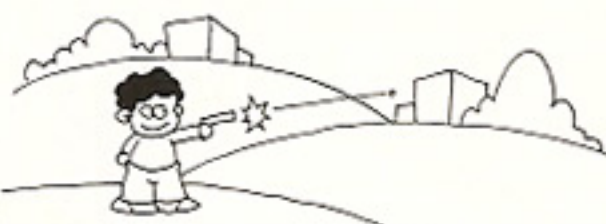

★避免粗魯的動作，發生危險

Avoid a rough operation.

Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

Evitare azioni brusche.



★不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈


When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.

Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.

Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.

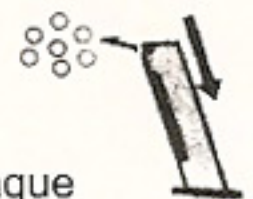

★正確使用空氣軟槍,可享受愉快的射擊,但是錯誤的使用方法非常危險,務必遵守注意事項.

Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.