

対象年齢 18才以上
改正銃刀法クリアー製品



OPERATOR'S MANUAL

取扱い注意・説明書

Warning : Read operators manual before use



RECOIL SHOCK
次世代
A.E.G. SYSTEM

■ご使用の前に最後まで必ずお読みください。

オートマチック電動エアガン



This Product has been manufactured and sold pursuant to the laws and relevant regulations of Japan and based upon the societal attitude towards toy guns, etc. in Japan. No warranty is provided that this Product complies with the laws and regulations of any other countries. This English explanatory note concerning this Product is intended only for the information of a foreign user who uses this Product in Japan.

INTRODUCTION 【参考資料】実銃HK M4 (HK416D原型) の紹介

世界で初めてHK M4 (HK416Dの原型) が公開された2004年のラスベガス・ショットショー。そこで配布されたHeckler & Koch社のリリース資料を意訳・再構成した物が下記のイラストおよび文章である。



HK M4モデル D10B

10インチ銃身およびHKスチール製30発弾マガジン装備
 原型モデルは上図の様にハンドガード・ストック・グリップ
 などコルト製M4と外観上の差異が無い事が良くわかる。
 この時点では、ポートカバーが装備されていないが、後に
 追加された。

(以下、意訳・再構成文)

英軍のライフルシステムSA80 (L85/L86) の改装プログラムで実績を残したHeckler & Koch社は、2002年
 始め、米軍の制式火器コルトM4カービンの技術問題について詳細な調査を開始しました。

そして、英軍のプログラムから得た成果と、すでに世界的信頼を獲得しているH&K社の設計、テスト、および製造
 能力とを融合させることで、コルトM4カービンの信頼性、安全性、および耐久性、さらに重要機能を向上させるた
 めの社内プロジェクトをスタートさせました。

世界中の現役ユーザーと協力しながら、H&K社はコルトM4カービンの性能を上回る、ユーザーの期待に応える
 高い性能を持つHK M4の開発に着手しました。特に対象となるユーザーは、特別な任務を帯び、生命が危険にさら
 されたときの故障発生を避けたいと切に願う人々です。

高速ビデオを使用した検証と、アリゾナ州ユマの米国防衛実験場などで実施された過酷な環境における長期の実
 験テストの結果、ただちに改善が必要な複数の問題点が明らかになりました。あらゆるタイプの弾薬と長さの異なる
 銃身を取り付け、さらに消音器を取り付けた状態と取り付けない状態で、最良ケースと最悪ケースの信頼性を向
 上させるために、内部作動システムとその他のコンポーネント部品について改良が施されました。

ユーザーによる脱着が可能な独自のガスシステムは、既存のM4カービンに対して工場での改装する事が可能です。
 また改良されたハンドガードもしくはレールインターフェースシステムを取り付けることで、現在使用されている
 すべての標準付属品とサイトは、HK M4に問題なく装着できます。

H&K社独自のガスシステムは、発射ガスとそれに伴うカーボンの燃えかすが銃の内部に入らないようになってい
 ます。これによりユーザーのクリーニング頻度が大幅に減り、かつ信頼性が向上、故障発生率が低下しています。

コルトAR15/M16/M4共通の直接ガス作動システム用標準的ガスチューブが無くなることは、完全に水没した
 状態からでも、発射前に水の除去を必要とせずHK M4が正常に機能することを意味します。

装弾不良発生時、あるいは長時間の連続発射後(300発以上)の信頼性、サービス寿命、およびユーザー安全性
 を向上させるため、H&K社はHK M4用に、当社が誇る冷間鍛造技術を採用した様々な長さの銃身(10、14.5、
 16.5、および20インチを含む)を用意しました。

この銃身の製造工程では、最高品質のスチールが使用され、20,000発以上発射しても劣化の少ない驚異的精度
 を誇る銃身が開発されました。「クリーニング、注油および故障、あるいは部品交換なしで20,000発発射可能」
 という、M4カービンに課せられたプログラムの目標は、HK M4カービン銃の誕生により達成されたのです。

M4カービンの改良に加え、H&K社は高い信頼性を誇るマガジンと独自のバッファーを製造して機能的信頼性を
 強化するとともに、ツール無しでレールシステムに簡単に取付けられるアドオン式の40×46mmグレネードラン
 チャを開発しています。

HK M4の開発と評価テストは現在進行中(注:2004年時)ですが、H&K社は既存のM4タイプの銃をHK M4
 に改装することを、米国と外国の軍事組織、さらに警察組織に提案することを予定しています。

“ドロップイン”式のHK M4アッパーレシーバーモジュール[®]とカービン銃一式も完成間近です。
 HK M4の完成と導入により、ついにM4カービンの潜在能力が最大限に発揮される時が来たのです。

※コルトM4との
 交換用アッパー
 レシーバー

仕様 (2004年時のHK416Dの原型 HK M4の仕様 ※基本メカニズムはHK416Dとほぼ同一と思われる)

- 口径: 5.56×45mm NATO弾 (0.223 Remington) ●作動方式: ガスピストン式、クローズド・ボルト
- ボルト方式: 複数のロッキングラグを備える改良型回転ボルトヘッド ●発射モード: セミオートマチック、フルオートマチック
- マガジン: HK高信頼性スチール製30発弾 ●発射速度: 700~900発/分
- 寸法: U.S. M4A1カービンと同じ

特徴: ショートストローク・ガスピストンシステム

■信頼性向上、防水用具無しで100%機能 ■銃内に汚れが入らず、クリーニングの必要性が少ない ■ユーザー
 による取り外し/交換が可能 ■銃身の長さや弾薬変更の影響を受けにくい

現在改良中の機能 (2004年時)

- ◆レールアダプターシステムを備える一体型アッパーレシーバー (416Dで実現)
- ◆表面仕上げの改良、右利き/左利きに対応したセレクター (416Dで実現)
- ◆HKフリーフローティング・モジュラーレールシステム (416Dで実現)

CAUTION

READ THE SAFETY RULES BEFORE
HANDLING THE "HK416D SERIES" RIFLE!

■**ご使用前に最後まで必ずお読みください**■

Always read through this manual before operation.

次世代電動ガン



2
WAY
BARREL

ロング or ショート
アウターバレル・チェンジシステム

HK416D

The Assault Rifle which is used in U.S. Special Forces.

UNIVERSO SNIPER
LJ051V

RECOIL SHOCK

次世代

A.E.G. SYSTEM

日本国の銃刀法をクリアーされた、高い命中精度をそなえた高性能エアソフトガンです。



警告



18才以上

●この製品は、使用者・管理者対象年齢18才以上用です。



ケガ注意

●発射したプラスチックBB弾を、およそ50~60m先に到達させる能力があります。不注意な発射や誤った使用は、失明や怪我等の恐れがありますのでご注意ください。



注意書熟読

●ご使用前には、必ずく取扱い注意・説明書をよく読んで、記載されている各注意点を認識した上でお取扱いください。

●く取扱い注意・説明書を紛失した場合は、すぐに当社アフターサービス部までご請求ください。

●Only for 18 years of age or older
●Injury caution
●Careful reading of HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

●Operation of this Airsoft Gun for competition use is restricted to users of 18 years of age or older.
●Since plastic BB bullets reach 50 to 60 meters, careless shooting may cause eye damage or other injuries.
●Always read through this HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL carefully before operation. Operate the Airsoft Gun with full recognition of warnings and cautions.

Promptly request a copy if you lose the HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL.

警告 〈取扱い注意書〉

!! WARNING !! HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

このエアソフトガンは、正しいスポーツシューティングを通じて健全なホビーライフをエンジョイするために上で使用されますと、独特のフィーリングが体験でき、射撃センスを向上させるスポーツグッズとなりますが、使用は、失明や怪我等の危険を生じる恐れがあります。必ず下記の各注意点とそれぞれの製品の

This sport gun is developed for enjoying sport shooting through correct sport shooting operation. You can experience unique feel of the As the Airsoft Gun has the capacity to shoot BB bullets by 50 to 60 meters, careless shooting and wrong operation are dangerous, causing eye

このエアソフトガンは、使用者・管理者対象年齢18才以上用です。不注意な発射や
Operation of this Airsoft Gun for competition use is restricted to users of 18 years old or more.

警告 必ず目の保護具を装着する。
WARNING Always wear eye protective gear.



BB弾を発射する時やゲーム等の場合は、跳弾にも注意し、ゴーグル等の目の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。(参加者以外の第三者にBB弾が当たらないように、十分注意してください。)

When shooting the Airsoft Gun for a target or game, you and all participants must wear goggles or other eye protective gear, also paying attention to ricochets. (Pay sufficient attention also to third personnel other than participants.)

警告 銃口は人や動物に向けない。
WARNING Never shoot the Airsoft Gun towards a person or animal.



エアソフトガンで人や動物を狙ったり、発射したりしないでください。標的に向けて発射する時以外は、必ず銃口に保護キャップを装着してください。

Never aim or shoot a person or animal as the target. Always attach the protective plug to the muzzle, except when you are ready to shoot a target.

警告 イタズラのつもりでも処罰される場合がある。



たとえイタズラのつもりでも、共有物、及び他人の財産に向け発射して破損させたり、人や動物に向け発射して怪我等をさせたりすると、器物破損の罪や傷害の罪等で処罰される場合があります。You may be punished if you are shooting for a practical joke.

警告 いつも銃口に保護キャップをつけておく。



万一の暴発を防ぐと共に、防護のためにも、発射する時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。

Always attach the protective plug to the gun muzzle.

警告 銃口は、いかなる場合も絶対にのぞかない。



銃口は、BB弾が入っている入っていないに関わらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。Never look into the gun muzzle.

警告 不用意に引き金を引かない。



不用意に引き金を引くと、非常に危険です。保護キャップを外し、標的に向かって発射する時以外、トリガーには指を触れないでください。Avoid pulling the trigger carelessly.

警告 銃口は、常に安全な方向に向けて取扱う。



銃口は、いかなる場合も人や動物、又は危険な場所に向けしないでください。標的に向かって発射する時以外は、必ず銃口に保護キャップを装着してください。Always direct the muzzle towards a safe direction.

警告 人や車が横切るような場所では、エアソフトガンを絶対に発射しない。



エアソフトガンを発射する場所では、安全に配慮し、人や車が横切るような場所、及び周囲に人がいるような場所での発射は、絶対にお止めください。Never shoot the Airsoft Gun at places where people and cars pass cross.

■操作方法は製品により異なります。必ずその製品の特性を良く理解した上で、お取扱いください。
■誤った使用方法や取扱い、改造、分解によって発生した事件、事故、怪我、故障等につきましては、当社では一切の責任を負いません。また、改造、分解した製品の修理はお受けできません。

■ The operation procedure varies according to the model. Make sure to operate an Airsoft Gun after recognizing its features.
■ We are not responsible for any accidents, events, injuries or repair costs arising from wrong operation and handling or by modification and disassembly of the Airsoft Gun.

ご使用前に最後まで必ずお読みください。

Always read through this manual before operation.

開発された高性能競技用エアソフトガンです。それぞれの製品の特性や、使用上の注意点をよく認識したおおよそ50~60m先にプラスチックBB弾を到達させる能力がありますので不注意な発射や誤った取扱い説明書を最後まで読み、よく認識された上、ルールを守ったスポーツシューティングをお楽しみください。

Airsoft Gun, which is a most suitable sport goods to improve your shooting sense, if you recognize its features and operational warnings. damage or other injury. Make sure to read through warnings stipulated below and observe rules and manners for pleasant sport shooting.

誤った使用は、失明や怪我等の危険が生じる恐れがありますので十分ご注意ください。

Careless shooting and wrong operation are dangerous, causing eye damage or other injury.


警告 移動する時は、必ずエアソフトガンをケースやバッグに入れる。



エアソフトガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップを装着し、セレクトラーレバーをセフティONにした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

Always put the Airsoft Gun in a case or bag when you are carrying it.

警告 子供の手の届かない所に保管する。

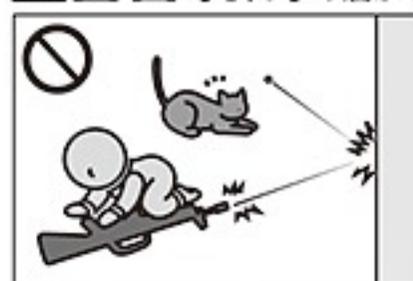

対象年齢以下の子供がイタズラをして怪我や事故等を起こさないように、必ず銃口に保護キャップを装着してバッテリーを本体から取外し、ケースに収納し手の届かない所に保管してください。

Store the Airsoft Gun at places out of reach by children.

警告 マガジンを抜いても、BB弾が発射される場合がある。



マガジンを抜いても本体にBB弾が残っている場合があり、不用意にトリガーを引くとBB弾が発射され危険です。マガジンを取った後、銃を安全な方向に向けトリガーを引き、BB弾が残っていない事を確認し、銃口に保護キャップを装着して保管してください。

BB bullets may be shot out even if the magazine is removed.


警告 発射する時以外は、セレクトラーレバーを常にセフティ位置にしておく。



①銃口に保護キャップを装着する。②セレクトラーレバーをセフティ位置にする。③本体からマガジンを抜く。④バッテリーを本体から取外す。

Always set the selector lever to the Safety position.

警告 発射時以外は引き金に指をかけない。

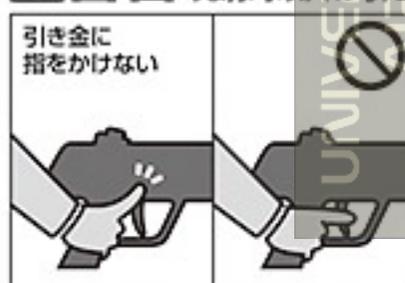

標的に向けて発射する時以外、引き金には指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかの理由で引き金を引いてしまう恐れがあり、危険です。

Release put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target.

警告 エアソフトガンの分解、改造はしない。



この製品は、最適な性能、操作性を考慮し、さらに日本国の銃刀法の威力をクリア製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり、場合によっては法律に抵触し罪に問われる事がありますので絶対にお止めください。

Never disassemble or modify the Airsoft Gun.

警告 WARNING


●このエアソフトガンは、直径6mmのプラスチックBB弾をおおよそ50~60m先に到達させる能力があります。ご使用の際にはこの性能を念頭に置き、あらゆる危険防止を考慮した上で取扱ってください。●ゲーム等を行う場合、想定される危険エリア内にゴーグル等を装着していない人や、ゲームに参加していない第三者がいけない事を確認してから行ってください。●破損の危険性のあるもの(ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスボンベ、その他)には、絶対に銃口を向けしないでください。●マガジンやチャンバーに、東京マルイ電動ガン対応0.2g~0.28gBB弾以外の物を絶対に装填しないでください。●このエアソフトガンは、その形状から指等を挟みやすい箇所があります。例としてフォールディング(折り畳み式)ストックのストック操作、又はボルト開閉作動の時等には、指を挟まないように注意してください。●放銃した上でのエアソフトガンの取扱いは、さまざまな危険性を誘発する恐れがありますので、絶対にお止めください。●エアソフトガンを保管する場合、転倒したり落下したりするような所を避け、子供、又は管理者以外の人の使用ができない所へ、銃口に保護キャップを装着し、必ずケース(パッケージ)、又はバッグに収納し保管してください。●保護キャップを紛失された方は、P35「各種パーツ&別売アクセサリーのご注文」をご参照の上、当社パーツ係までお求めください。折り返し保護キャップをお送り致します。●このエアソフトガンに使用する専用バッテリーは、故意にショートさせたりすると発火、爆発等の危険があります。必ず専用バッテリーに添付されている(取扱い説明書)の注意点を守ってご使用ください。●専用バッテリーの充電は、必ず専用の充電器で行ってください。●電動ガンを水中に落下させたり、大量の水をかけたりすると、モーターやバッテリー、スイッチ等に異常をきたし、誤作動等の原因となります。そのような場合すぐに発射するのを止め、バッテリーを取外し、当社アフターサービス部にお問い合わせください。●(取扱い説明書)に記載されている正しい使用方法でトリガーを引いても発射されない場合、長期使用により耐用期限が過ぎてトラブルが起きた場合、誤って落下させた事による破損や故障等の場合も、自分で直そうとはせずに、お買い求めいただいた販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせください。●このエアソフトガンには、対応している当社オプションパーツ各種(別売)を取付ける事ができます。オプションパーツの取付けやご使用の前に、各オプションパーツに添付されている(取扱い説明書)を、必ず最後までよく読んでください。●電動ガンは、通常の使用おおよそ30,000発前後の発射で、消耗パーツ等の交換が必要です。耐用期限を過ぎてのご使用は、作動不良等で危険性を誘発しますので、お買い求めいただいた販売店、又は当社アフターサービス部にお問い合わせください。

●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378
●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373
●パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

取扱い注意・説明書は、必ず製品と一緒に大切に保管しておいてください

紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。
①製品名 ②取扱い注意・説明書 請求の旨 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お名前 ⑥年令 ⑦電話番号を明記したメモを必ず添えてください。(メモははっきりとお書きください)
・代金¥100+消費税+送料¥140分の切手を、①~⑦のメモと共に当社アフターサービス部までお送りください。(価格は税抜き価格です。)

0 各部の説明1 [左サイド] / プロフィール

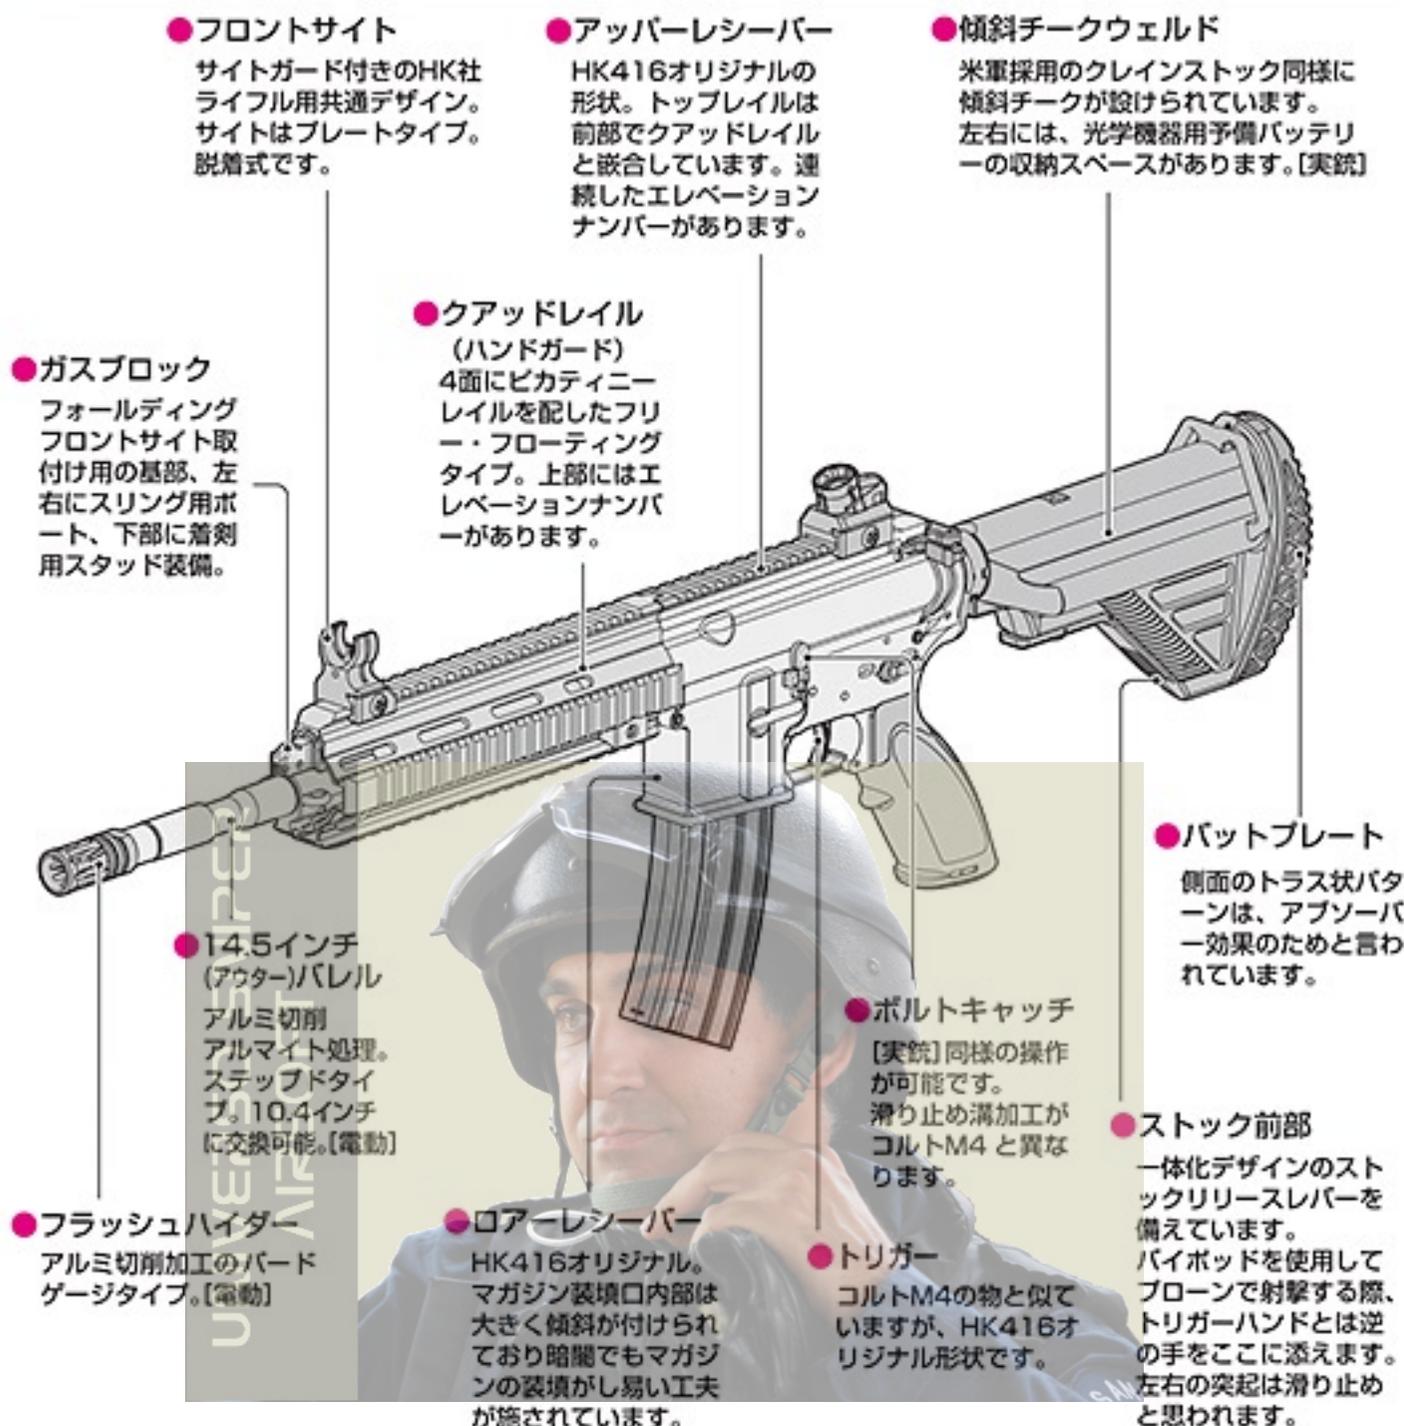

●フロントサイト

サイトガード付きのHK社ライフル用共通デザイン。サイトはプレートタイプ。脱着式です。

●アッパーレシーバー

HK416オリジナルの形状。トップレイルは前部でクアッドレイルと嵌合しています。連続したエレベーションナンバーがあります。

●傾斜チークウェルド

米軍採用のクレインストック同様に傾斜チークが設けられています。左右には、光学機器用予備バッテリーの収納スペースがあります。[実銃]

●ガスブロック

フォールディングフロントサイト取付け用の基部、左右にスリング用ポート、下部に着剣用スタッド装備。

●クアッドレイル

(ハンドガード) 4面にピカティニーレイルを配したフリー・フローティングタイプ。上部にはエレベーションナンバーがあります。

●14.5インチ

(アウター)パレルアルミ切削アルマイト処理。ステップドタイプ。10.4インチに交換可能。[電動]

●フラッシュハイダー

アルミ切削加工のバードゲージタイプ。[電動]

●ロアレシーバー

HK416オリジナル。マガジン装填口内部は大きく傾斜が付けられており暗闇でもマガジンの装填がし易い工夫が施されています。

●ボルトキャッチ

[実銃]同様の操作が可能です。滑り止め溝加工がコルトM4と異なります。

●トリガー

コルトM4の物と似ていますが、HK416オリジナル形状です。

●バットプレート

側面のトラス状パターンは、アブソーバー効果のためと言われています。

●ストック前部

一体化デザインのストックリリースレバーを備えています。バイポッドを使用してブローンで射撃する際、トリガーハンドとは逆の手をここに添えます。左右の突起は滑り止めと思われます。

PROFILE プロフィール

1994年の採用以来、「コルトM4は本当に優秀な銃なのか？」と軍・民間に絶えず問われ続けて来た問題があった。


1960年代のベトナム戦争時に採用された「コルトM16」シリーズと、その発展型である「M4カービン」で採用されている「ガス直接ボルト噴射式=リュングマン・システム」は、銃身から取り込んだ発射ガスを、チャンバー内のボルトに直接吹き付ける事で後退動作を起こしブローバックさせている。おのずと発射すれば発射するほどチャンバー内は、発射ガスの「カーボン」で汚れてしまい、チャンバーへの弾薬装弾不良(ジャミング)や張りつき現象を起こしてしまう。

弾薬の改良や補助装置の追加により信頼性能は向上しているが、この方式は、各国の主要アサルトライフルでも採用されている実績が無く、唯一アメリカのM16系列のみが採用し続けている。メリットとしては作動部品を少なくでき、それに伴う軽量化も果たせるなど「リュングマン・システム」自体の肯定派も多い。しかし、現実には故障の頻発に伴う最前線からの苦情は、今現在も絶えることは無いのである。

アメリカ軍のように大所帯で、常に世界のどこかで軍事作戦に従事している部隊があると現場に不満が蓄積しても、用兵側の都合や兵站上の理由などで制式火器の更新など容易には実現しない。加えて納入社の利益は巨利となるため、ロビー活動が盛んなアメリカでは政治絡みの問題にしばしば発展し、決定が覆ることも多い。アフガニスタンとイラクでの軍事作戦が拡大し、ヘッカーラー&コック社が提示していた「XM8ライフル」は、結局採用が見送られ、「M4カービン」を継続使用する決定が下された。そして、この事情により、にわかに脚光を浴びる事になったのが、「XM8」の「中継ぎ」として開発されていた「HK416D=原型時はHK M4」なのである。

「HK416D」は、「M4カービン」のウィークポイントを克服した「ガス間接式=ショートストローク・ガスピストン」を備え、「M4カービン」の交換用アッパーレシーバー・アッセンブル(ドロップイン)とカービン銃完成品の「二段構え」でアメリカ軍に提示されていた。

開発にも関わったとされる元デルタ・フォースのラリー・ビッカーズの強力な推進もあり、2003年にデルタに試験納入。

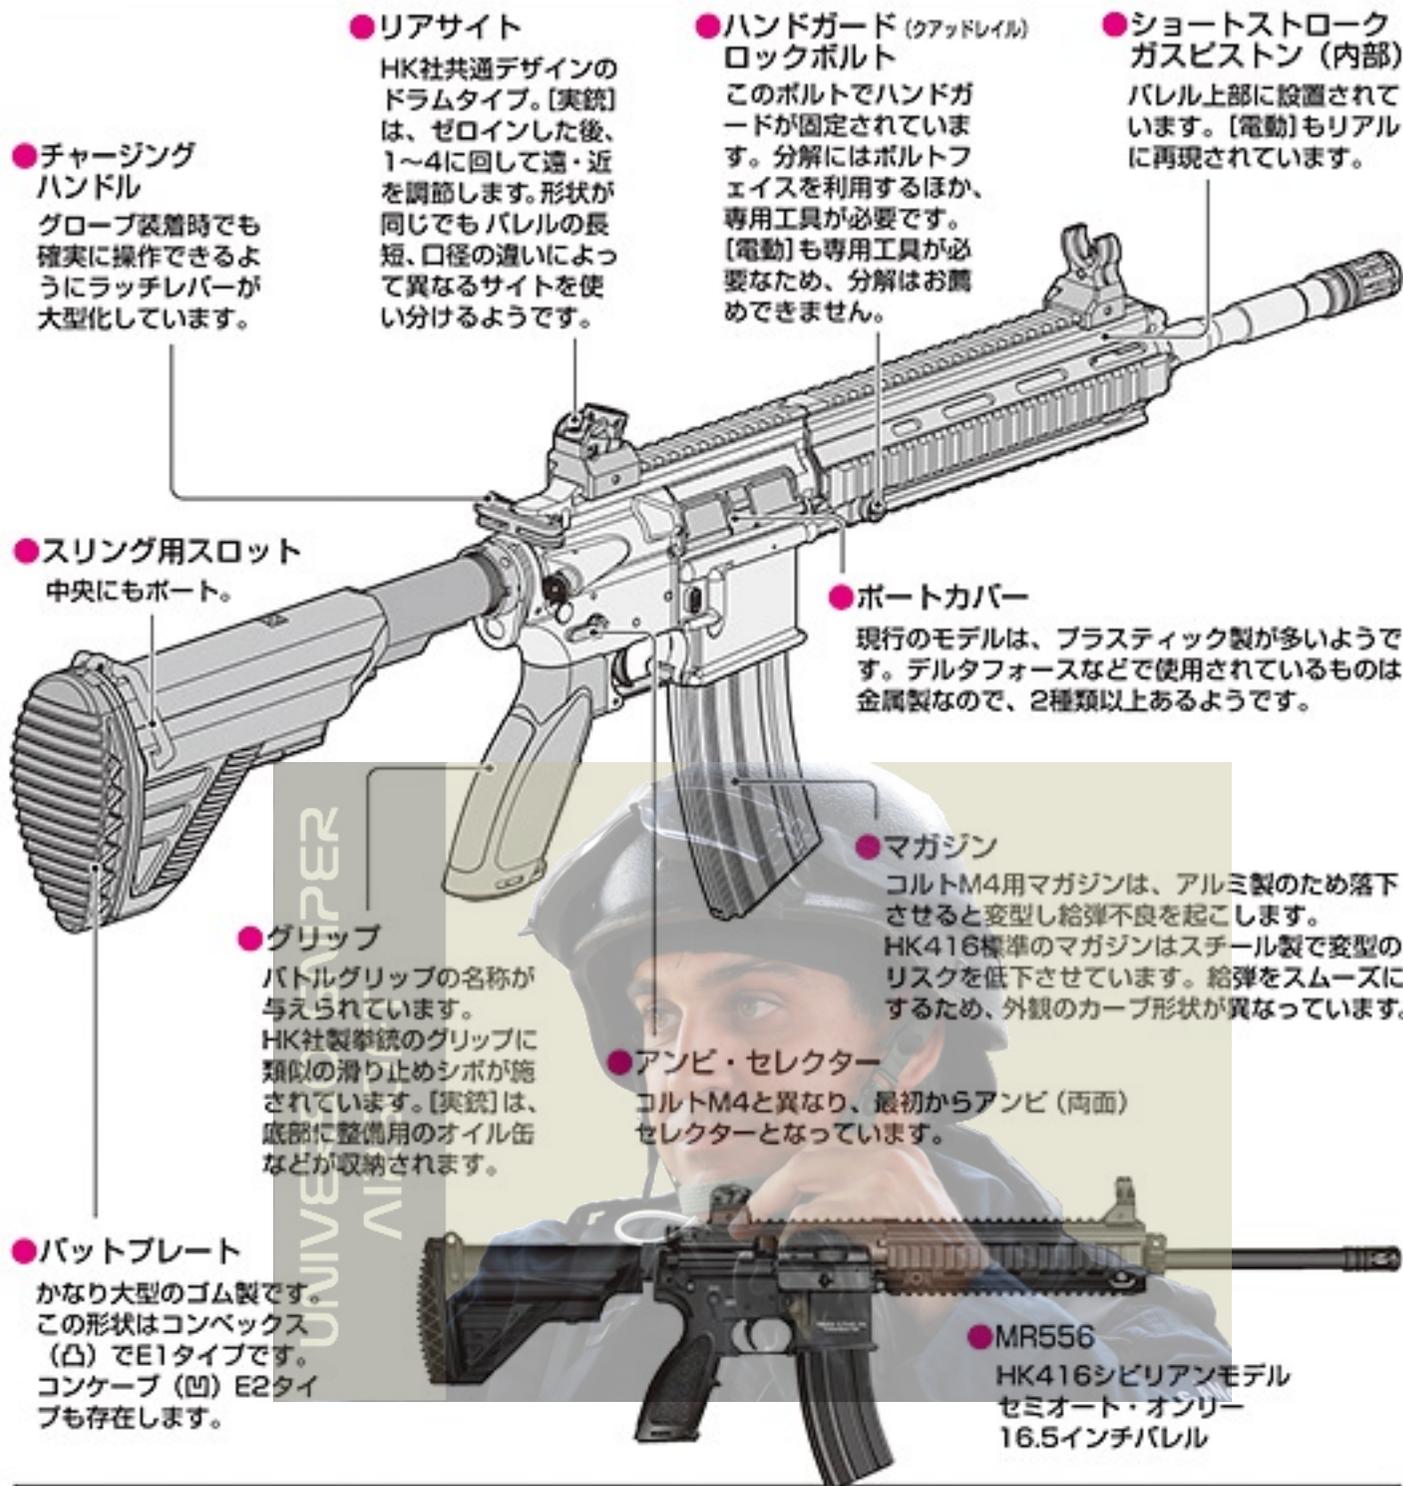

●チャージングハンドル
グローブ装着時でも確実に操作できるようにラッチレバーが大型化しています。

●リアサイト
HK社共通デザインのドラムタイプの。[実銃]は、ゼロインした後、1~4に回して遠・近を調節します。形状が同じでもバレルの長短、口径の違いによって異なるサイトを使い分けるようです。

●ハンドガード (クアドレイル) ロックボルト
このボルトでハンドガードが固定されています。分解にはボルトフェイスを利用するほか、専用工具が必要です。[電動]も専用工具が必要なため、分解はお薦めできません。

●ショートストロークガスピストン (内部)
バレル上部に設置されています。[電動]もリアルに再現されています。

●スリング用スロット
中央にもポート。

●ポートカバー
現行のモデルは、プラスチック製が多いようです。デルタフォースなどで使用されているものは金属製なので、2種類以上あるようです。

●グリップ
バトルグリップの名称が与えられています。HK社製拳銃のグリップに類似の滑り止めシボが施されています。[実銃]は、底部に整備用のオイル缶などが収納されます。

●マガジン
コルトM4用マガジンは、アルミ製のため落下させると変型し給弾不良を起こします。HK416標準のマガジンはスチール製で変型のリスクを低下させています。給弾をスムーズにするため、外観のカーブ形状が異なっています。

●バットプレート
かなり大型のゴム製です。この形状はコンベックス(凸)でE1タイプです。コンケープ(凹)E2タイプも存在します。

●アンビ・セレクター
コルトM4と異なり、最初からアンビ(両面)セレクターとなっています。

●MR556
HK416シビリアンモデル
セミオート・オンリー
16.5インチバレル

翌年には陸軍特殊部隊司令部によって、イラク向けに「HK416D」アッパーレシーバーと H&K 製スチール・マガジンが導入された。その後も、沖縄駐留の特殊作戦部隊にも「HK416D」アッパーレシーバーが納入され、アップデートが図られている。また、海軍特殊部隊 SEAL チーム 6<DEVGRU>も「SOPMOD M4」の後継機として「HK416D」を導入。クレインストック、タンゴグリップに換装した姿を確認することができる。

予算や兵站上の理由からアメリカ軍での採用は、特殊部隊などの一部に留まっているが、ノルウェーやフランスなど採用を決めた国も増えてきた。(海上自衛隊も試験購入したと噂されている) また、アメリカ海兵隊が「HK416D」の発展型を「M27 IAR」の名称で4,476挺、導入した事も記憶に新しい。(M249 MINIMI SAWの代替機として)

※補説:「M4 カービン」の名称はコルト社が商標を取得しているため、H&K社は「HK M4」の発表後に名称を「HK416」に変更した。

HK416D 実銃 テクニカル・データ Data of Actual HK416D Gun	
型名 Name	HK416D
全長 (D14.5RS) Overall (D14.5RS)	804 mm / 900 mm (最短/最長) 804 mm shortest / 900 mm longest
全長 (D10RS) Overall (D10RS)	701 mm / 797 mm (最短/最長) 701 mm shortest / 797 mm longest
重量 Weight	D14.5RS : 3,740 g / D10RS : 3,270 g D14.5RS : 3,740 g / D10RS : 3,270 g
銃身長 Barrel length	14.5インチ (368 mm) 10.4インチ (264mm)
装弾数 Magazine capacity	30発 30 rounds
弾丸 Bullet	5.56x45mm (M855/M955/Mk.262 Mod 0/1他)
連射速度 Full auto shooting speed	700-900発/分 700-900 rounds/min

HK416D 電動エアガン テクニカル・データ Data of HK416D Electric Air Gun	
型名 Name	HK416D
全長 (D14.5RS) Overall (D14.5RS)	819 mm / 894 mm (最短/最長) * 819 mm shortest / 894 mm longest
全長 (D10RS) Overall (D10RS)	712 mm / 787 mm (最短/最長) * 712 mm shortest / 787 mm longest
重量 Weight	D14.5RS : 3,540 g / D10RS : 3,480 g (バッテリー含C) D14.5RS : 3,540 g / D10RS : 3,480 g (including battery)
銃身長 Barrel length	275 mm (インナーバレル長)
装弾数 Magazine capacity	82発 切換え後は30発 (オプション520発)
弾丸 Bullet	6mm BB弾 6mm BB bullets
連射速度 Full auto shooting speed	750-850発/分 750-850 rounds/min


※ストック長が、電動ガン仕様。(内部にSOPMODバッテリーを収納するため)




〈取扱い説明書〉について

- この説明書には、製品を安全に正しくお使いいただくため、絵表示と説明によって操作上、特に注意すべき点を示しています。本文と合わせて熟読し、内容をよく理解した上でご使用ください。
- 警告・注意事項を無視して誤った取扱いをすると、ケガの発生や製品の故障を誘発し危険です。
- 本書に記載されていない使用方法により発生した本体の破損、及びそれを起因としたトラブルにつきましては、当社では一切責任を負いません。

東京マルイ 電動ガン HK416D セット内容

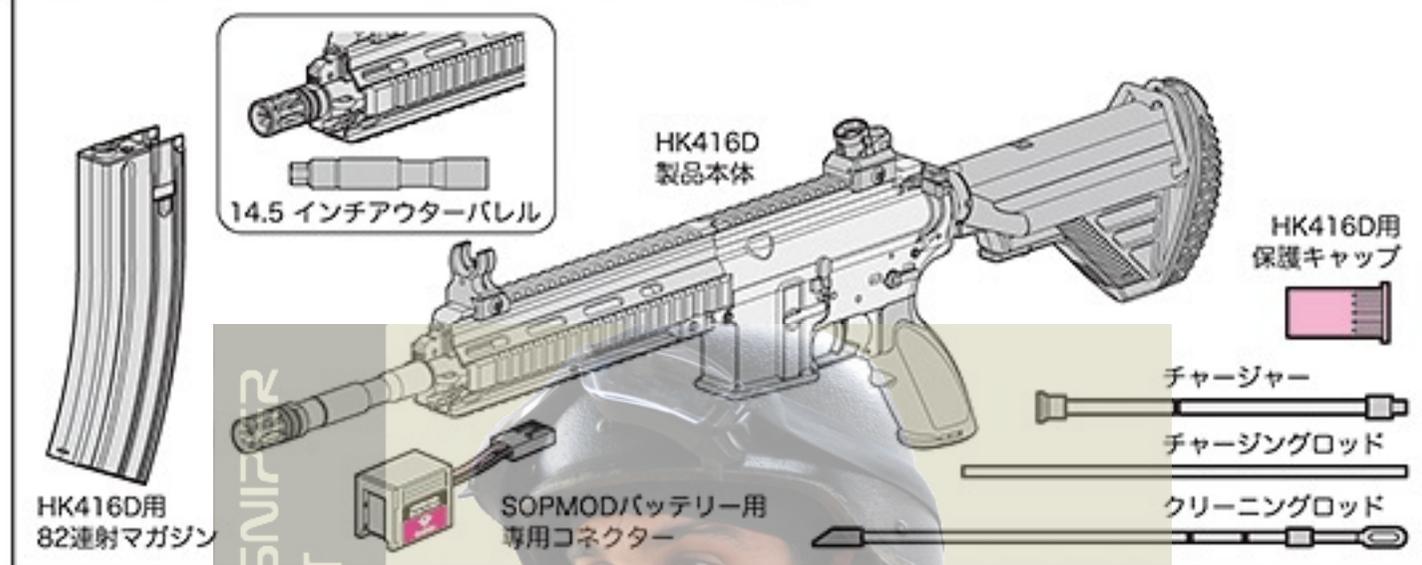

1 各部の名称 (詳細については各名称後の各ページ項目で説明します。)

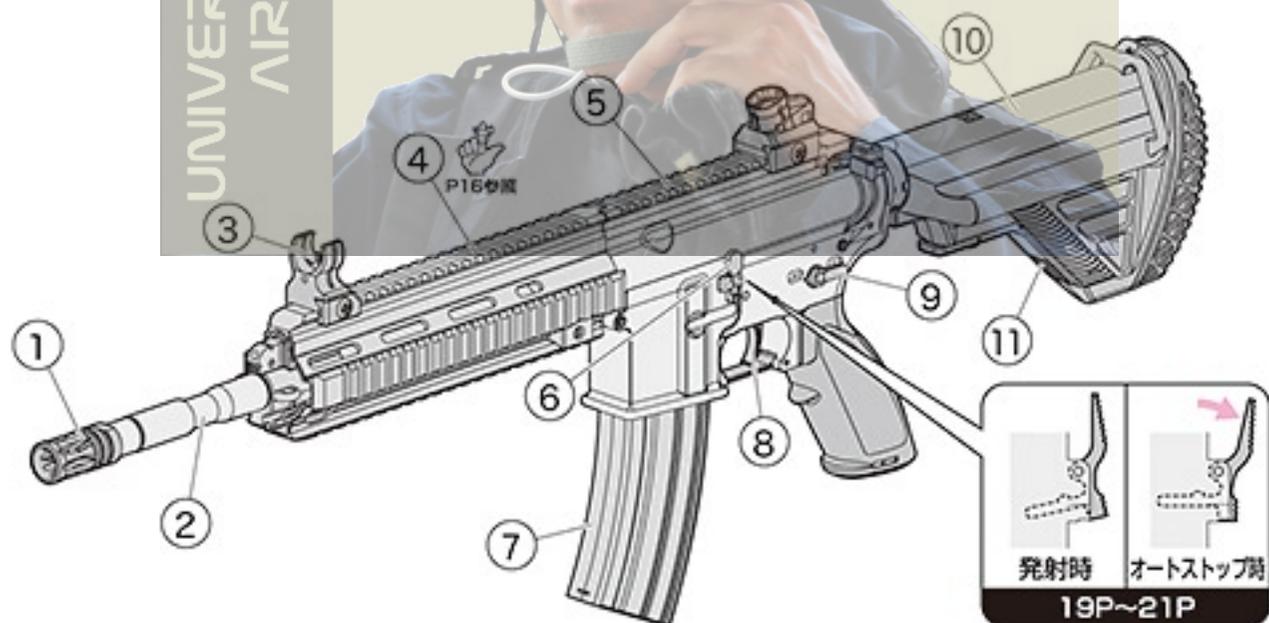

No.	名称	No.	名称		
①	フラッシュハイダー Flash Hider	P27 12	⑦	マガジン Magazine	P11 3
②	アウターバレル Outer Barrel	P27 12	⑧	トリガー Trigger	P21 10
③	フロントサイト Front Sight	P14 5	⑨	セレクター Selector	P10 2
④	ハンドガード Hand Guard	P16 7	⑩	スライドストック Slide Stock	P18 9
⑤	マウントレイル Mount Rail	P16 7	⑪	ストックリリースレバー Stock Release Lever	P18 9
⑥	ボルトキャッチ Bolt Catch	P20 10	⑫	バットプレート Batt Plate	P12 4

SOPMODバッテリー及び専用充電器 (別売品 / 価格については各販売店にお問い合わせください。)

●東京マルイ ニッケル水素1300mAh SOPMODバッテリー

次世代
HK416D
対応



HK416D は、ニッケル水素 1300mAh SOPMOD バッテリー専用です。東京マルイ製各種バッテリー及び他社製バッテリーは使用できません。無理な改造等により、指定外のバッテリーを無理やり使用した場合、本体及び内部メカを破損させる恐れがあります。

●東京マルイ 電動ガン用ニッケル水素8.4Vバッテリー専用充電器

充電器は、左記バッテリーに対応するバッテリー専用充電器をご使用ください。



警告
SOPMODバッテリーは必ずこの専用充電器で充電してください。

他社製充電器、ニッカドバッテリー充電器、急速充電器など指定外の充電器を使用すると、バッテリーが破裂するなど、重大な事故が発生する恐れがあります。

SOPMOD バッテリー及びニッケル水素バッテリー専用充電器は、付属の取扱い説明書を必ず熟読し、内容をよく理解した上でご使用ください。誤った使用方法により発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

●TOKYO MARUI Nickel Metal Hydride 1300mAh SOPMOD Battery Pack (Sold separately)


HK416D is only for nickel metal hydride 1300mAh HK416D battery. Various batteries made by Tokyo Marui and the batteries made of the other companies cannot be used. When a battery outside specification is used by force by an impossible remodeling etc., a main body and internal mechanism might be damaged.

●Exclusive Charger for Nickel Metal Hydride Battery Pack (Sold separately)

Use the specified battery charger which is applicable to the above battery. The charger Exclusive Type.


Use the charger only for the SOPMOD battery and the nickel metal hydride battery after the handling manual of the attachment is perused without fail, and it understands the content well. We will not be held responsible for any accident or damage caused by wrongful operation or usage of non-specified batteries.

UNIVERSAL AIRSOFT

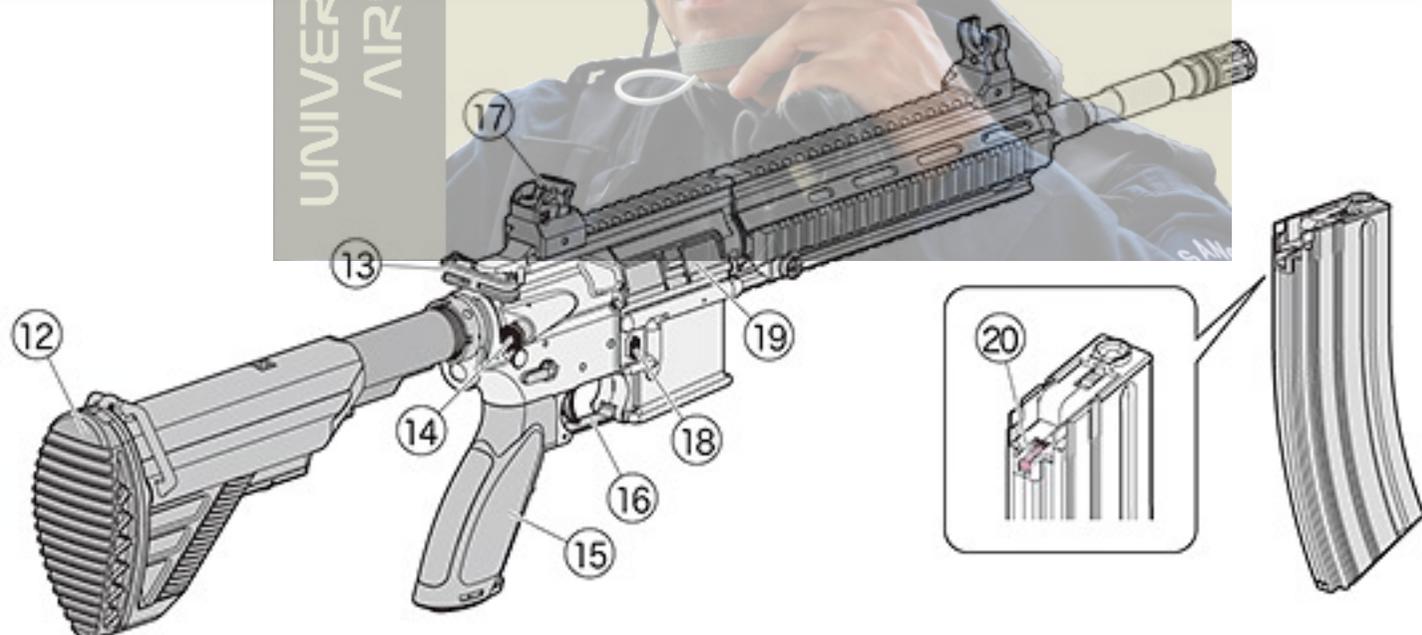


No.	名称	No.	名称		
13	チャージングハンドル (可動) Charging Handle (Movable)	P17 8	19	ポートカバー (チャージングハンドルと連動) Port Cover (Can be open)	P17 8
14	フォワード・アシストノブ (可動) Forward Assist Knob (Movable)	P17 8	20	フォロアーリンクパーツ Follower Link Parts	P19 10
15	グリップ Grip	P29 13			
16	トリガーガード Trigger Guard	P17 8			
17	リアサイト Rear Sight	P14 5			
18	マガジンキャッチボタン Magazine Catch Button	P11 3			

2 セクター・セフティの説明 (発射直前まで「セフティ」位置にしておきます)

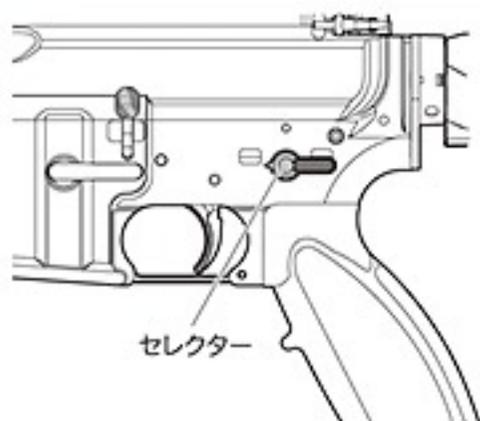

※セクターは反対側にもあります。

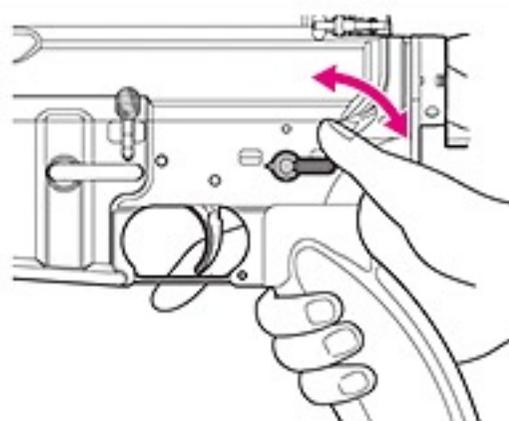

グリップから手を離さずに、片手でも操作できます。


⚠セクターは、正確な位置で止めないと誤作動する場合があります。

■セフティ (安全装置)

発射しない時やバッテリーを入れる時、製品を保管する時には、必ず「セフティ」位置にしてください。

保護キャップも忘れずに装着してください。

※「セフティ」位置の場合、トリガーは引けません。

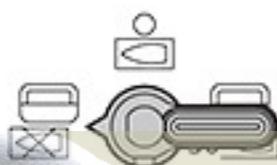

安全装置が作動状態

■セミオート (単発)

トリガーを引くと、BB弾を1発だけ発射します。



安全装置は解除状態

■フルオート (連発)

トリガーを引いている間、BB弾を連続して発射します。




安全装置は解除状態

⚠警告・注意

- トリガーを引いたままセクターを操作すると、故障や誤作動の原因になり危険ですのでお止めください。

オプション

東京マルイ BB ローダー、及びBBローダーXL (共に別売品) を使用すると、BB弾をスムーズに装填できます。

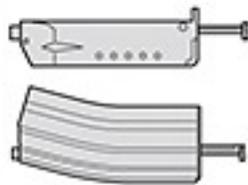

※別売製品の価格につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

2 • Selector and Safety-Setting (Always set the selector to Safe position until immediately before firing.)

⚠ Set the selector correctly in position; otherwise, malfunction may occur.

■ Safety-Setting

When you are not firing the Airsoft Gun or during storage. Always set the selector to the **Safe** position and attach the protective cap.

■ Semi-Automatic (Single shot)

The Airsoft Gun will fire one shot each time the trigger is pulled.

■ Full-Automatic (Automatic firing)

The Airsoft Gun will fire automatically while the trigger remains pulled.

WARNING • CAUTION

- Never operate the selector while pulling the trigger. Otherwise, malfunctions are possible, resulting in accidents.

3 マガジンの脱着とBB弾の装填

警告・注意

- この製品には、必ず東京マルイ 電動ガン対応 0.2g~0.28gBB弾をご使用ください。他社製BB弾、バリや突起のある粗悪なBB弾等を使用して発生した事故や故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

- 東京マルイ製 電動ガン対応BB弾 (0.2g~0.28g)



- 他社製BB弾や粗悪なBB弾



- 東京マルイ パーフェクトヒットBB弾 (別売)

0.25g ベアリングバイオBB (1,300発入)

0.20g ベアリングバイオBB (1,600発入)

0.28g 最上級スベリアルBB (500発入)

0.20g ベアリング研磨BB (3,200発入)

- フォロアーリンクパーツに異常があると、オートストップ機構が正常に作動しませんので、ゴミ等が入らないように注意してください。


フォロアーリンクパーツ



●マガジンの脱着

●本体へのセット


必ず下からマガジンをセットします。カチッと音がするまでしっかり押し込んでください。

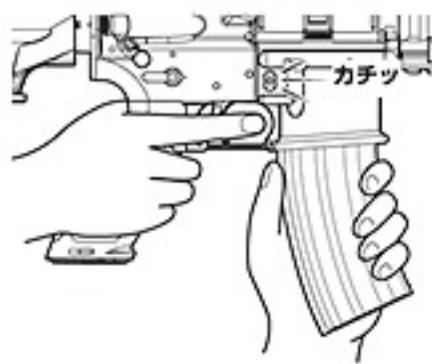

- ▲発射するまではセフティをONにしており、トリガーには指をかけないでください。

●本体からの取り外し


マガジンキャッチボタンを押し、マガジンを抜きます。(マガジンが落ちる場合がありますので、手で押さえてください。)

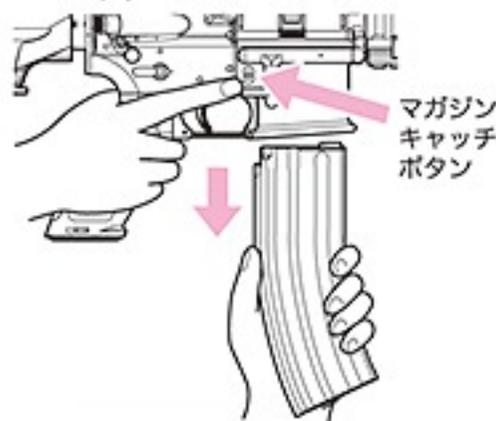

射撃を続けたい場合... (P23参照)

●82連射マガジンへのBB弾の装填

- ①チャージャーに当社 6mmBB弾を入れます。
- ②チャージャーをマガジンに差し込みます。
- ③チャージングロッドでBB弾をマガジンに押し込みます。

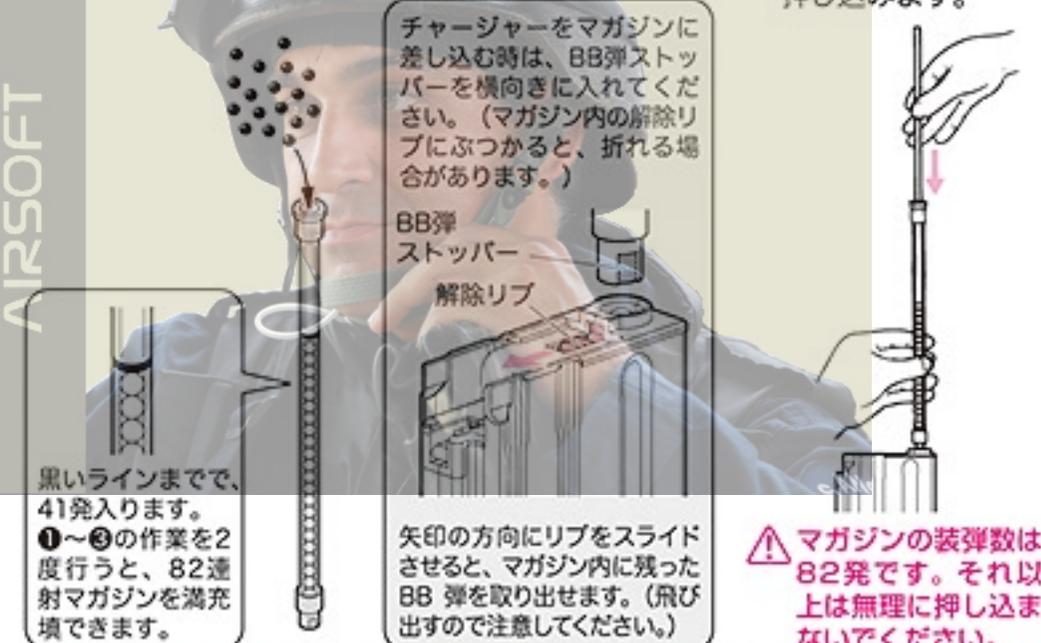

- ▲BB弾を入れたマガジンは、P19~23「発射」を行う場合のみ本体にセットしてください。本体にセットする前に、必ずP12~13「バッテリーのセット」をよく読んでください。

- ▲マガジンの装弾数は82発です。それ以上は無理に押し込まないでください。

3 • Setting the Magazine, and Loading of the BB Bullets to the Magazine.

WARNING・CAUTION

- Always use the TOKYO MARUI BB bullet for this Airsoft Gun. We shall not be held responsible for any damage or accidents arising from the use of bullets supplied by other manufacturers.

- Note that garbage etc. do not enter because the auto stop mechanism doesn't operate normally when abnormality is found in follower link parts.

●Detaching of magazine

●Set the magazine

Set the magazine follower.

Always set the magazine upwardly. First, align to the groove shown by an arrow and press in the rear of the magazine.

- ▲Confirm that the safety lever is set to the Safety position and don't place your finger on the trigger.

●Removing the magazine

Press the magazine release to remove the magazine. (Support the magazine as it may drop.) **After Operation** (refer to P23)

●Loading of BB bullet into magazine

- ①Insert 6mm BB bullets supplied by TOKYO MARUI into the charger. (82 bullets can be inserted.)

- ②Insert the charger into the magazine.

- ③Press in bullets using the charging rod.


- ▲The magazine is capable of containing 82 rounds.

- ▲Only when P19-23 "Firing" is done, the magazine that loads the bullets are set in the main body. Read P12-13 "Setting the battery" well before it sets in the main body.


4 バッテリーのセット (ここからはバッテリーを充電してから行います。)

⚠ マガジンは必ず外した状態で行います。

① セクターを下図の位置に合わせ、「セフティ」位置にします。

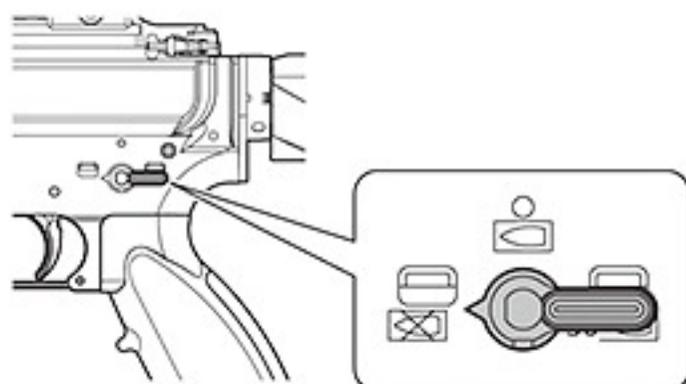

② バットプレートを押しながら矢印方向に外します。

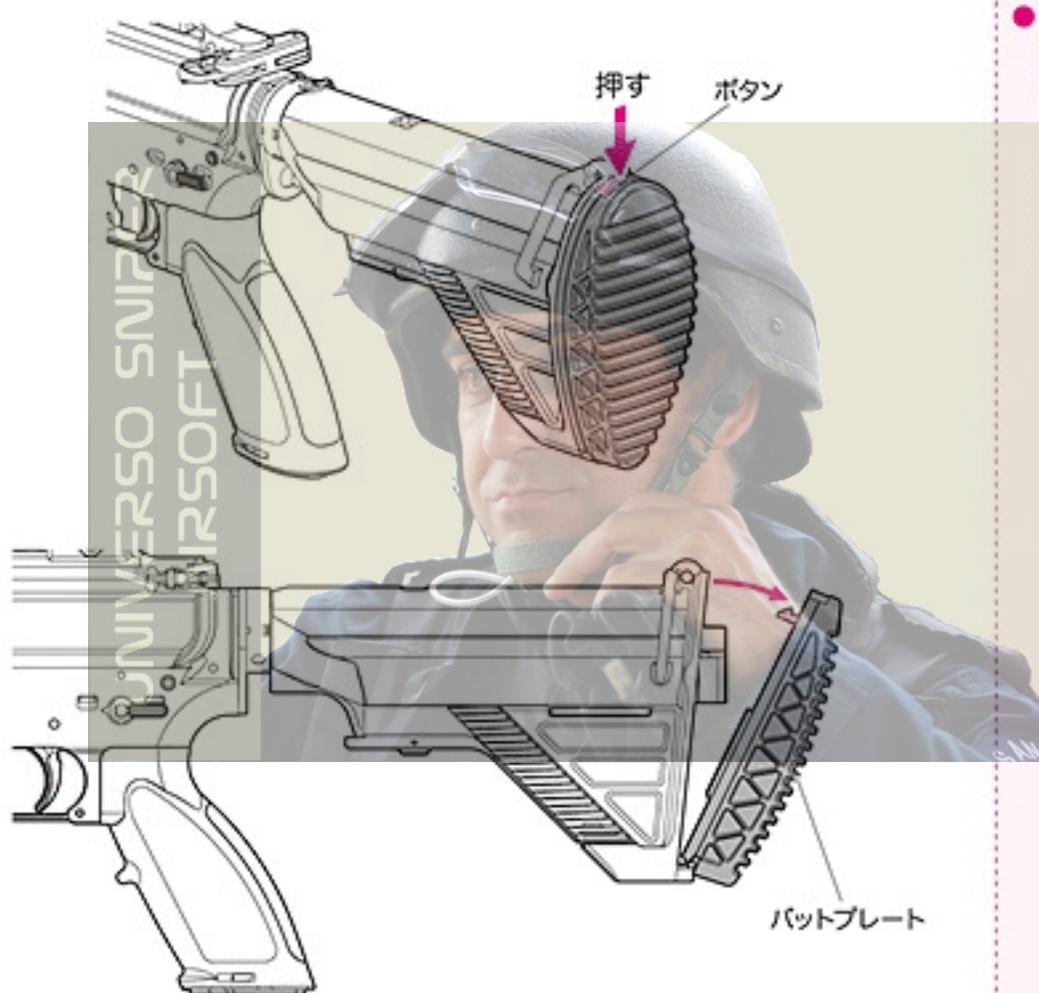

⚠ 警告・注意

● バッテリーをセットする時は、万一の暴発を防ぐために必ず以下の事を守ってください。

- ・「セフティ」位置にする
- ・銃口に保護キャップを装着する
- ・マガジンを抜いておく
- ・銃口を安全な方向に向ける



保護キャップ

● この製品には、必ず当社指定の東京マルイ製 ニッケル水素8.4V 1300mAh SOPMOD バッテリーをご使用ください。指定以外のバッテリーは使用できません。

4 • Setting the Battery (Conduct operations hereafter after charging the battery.)

⚠ The magazine is done under the condition that it is removed.

- ① The selector is set to the position of the figure below, and it makes it to "SAFE" position.
- ② Remove the batt plate in the direction of the arrow while pushing button.

WARNING • CAUTION

● The set of the battery makes the selector to the Safe position, in order to prevent emergency accidental discharge, it surely equips the muzzle of the Airsoft Gun with the protection cap, and where the magazine is removed, it turns and sets the muzzle of the Airsoft Gun in the safe direction.


● TOKYO MARUI Nickel hydrogen 8.4V 1300mAh SOPMOD battery of our specification is used without fail for this product.

4 バッテリーのセット

警告・注意

- バッテリー及びストックの端子部分に金属部品を接触させたり濡らしたりしないでください。ショートする恐れがあります。
- バットプレートが完全にロックされていないと、バッテリーが脱落する恐れがあります。カチッと音がして、バットプレートが確実にロックされた事を確認してください。

- ③ 向きに注意してバッテリーをストックに入れます。

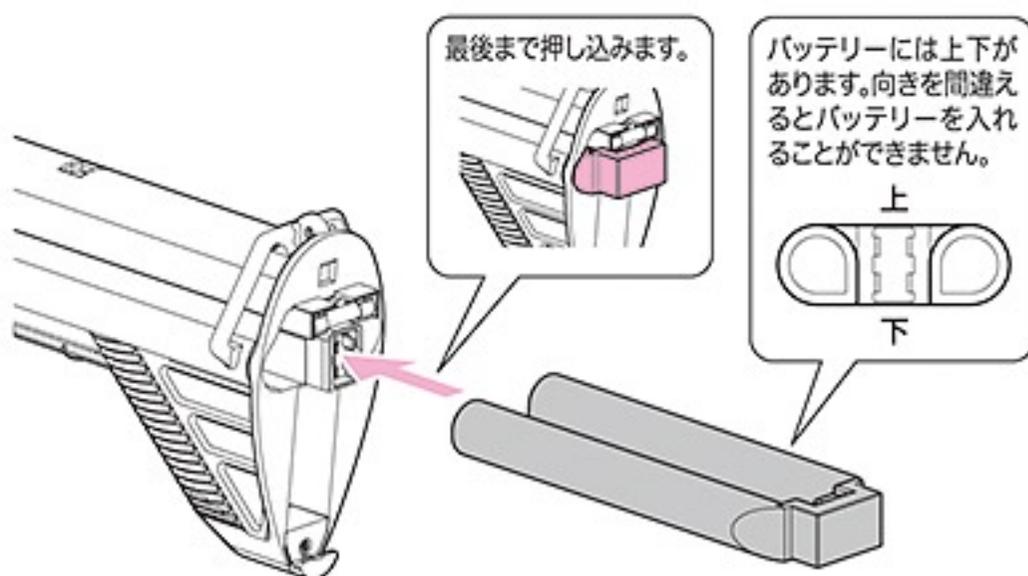

- ④ バットプレートを下側のツメから先に入れ、上側を押して取り付けます。



4 • Setting the Battery

WARNING • CAUTION

- The metallic part is not touched and wet to the terminal part of the battery and the stock. It might be short.
- The battery might drop out if the batt plate is not completely locked.


- ③ Put the battery in the stock noting the direction.
- ④ Previously put the batt plate from lower Tsme, and install the upper side pushing.

5 正しいサイトピクチャーと射撃姿勢

● 照準の合わせ方

リアサイトの小穴にフロントサイトを図のように重ねて、ターゲットの中心を狙います。複数発 BB 弾を発射して平均を取り、着弾点がターゲットの中心から左右にズれている場合は、P15 を参照して、リアサイトで調整してください。

フロントサイトの先端をターゲットの中心に合わせる。

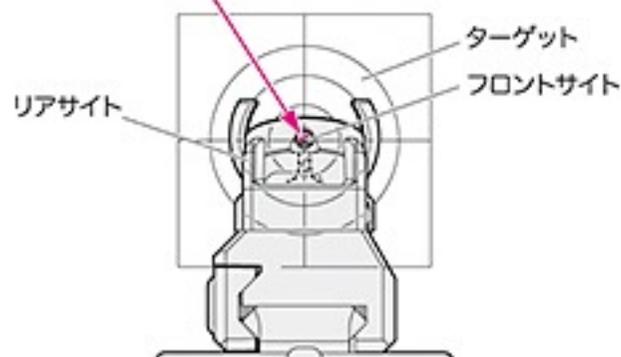

● 正しい銃の構え方

バットプレートを肩の関節のやや内側にあて、ストックに頬を乗せ、上図のように照準を合わせてターゲットの中心を狙います。

⚠ 警告・注意

● P15 で示すサイト調整をフルに使うことにより、更に正確なシューティングをお楽しみ頂けます。

● 電動ガン HK416D は、実銃のサイトをリアルに再現していますので、サイト調整は左右のみで、上下はできません。精密射撃をする場合は、光学サイト（ドットサイト・スコープ等）の使用をおすすめします。また遠距離射撃時は P19～21「発射」と P24～26「可変ホップアップシステムの説明」をよく読まれた上、試射によって有効と思われる射程距離をご考察ください。

（実銃は重い弾丸を使用し、山なりの弾道で遠距離を狙うのに対し電動ガンはホップアップシステムにより、遠距離まで BB 弾が水平飛行する特性があるためです。）

5 • Correct Sight Picture and Shooting Posture

● How to aim

It aims at the front sight in concave of the rear sight and it aims at the center of the target as shown in figure repeatedly. Adjust it on the rear sight referring to P15 when it takes the average by launching the BB bullet by the plural, and the bullet hitting point shifts from the center of the target.

● How to hold

The butt plate is appropriated a little internally of the joint of the shoulder, and the cheek is put on the stock, and it takes a sight and it aims at the center of the target as shown in the above figure.

WARNING • CAUTION

● Still more exact shooting can be enjoyed by using all site adjustments shown by P15.

● Tokyo Marui's HK416D sight is designed as close to the real thing as possible. But, of course, the ranging will differ from the actual HK416D. Please refer to P19-21「Firing」 and P24-26「Variable hop up system」for directions.

6 リアサイトの調整方法


警告・注意

- 調整ビスは回しすぎると外れてしまいます。必要以上に回さないでください。

⊕ドライバー

⊕ドライバーが必要になります。

最寄りの工具店、ホームセンター等でお求めください。

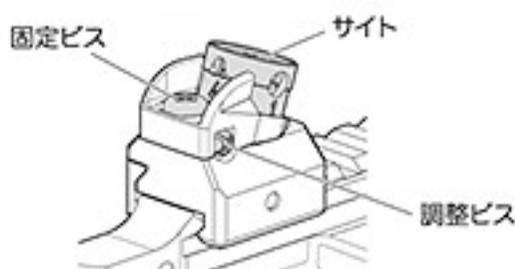


- 1 固定ビスをゆるめます。



- 2 調整ビスをドライバーで回しサイトを動かします。



- 3 調整が完了したら最後に固定ビスをしめます。

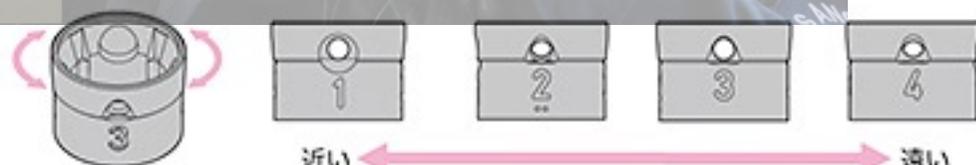

精密射撃をする場合はサイトを指でつまんで回し小さい穴を使用します。

6 • Setting the Open Sight

WARNING • CAUTION


- The adjustment screw will come off if it is turned excessively.

- 1 Loosen the screw.
- 2 To move the sight turn the adjustment screw using a screwdriver.
- 3 When adjustment is complete, tighten the set screw.


For precise shooting, turn the sight by hand and use the smaller hole.

7 サイトの脱着とアクセサリ装着例

● フロントサイトの脱着方法

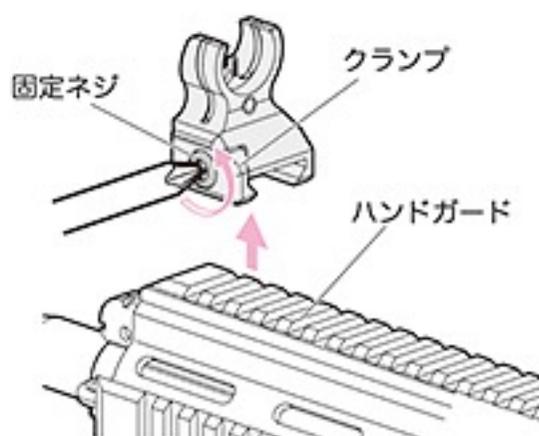

● リアサイトの脱着方法

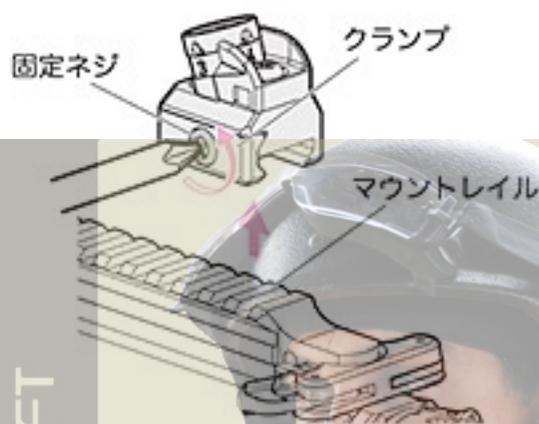

● オプション装着例



⚠ 警告・注意

● サイトは、固定ネジにより確実に固定してください。固定が不充分だと、射撃中に落下する恐れがあります。



● ハンドガードは切削加工によって製造されていますので、エッジが大変鋭利になっています。ハンドガードを持つ場合、ケガをする恐れがありますので、手袋等の装着をおすすめします。

● 取り付け、及び調整はそれぞれに付属の取扱い説明書をよく理解した上で行ってください。

7 • Detaching of Sight and example of installing Accessories.

- How to detach front sight
- How to detach rear sight
- Example of installing option parts

WARNING-CAUTION

- Make sure the fixed screw on the Rear Sight is secured to ensure it can't drop off the gun.
- Since there is a possibility that it may be injured when it has a hand guard, we recommend you wearing of a glove etc.
- Before mounting or adjusting attachments, please read an attached manual thoroughly.


8 サイトの脱着とアクセサリ装着例及び可動部の説明

警告・注意

- チャージングハンドルから手を離すと勢い良くダミーボルトが閉じます。この時、誤って指を入れたままですと大変危険です。特にホップアップ調整時にチャージングハンドルから手を離さないようにしてください。
- ポートカバーを閉じる時は、必ずチャージングハンドルが前に戻っている事を確認してから閉じてください。チャージングハンドルが途中で止まっている状態で閉じるとこわれます。

ワンポイントカルチャー

フォワードアシストノブは、実銃ではボルトを手動で強制的に閉鎖させるために付けられています。

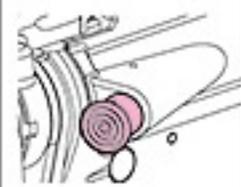

- チャージングハンドルを引くと同時にポートカバーが開き、ダミーボルトが後退し、ホップアップ調整ダイヤルが現れます。



● フォワードアシストノブが押せます。(ダミー)

● ポートカバーがチャージングハンドルと連動して開きます。
※ポートカバーは一度開くと自動的に閉じません。

● トリガーガードが開閉します。(冬期グローブ使用の時に使います。)
← 印の所をピンなどで押し、トリガーガードを開けます。

8 • Explanation of the moving part.


WARNING・CAUTION

- Be careful not to catch your finger in the dummy bolt as it will close quickly when the charging handle is released.
- When closing the port cover, make sure the charging handle has returned fully into position, otherwise the port cover will not close.



- Pulling the charging handle will expose the hop up adjustment dial in the port cover. Pulling the charging handle opens the port cover.
- The port cover must be closed manually.
- ※ Forward assist knob can be pushed.
- Trigger guard can be opened and closed. (Used when you wear gloves in winter.)
- Open with a pin like object.

9 スライドストックの伸縮と注意

●スライドストックの操作

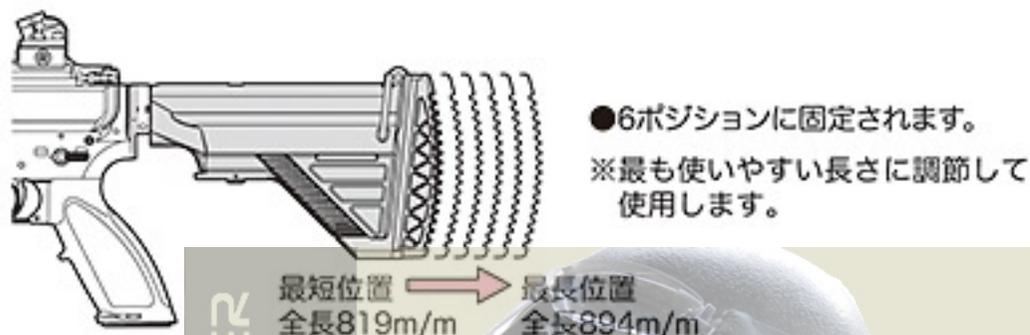

⚠警告 ストック取扱い上の注意

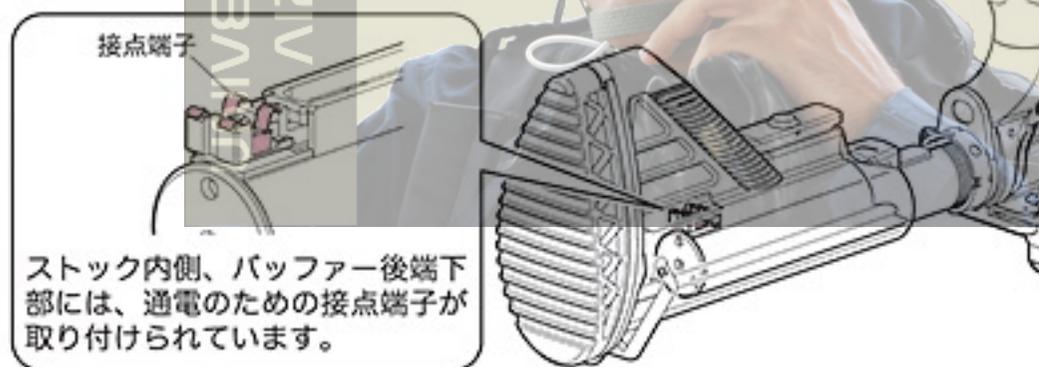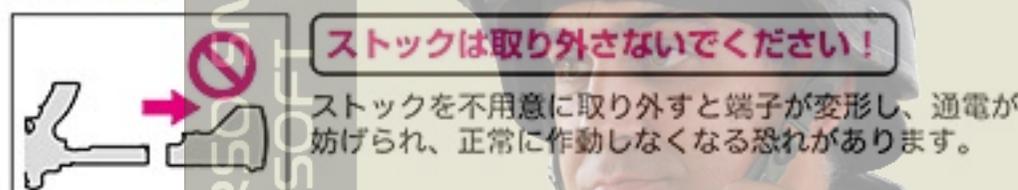

※取り外した上での作動不良その他の修理費用は、お客様のご負担とさせて頂きます。予めご了承願います。

9 • Expansion and contraction and attention of Slide Stock

●Operation of Slide stock

- ① Push the Release Lever to unlock.
- ② Pull
- ③ The stock will stop at the first position (818m/m) if it is pulled without pushing in the Release Button.

- Adjust length of 6 position.
- ※ Adjust to the most comfortable position.

⚠Attention when stock is handled

Do not detach the stock.

The terminal is transformed if the stock is carelessly detached, energizing is disturbed, and it is likely not to operate normally.

※ The malfunction after it detaches it and other repair cost make it assume the load of the customer. Please acknowledge it beforehand.

10 発射 (周囲の安全を十分に確かめてから発射してください。)

警告・注意


※ バッテリー内の電気残量によって異なる結果が生じる場合がありますが、故障ではありません。右記のようにならない場合、まずはバッテリーの充電を行い確認してください。また、充電直後のバッテリーを使用した時、ギアのタイミングにより空撃ちになる場合がありますが、故障ではありません。

● 別売の520連射マガジンには、フォロアーリンクパーツが装備されていませんので、オートストップ機構は作動しません。

オートストップ機構の説明

この製品には実銃同様に、マガジンに装填されているBB弾を打ち終わると、ボルトキャッチが掛かってトリガーを引いても発射できないオートストップ機構が搭載されています。

構造の説明

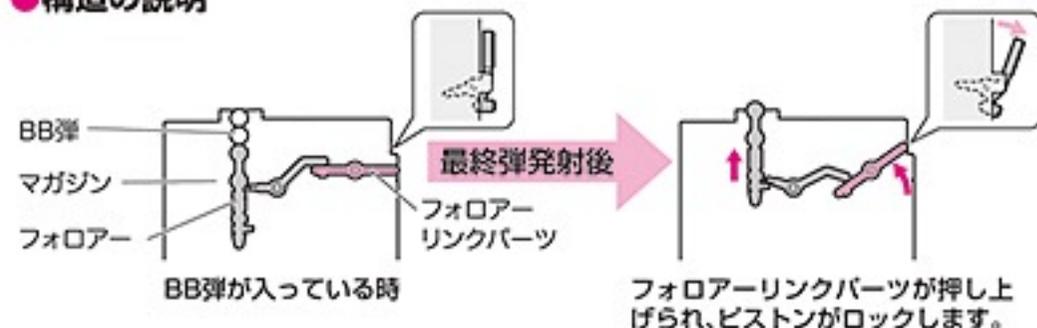

- 外観からは、ボルトキャッチレバーが図のように傾く事によって判別できます。82連マガジン後端のフォロアーリンクパーツの作用によってオートストップされます。そのため、マガジンを本体から外し、ボルトキャッチを押した後は連続して空撃ち状態となり、オートストップされません。
- BB弾が装填されていないマガジンを入れると、初弾のみ空撃ちしてからオートストップが掛かります。
- マガジンをセットした後で空撃ちする場合は、ボルトキャッチを押さながらトリガーを引いてください。

発射モードによってマガジン交換後、以下の様に差が生じます。
There is difference as follows after exchanging magazines by the Firing mode.


セミオート/SEMI AUTO

①セミオートで撃ちきる
Finish shooting it a semi-auto.




フルオート/FULL AUTO


①フルオートで撃ちきる
Finish shooting it a full-auto.




②ボルトキャッチが傾き、
オートストップ
The bolt catch inclines,
and it auto stops.

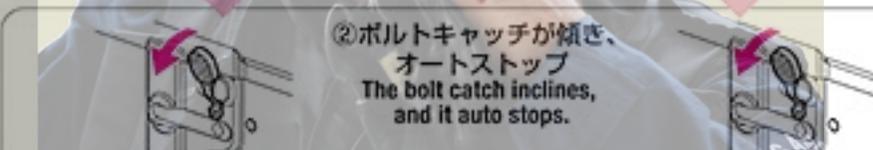

③BB弾を装填した
マガジンにチェンジ
Change to the magazine
that loads the BB bullet.

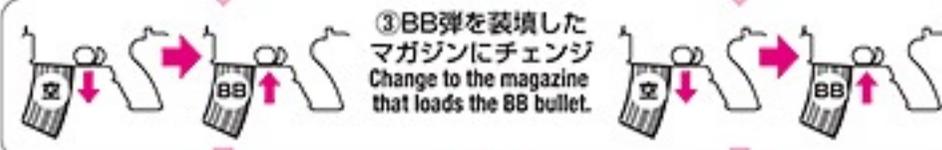


④ボルトキャッチを押し、
ロックを解除
Push the bolt catch, and
release the lock.

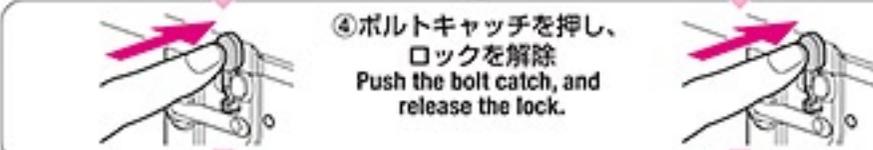


⑤トリガーを引く
Pull the trigger.



⑥初弾から発射※
It is possible to fire it with the first bullet.

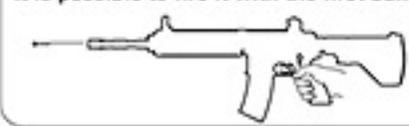

⑥初弾が空撃ちになる場合がある※
The first bullet might become a blank shot.

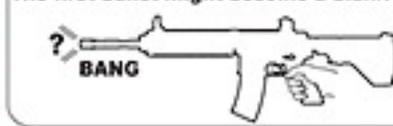

10 •Firing

WARNING • CAUTION


● It is not failure although the result which changes with electric residual quantities in a battery may arise. When you do not become like the account of the right, first of all, please charge a battery and check. Moreover, when the battery immediately after charge is used, it may become a blank shot by the timing of a gear, but it is not failure.

● Since an optional 520 rounds automatic magazine is not equipped with the follower link part, the autostop mechanism does not operate.


10 発射 (周囲の安全を十分に確かめてから発射してください。)

⚠ P11「マガジンの脱着とBB弾の装填」を参照し、発射の直前で初めてBB弾を入れたマガジンを本体にセットします。


① マガジンをセットします。

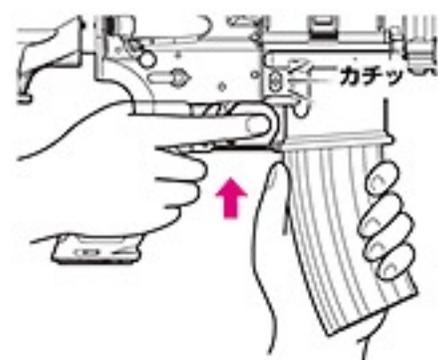

② チャージングハンドルを引いて、ポートカバーを開きます。

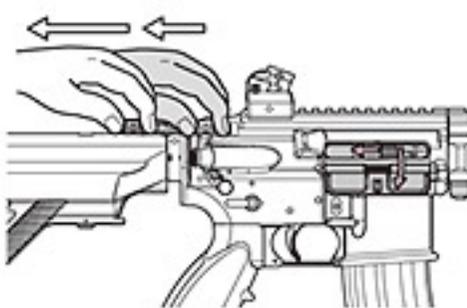

③ ボルトキャッチを押してオートストップを解除します。

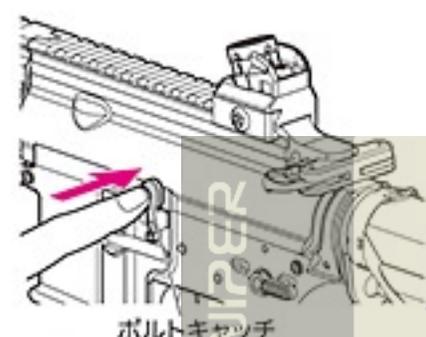


④ 保護キャップを外します。



⚠ 万一の暴発を防ぐと共に防塵のため、発射を行う時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。(装着したまま発射しないでください。)

⑤ セレクターをフルオート、またはセミオートにします。

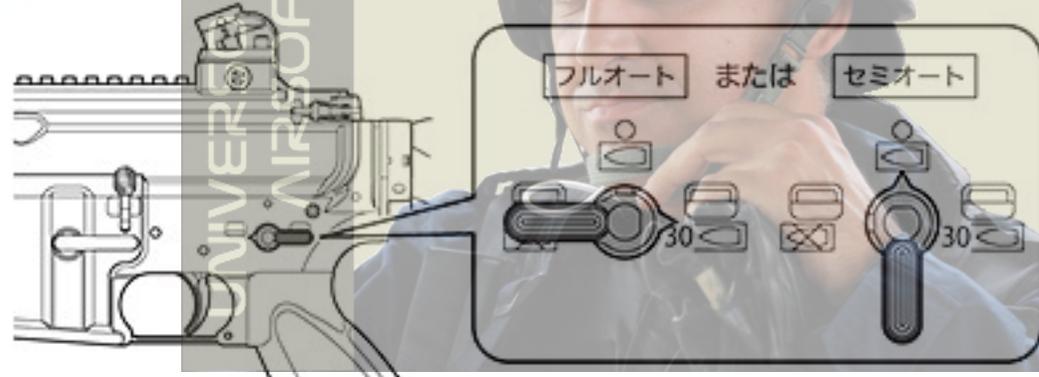

射撃を始める前に必ずお読みください。



人や動物には、絶対に銃口を向けません。



人や車が横切る場所、ガラス等が多い危険な場所では発射しない事。



発射をする人はもちろん周囲の人も、必ずゴーグル等の目の保護具を着用する事。

※ 別売製品の価格につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

10 • Firing

⚠ Load the magazine charging the bullets, referring to P11 "Setting the magazine".

- ① Make sure to set the magazine upwards and connect it firmly until a click sound is heard.
- ② Pull the charging handle to open the port cover.
- ③ Push the bolt catch to release an auto stop mechanism.
- ④ Remove the protective cap.

⚠ Make sure to attach the protective cap to the Airsoft Gun muzzle, except when you are shooting, for preventing accidental, sudden discharge and for the dust-proof purpose. (Never pull the trigger with the protective cap being attached.)

- ⑤ Set the selector to Full-Auto or Semi-Auto.

Read before starting shooting.

Don't turn the muzzle of the Airsoft Gun to people or an animal by any means. Don't shoot neither in the place which people and a car cross, nor a dangerous place with much glass etc. Of course, those who shoot surely need to wear goggles also for a surrounding man.

⚠ 警告・注意

重要

- 出荷時には、ピストンはロックされています。ただしその後、発射時には異なる場合があります。そのため、状況によって初弾から発射される場合と空撃ちになる場合がありますが、故障ではありません。但し、安全上は初弾から発射されるものと認識して、銃口は常に安全な方向に向けるようにしてください。
- セミオートでの発射中、まれにトリガーを引いてもスイッチ ON されないことがあります。その場合、一度フルオートで5~6発発射した後、セミオートで発射してください。

オプション

BB弾を発射する時は、必ずゴーグル等の目の保護具を着用してください。

マルチプロゴーグル

- Sサイズ
- Lサイズ
- プロゴーグル/フルフェイスバージョン

WARNING • CAUTION

- It is not a breakdown where the trigger is pulled in case of the case to be launched from the first bullet though might become 0u. However, always turn the muzzle in a safe direction recognizing the launching from the first bullet on safety.
- There are possible cases that no firing occurs after pulling the trigger in the Semi-Auto mode. In this case, do not pull the trigger furiously. Fire 5 to 6 shots in the Full-Auto mode and then return to the Semi-Auto operation.

警告・注意

- マガジンを交換する時は、必ずセレクターを「セフティ」位置にしてから交換してください。
- 全弾撃ち切る前にマガジンを抜くと2~3発弾がこぼれます。必ずこぼれた弾は取り除いてください。取り除かずにマガジンをセットすると故障する恐れがあります。


- ⑥ トリガーを引く。(銃口からBB弾が発射されます。)
※発射の直前にセフティを解除して、トリガーを引く様にします。



※照準の合わせ方は、P14を参照してください。

- ⚠ 不用意にトリガーを引くと非常に危険です。周囲の安全を確認し、発射を行う時のみトリガーに指をかけるようにしてください。


- ⑦ 全弾を撃ち終わるとオートストップが掛かります。

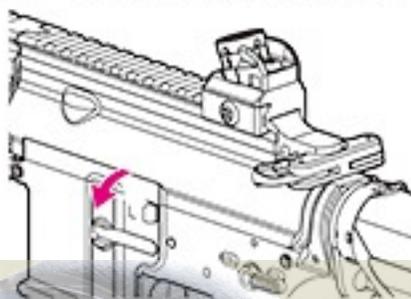


- ⑧ セレクターを「セフティ」位置にします。



- ⑨ マガジンを交換します。

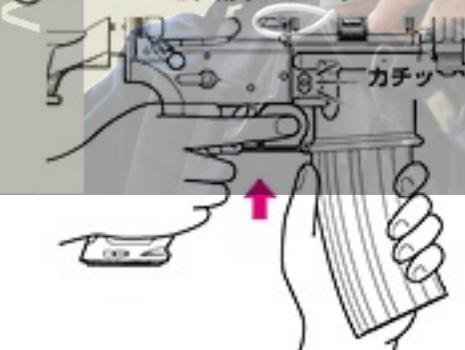

- ⑩ ボルトキャッチを押してロックを解除します。

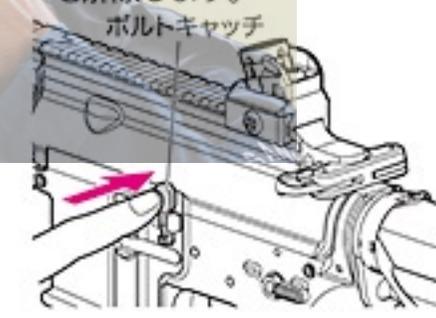

以降は⑤に戻っての繰り返しになります。

10 • Firing

WARNING • CAUTION

- Exchange it after adjusting the selector to the SAFE position without fail when you exchange magazines.
- 2 or 3 bullet spills if the magazine is pulled out before all Tamautamauki. Remove the spilling bullet. It is likely to break down when the magazine is set without removing.

- ⑥ Pull the trigger
※ Refer to P14 "Setting the Open Sight" ..

⚠ Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger onto the trigger unless the protective cap is removed and you are ready to shoot a target.

- ⑦ The auto stop operates when it finishes shooting all bullets.
⑧ Set the selector to SAFE.
⑨ Exchange the magazine.
⑩ Push the bolt catch, and release the lock.

The following become the repetitions that return to ⑤.

10 発射


シュート&リコイルエンジンについて

この製品には、発射に連動した反動（リコイルショック）と迫力あるボルトアクションを再現する、「シュート & リコイルエンジン」が搭載されています。

- トリガーを引くと内部で反動が発生し、本体ごと大きく振動しますので、発射の際にはグリップとハンドガードを手でしっかり保持してください。





- BB 弾の発射に合わせてポートカバーが開き、ボルトが前後に動きます。発射時にはポートカバーやボルトに手をはさまないように、十分注意してください。

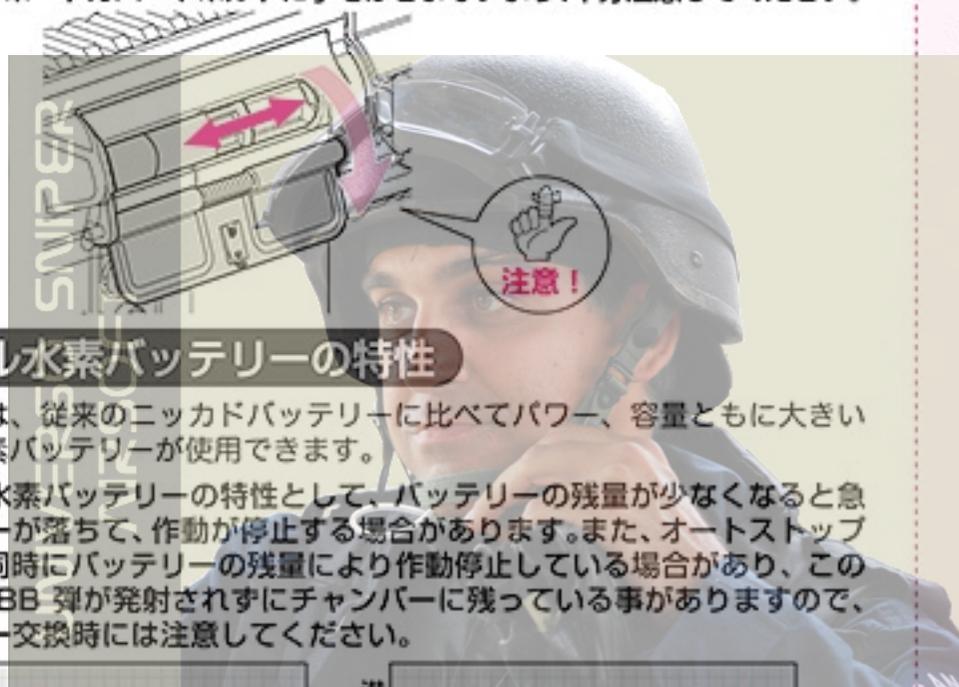

ニッケル水素バッテリーの特性

この製品には、従来のニッカドバッテリーに比べてパワー、容量ともに大きいニッケル水素バッテリーが使用できます。

- ニッケル水素バッテリーの特性として、バッテリーの残量が少なくなると急激にパワーが落ちて、作動が停止する場合があります。また、オートストップした時、同時にバッテリーの残量により作動停止している場合があります。この様な時は BB 弾が発射されずにチャンバーに残っている事がありますので、バッテリー交換時には注意してください。

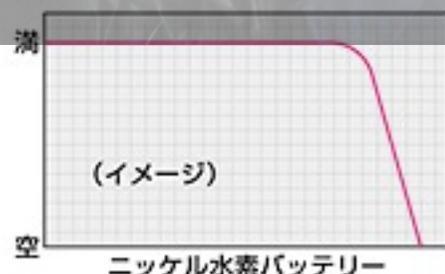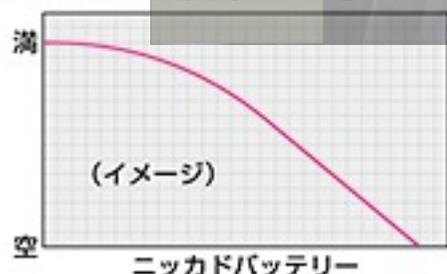

警告・注意

- P14を参照し、正しい構え方でトリガーを引くようにしてください。片手で構える等の不安定な姿勢でトリガーを引くと、振動で本体を落下させ、破損や故障、ケガの原因となり危険です。
- この製品では、発射と反動、ボルトの作動にバッテリーを消費します。発射のみの機能を搭載した電動ガンに比べて消費エネルギーが大きいため、1度のバッテリー充電で発射できる弾数が少なくなっています。ご了承ください。

10 • Firing

Explanation and Attention of Shoot & Recoil Engine

The reactionary (Recoil shock) that synchronizes with the firing and the bolt action with power are reproduced in this product, and "Shoot & Recoil Engine" is installed.

- Hold the grip and the hand guard by the hand firmly when you launch it because the reactionary is generated internally if the trigger is pulled, and it vibrates greatly in each main body.
- The bolt moves back and forth according to the firing of the BB bullet. Do not throw the hand at cocking handle when firing it, and place the hand enough between the bolt.

Characteristic of nickel metal hydride battery

Both power and capacity can use a large nickel metal hydride battery for this product compared with a past nickel cadmium battery.

- Power might fall rapidly when the amount of the remainder of the battery decreases as a characteristic of the nickel metal hydride battery, and operation stop. Moreover, note that the operation stop might be done at the same time according to the amount of the remainder of the battery when auto stopping, and there is a thing that remains without launching the BB bullet in the chamber at such time when you exchange the batteries.


WARNING • CAUTION

- Pull the trigger referring to P14 by a correct way to take a stance. The vibration cannot finish being suppressed when the trigger is pulled by unstable posture of the posture with one hand etc. and the main body is dropped, and it causes damage, the breakdown, and the injury and it is dangerous.

10 発射

警告・注意

- 発射を始めてしばらくの間、モーター部から多少臭いがしますが、異常ではありません。
- チャンバー内に、ゴミやホコリ等が絶対に入らないよう注意してください。弾づまり等の、故障の原因となります。
- BB 弾がつまった時は、直ちに発射をやめて、BB 弾を取り除いてください。(BB 弾がつまったままで発射し続けると、内部メカが破損してしまいます。)

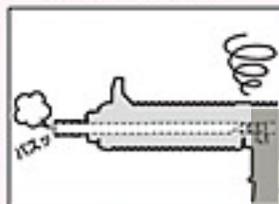

射撃を続けられない場合・・・


- 本体からマガジンを抜いて、銃口を安全な方向に向けてフルオートで2~3秒空撃ちしてから、セミオートで一度空撃ちして(セミオートでの空撃ちをしないと、バネが弱くなることがあります)、セレクターを「セフティ」位置にします。
- 使用しない時は、必ず本体からバッテリーを取外し、銃口に保護キャップを装着しておいてください。マガジン内にBB弾が入っていても(マガジンを本体にセットしなくても)、チャンバー内にBB弾が残っている場合があります。

モーターとバッテリーの注意

- 発射回数(回転)が遅くなったら、バッテリー切れですので再充電してください。
- 連続で発射し続けると、モーター等が発熱します。モーターやバッテリーを長持ちさせるために、連続で500発ほど発射したら5~10分休ませましょう。
- 放電器は使用しないでください。完全に放電させてしまうと、バッテリーが充電できなくなります。
- グリップやトリガーが熱くなってきたら、5~10分休ませましょう。

このような時は・・・

- もしもBB弾がつまった場合は、つまったBB弾を取出した後、チャンバー内のクリーニングを行ってください。(P28「各種メンテナンス」参照)スムーズに発射されるようになります。

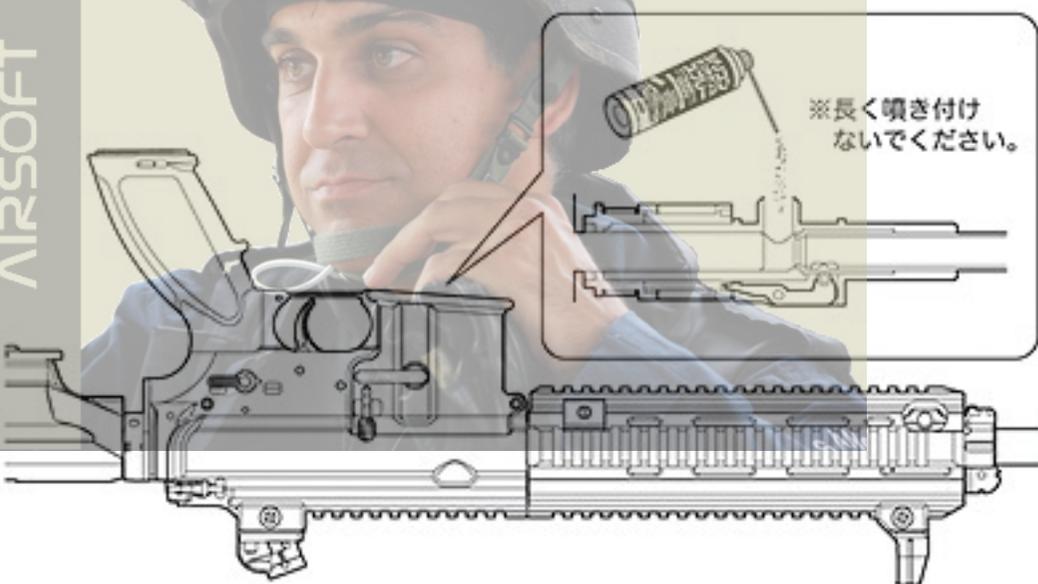

10 • Firing

WARNING • CAUTION

- Small may be generated from the motor for a while when a new Airsoft Gun is operated, this is the normal operation of the gun.
- Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of bullets.
- When bullets are clogged, immediately stop operation. Remove clogged bullets and then restart operation of the Airsoft Gun. (If operation is continued with bullets being clogged, the mechanism may be damaged.)

When you end firing

- Remove the magazine and dry fire the Airsoft Gun in the Semi-Auto mode directing the muzzle to a safe direction. (Otherwise, the spring may be weakened.) Set the selector to the Safe position.
- Always disconnect the battery and attach the protective cap whenever you don't operate the Airsoft Gun.

Cautions on Motor and Battery

- Charge the battery if the firing cycle becomes slow.
- Give the Airsoft Gun a rest for 5 to 10 minutes after firing about 500 rounds, in order to ensure long service lives of the motor and battery.
- Don't use the battery discharger. When electricity is completely discharged, the battery cannot be charged.
- When the grip and the trigger become hot, let's have it take a rest during 5 to 10 minute.

When Bullets Are Clogged

- After it takes it out, a blocked BB bullet is cleaned in the chamber when the BB bullet is blocked. (Refer to P28 "Maintenance".)

11 可変ホップアップシステムの説明


BB弾に一定方向の回転を与える事により揚力を持たせ、遠くの目標に向かって水平に飛ばします。可変ホップアップは、ダイヤルやレバー調整で、スピンのかかりを微調整出来るシステムです。

⚠ 一度使用したBB弾、汚れたBB弾は絶対に使用しないでください。(チャンバー内にキズやゴミが付く事でホップが不安定になり、また弾づまりや内部メカの破損の原因にもなります。)

●ホップ調整のしかた

P19～23「発射」を読んで、試射をしながら行ってください。

- チャージングハンドルを引いたまま調整します。
- ホップ調整用ダイヤルを少しずつホップ(強)側に回すと、ホップがかかります。BB弾が水平に飛ぶ位置がベストポジションです。
- あまり強くホップをかけすぎると逆に飛行性能を悪くしますので、BB弾が水平に飛ぶようになったら、必ず調整を止めてください。

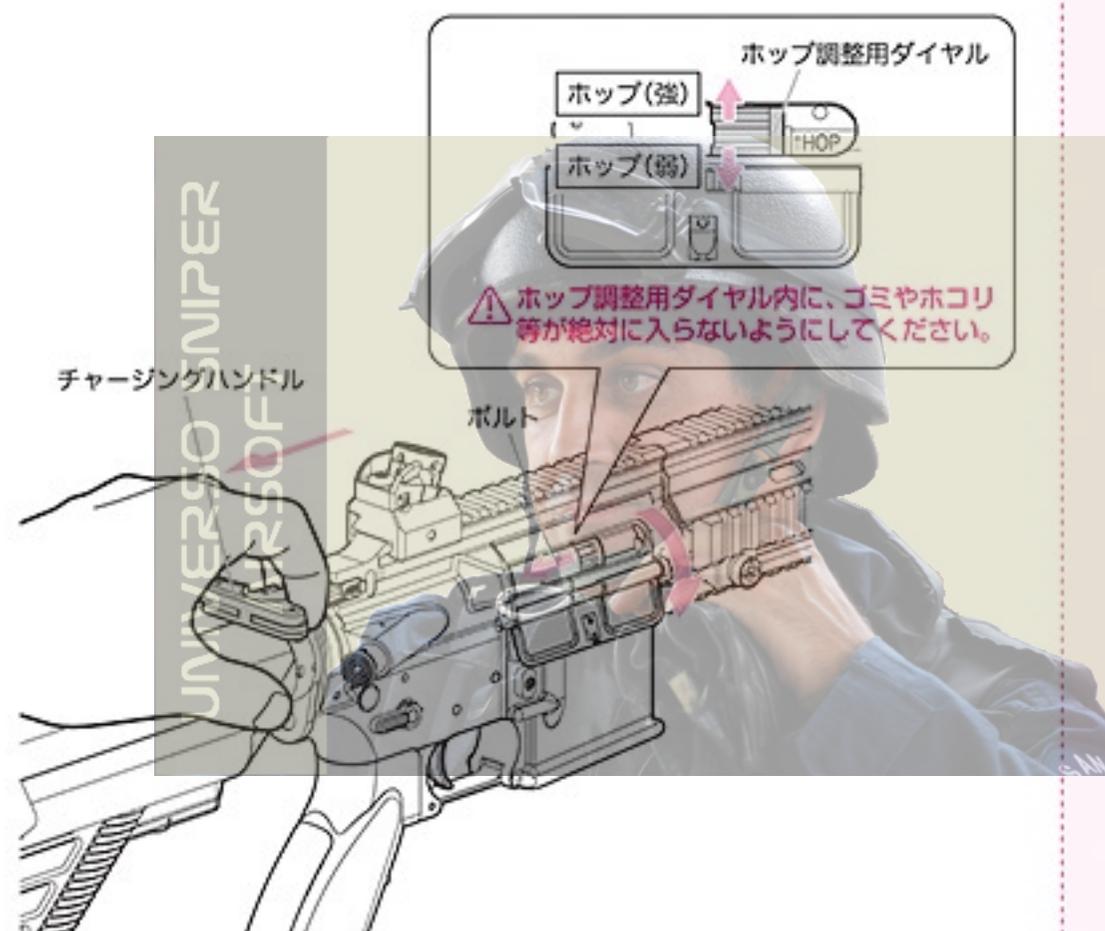

⚠ 警告・注意

- チャージングハンドルを引いている手を離すと、ボルトが勢いよく閉じます。指を入れたままですと大変危険ですので、特にホップ調整時等、絶対にチャージングハンドルから手を離さないでください。



11 • Variable HOP-UP System

By giving rotation of the fixed direction to BB bullet, a lift is given and it flies horizontally toward a long distance target. Variable hop rises are a dial and lever adjustment, and are the systems which can tune finely that a spin starts.

⚠ Never use used and dirty bullets.
(Otherwise, the chamber gets damaged or becomes dirty, resulting in instable hopping up.)

●Method of adjustment

Adjust by carrying out trial firing, referring to P19-23 "Firing".

- Keep pulling the charging handle while adjusting the dial.
- If turned the HOP adjustment dial is little by little to the HOP (Strength) -side, HOP will start. (The position to which BB bullet flies horizontally is the best.)
- Turning excessively adversely affects the trajectory. So, stop turning the HOP adjustment dial when bullets fly horizontally.

WARNING • CAUTION

- Be careful not to catch your fingers in the bolt as it will close quickly when the charging handle is released.

11 可変ホップアップシステムの説明


警告・注意

- トリガーを引くとボルトが勢い良く開閉しますので、ホップ調整用ダイヤルを操作している間は、決してトリガーに触れないでください。
- ホップ調整用ダイヤルを回しすぎると弾づまりを起します。そのまま発射すると、ピストン及びギアが破損しますので、すぐに発射するのをやめ、ホップ調整用ダイヤルをノーマル側に戻し、ホップを解除してから再度調整してください。
- ホップアップシステムにより発射されたBB弾は回転しながら飛びますので、本体を倒して発射すると、BB弾が左右に大きく曲がって飛び危険です。本体は必ず通常の立てた状態で発射してください。



●ホップ調整のめやす

下図のように、BB弾が水平に飛ぶ位置がベストポジションです。

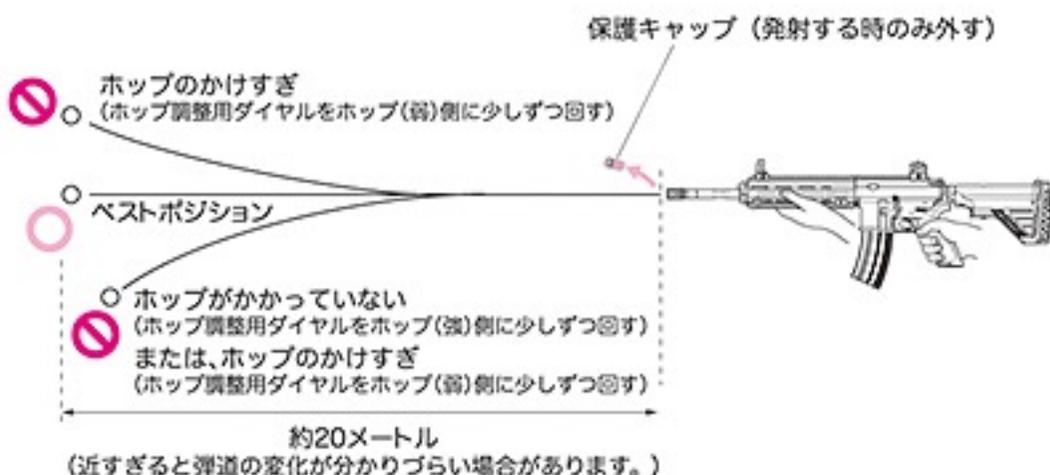

ご使用上の注意 (必ず守ってください)

- 10,000 発ほど発射するたびに、チャンバー内のクリーニングを行ってください。(P28 参照)
- ※ シリコンメンテナンススプレー後、チャンバー内のシリコンオイルがBB弾に付着し、ホップのかかりが不安定になりますが、故障ではありません。BB弾を200~300発ほど発射し、クリーニングロッドでチャンバー内の油分をふき取ってください。(P28 参照)

11 • Variable HOP-UP System

WARNING • CAUTION

- The bolt opens when charging handle is pulled, and the dial for the hop adjustment appears.
- Moving the dial too much towards HOP causes bullets to clog. Adjust again after stopping shooting immediately, returning the dial to the Normal-side and canceling HOP, since the piston and the gear will be damaged, if it continues shooting then.
- Never hold the Airsoft Gun sideways as the BB bullets will curve right or left. This is due to the HOP-UP system.

● Adjustment Procedure

The best position is where the bullets fly horizontally, and the longest flying distance is obtained.

Operational Cautions

- When about 10,000 rounds are fired, clean it in the chamber. (Refer to P28.)
- ※ It is not a breakdown though the silicon oil in the chamber adheres to the BB bullet after spraying of the silicon maintenance spray, and hanging of the hopping up operation becomes unstable. Launch the BB bullet by about 200 to 300 or wipe oil in the chamber off by the cleaning rod. (Refer to P28.)

11 可変ホップアップシステムの説明

●ホップがかからない時は…

銃の状態	原因	対処の方法
BB弾が上に飛ぶ	ホップのかけすぎ	ホップ調整用ダイヤルを ノーマル方向に少しずつ回す
BB弾があまり飛ばない (ホップがかからない)	ホップのかけすぎ	ホップ調整用ダイヤルを ノーマル方向に少しずつ回す
	チャンバーパッキンに 油が付いている	200~300発ほど発射し、クリーニング ロッドで油分をふき取る(P28参照)
	チャンバーパッキンの 摩耗破損	お買い求めの販売店、又は 当社アフターサービス部へお問い合わせ
調整ができない	ホップ調整用ダイヤル、 その他のパーツ破損	お買い求めの販売店、又は 当社アフターサービス部へお問い合わせ
弾づまりをおこす	ホップのかけすぎ	ホップ調整用ダイヤルをホップ(弱)側に回し、 ホップを解除してから再度調整する
	BB弾の不良、径が大きい	東京マルイ 電動ガン対応 0.2g~0.28gBB弾を使用する
	チャンバーパッキンや バレル内が汚れている	クリーニングロッドで汚れを落とすか (P28 参照)、お買い求めの販売店、又は当社アフター サービス部へお問い合わせ

11 • Variable HOP-UP System

●Adjustment Procedure

SYMPTON	CAUSE	ACTION
Bullets flying upwards	Too much HOP setting	Gradually return the HOP adjustment dial towards Normal.
Short flying distance of bullets (less hopping up effect)	Too much HOP setting	Gradually return the HOP adjustment dial towards HOP (slightly)-side.
	Chamber packing contaminated by oil or dirt	Fire bullets equivalent to 200 to 300 bullets and clean the chamber using cleaning rod.
	Worn or damaged chamber packing	Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.
Cannot adjust	Damaged HOP adjustment dial or other parts	Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.
Frequent bullet clogging	Too much HOP setting	After the HOP adjustment dial is returned to a HOP (slightly)-side, and the HOP is released, it adjusts it again.
	Improper or too large sized BB bullets	Use the BB bullet supplied by TOKYO MARUI.
	Dirty chamber packing or inside of barrel	Clean using the cleaning rod or consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.


12 バレルチェンジ

警告・注意

- 取り外したパーツを紛失しないように注意してください。
- 取り付けの際はOリングの抵抗により固くなった時点で締め込みを止めてください。必要以上に締め過ぎると取り外しができなくなる恐れがあります。
- 振動により外れたり、曲がりが生じてエクステンションバレル内にBB弾が当たる可能性があります。
- アウターバレルの長短を変更しても、インナーバレル長は変わらないため、命中精度には影響がありません。
- 当社製「減速アダプター」には対応しておりません。予めご了承ください。
- フラッシュハイダー並びにアウターバレルのネジ部はグリスが無くなるとロックして外せない恐れがあります。定期的にグリスを塗布してください。

HK416Dは、14.5インチアウターバレルを取り外すことによってアウターバレルの長さを変更できます。お好みに合わせて選択してください。

① フラッシュハイダーと14.5インチアウターバレルを取り外します。

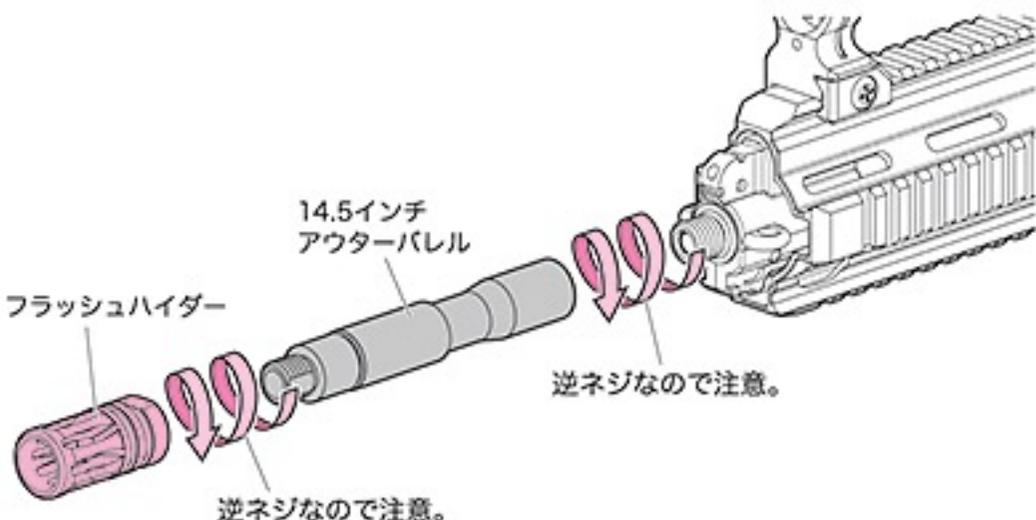


② フラッシュハイダーを取り付けます。



● 各種マズルオプション (14mm逆ネジ対応) の取り付け


- 東京マルイ
NEWフルオート・トレーサー (別売)
0.2g発光BB弾 (別売)
プロサイレンサー (別売)
(ナイツタイプ/ショートタイプ)

各種マズルオプション
(14mm逆ネジ対応)

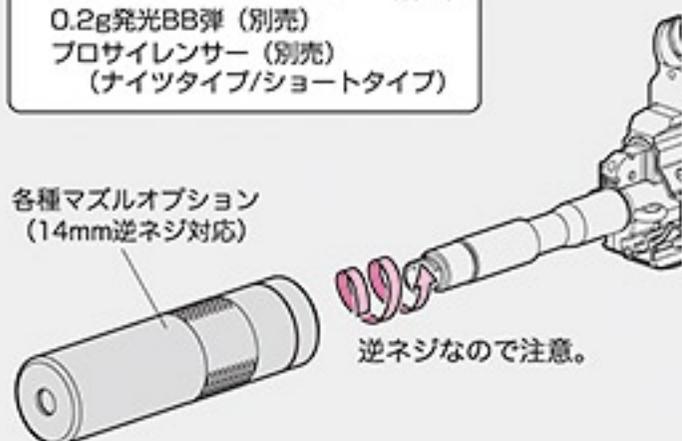

※ 別売製品の価格につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

警告 水平にしないとネジ山がつぶれる恐れがあります。

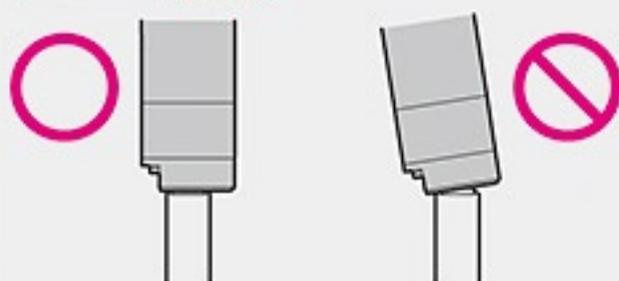


警告 逆ネジ部の形状から、取り付けの際に曲がってネジ込みやすいので注意してください。また、必要以上の力でネジ込むと、ネジ部分を破損しますので注意してください。フルオート・トレーサー、プロサイレンサーが軸線よりずれて装着されていると、発射したBB弾により破損する恐れがあります。

13 各種メンテナンス

● チャンバー内のクリーニング


(命中精度が落ちてきた時、弾づまりを取った後に行います。)

- ① 給弾口よりシリコンメンテナンススプレーを0.5秒吹きかけ、BB弾を装填したマガジンをセットして (P11参照)、200~300発ほど発射します。
- ② セレクターを「セフティ」位置にして本体からマガジンとバッテリーを抜き、クリーニングロッド(綿布付き)でチャンバー内の油分をふき取ります。

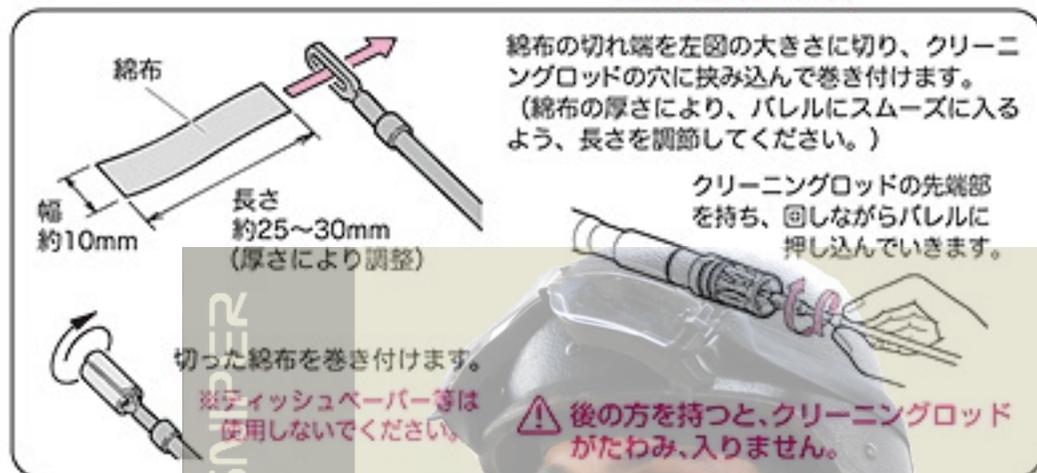

● 弾づまりの取り方(セレクターを「セフティ」位置にしてから行います。)

- ① 本体からマガジンを抜きます。(P11参照)
- ② ホップ調整ダイヤルをホップ(弱)側に戻します。(P24参照)
- ③ 銃口からクリーニングロッドを差し込みます。

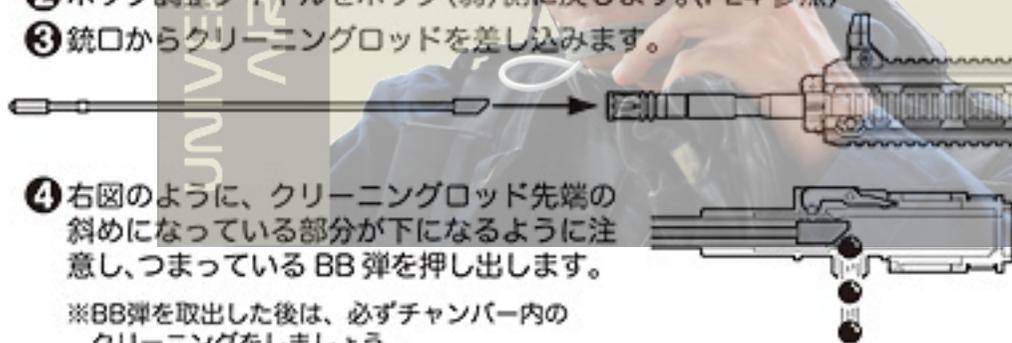


△ クリーニングロッドを無理に押し込まないでください。BB弾が押し出されない場合は、銃口に保護キャップを装着し、安全な方向に向けてセミオートで1度空撃ちしてから、再度クリーニングロッドで押し出します。

⚠ 警告・注意

- チャンバーバック金を傷めますので、ホップ調整用ダイヤルを必ずホップ(弱)位置に戻してから、メンテナンスを行ってください。
- 硬いブラシ等の使用は、チャンバーバック金を傷める恐れがあります。
- シリコンメンテナンススプレー後、チャンバー内のシリコンオイルがBB弾に付着し、ホップのかかりが不安定になります。BB弾を200~300発ほど発射し、クリーニングロッドでチャンバー内の油分をふき取ってください。
- CRC-556等の鉱物性オイルは、絶対につけないでください。プラスチックが溶解してしまいます。

オプション



- 東京マルイ シリコンメンテナンススプレー (別売)

- BB弾を取り除く時は必ずゴーグル等の目の保護具を着用し、周囲の安全を確かめてから行ってください。

13 • Maintenance

● Cleaning in chamber (After bullet is taken, do in the place where the hit accuracy deteriorates.)

- ① The silicon maintenance spray is sprayed for 0.5 seconds from the bullet entrance. Insert BB bullets into the magazine and fire bullets equivalent to 200 or 300 bullets.
- ② To complete the cleaning, use the cleaning rod (with cotton), to remove excess oil.

△ Inserting the cleaning rod will be difficult if you hold the cleaning rod at the end.

● Removing Clogged Bullets (Set the selector to the Safe position.)

- ① Remove the magazine. (Refer to P11.)
- ② The HOP adjustment dial is returned to the HOP (slightly)-side. (Refer to P24.)
- ③ Insert the cleaning rod from the lead edge of the barrel.
- ④ Be careful so that the angled part of the cleaning rod faces down, and remove clogged bullets.

※Make sure to clean the barrel chamber whenever bullets are removed.

△ Do not push it forcibly. The protection cap is put up, the muzzle is turned in a safe direction, and after it does, one emptiness U is pushed out again a Semi-Auto when the BB bullet is not pushed out.

WARNING • CAUTION

- Begin the maintenance after returning the HOP adjustment dial to the HOP (slightly)-side position, as in the case of clearing clogged bullets as instructed above.
- Be careful during maintenance. As the inside chamber is precisely designed it can be damaged easily. Use of a hard brush may damage the HOP chamber packing.
- It is not a breakdown though the silicon oil in the chamber adheres to the BB bullet after spraying of the silicon maintenance, and hanging of the hopping up operation becomes unstable. Launch the BB bullet by about 200 to 300 or wipe oil in the chamber off by the cleaning rod.
- Never use CRC-556 or other mineral oil.
- Since clogging bullets may jump out at a high speed, always wear safety goggles and confirm safety.

13 各種メンテナンス

警告・注意

- 電氣的に過電流が流れると、ヒューズがとんでしまいます。この場合、メカBOXになんらかの故障がおきている事も考えられますので、他の部分をチェックしてからバッテリーをセットしてご使用ください。

〈ガラス管ヒューズ〉

●20Aヒューズ



お近くの電気店等でお求めください。
(必ず20Aをお求めください。)

- 通常はさわらないでください。

●M3止めネジ用六角レンチ (1.5mm)




最寄りの工具店、ホームセンター等でお求めください。

※ 別売製品の価格につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

●ヒューズ交換のしかた


- ① P12「バッテリーのセット」を参照してバットプレートを外します。バッテリーやマガジン (P11 参照) がセットされている場合は外してください。
- ② マイナスドライバー等をミゾに入れてヒューズを取り外してください。

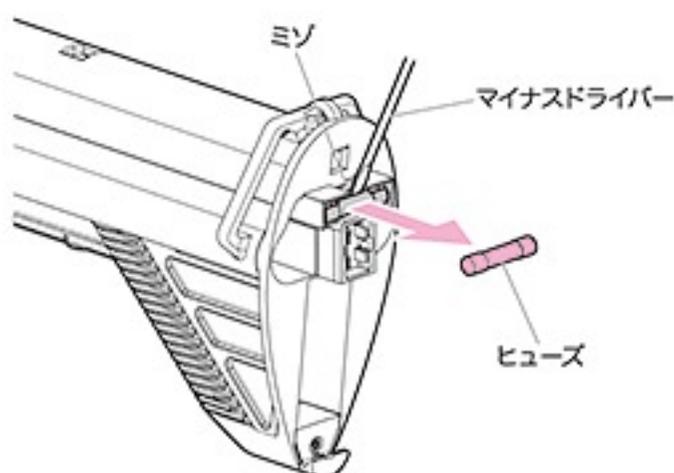

●ギアかみ合わせの微調整

長時間使用後、モーターの回転音が高くなってきた場合にのみ、下図のように調整してください。

図のM3止めネジ用六角レンチ (1.5mm) で少しずつ左右に回しながらトリガーを引いてください。音が静かになったらそこで止めてください。

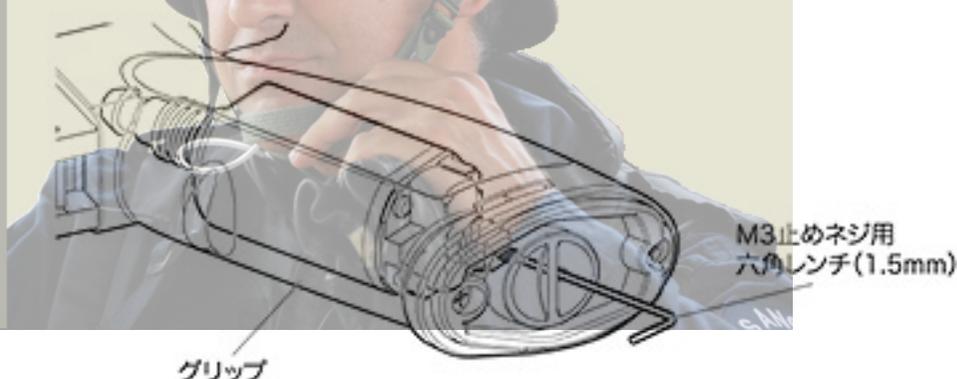

⚠ ネジの締めすぎ、緩めすぎはモーター破損の原因になります。

13 • Maintenance

WARNING • CAUTION

- The fuse may blow out due to the electrical overcurrent. Malfunctions of the internal mechanism are possible. So, check possible faulty parts and then connect the battery again.
- Normally, do not attempt to adjust.

● Fuse Replacement Procedure

- ① The batt plate is removed referring to P12 "Set of the battery".
- ② Remove it when the battery and the magazine (Refer to P11) are set. Put a minus driver etc. in the ditch and detach the fuse.

● Fine Adjustment of Gear Engagement

Only when the motor noise becomes high after operations for a long period of time, conduct the fine adjustment as shown.

Pull the trigger while adjusting the set screw to the left or right. Stop turning when the motor is the quietest.

⚠ Excessive tightening of the screw may damage the motor.

14 トラブルクリニック (故障内容自己診断) 修理に出される前に必ずご確認ください。

銃の状態	原因	対処の方法
作動しない	セレクターが「セフティ」位置になっている	セレクターをセミオートかフルオートに入れる
	バッテリーが充電されていない	バッテリーを充電する
	バッテリーのセット不良	バッテリーを確実にセットする
	オートストップ機構が働いている	ボルトキャッチを押してオートストップ機構を解除する
	ヒューズが切れている	ヒューズを交換する(P29 参照)
	接点不良	お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ
	モーターの寿命 (5~6万発が限度) もしくは接点不良	モーターを交換する(お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ) 接点点検する
モーターは動いているがBB弾が出ない	マガジン内にBB弾が引っかかっている	チャージングロッドをマガジンに入れ、2~3度上下させ、引っかかりを取る
	チャンバー内にBB弾がつまっている	つまっている BB 弾を取り、チャンバー内のクリーニングを行う(P28 参照)
	ギアトラブル	お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ
フルオート(連射)での発射ができない	バッテリーのパワー不足	バッテリーを充電する
	マガジンの送弾不良	マガジンのつまりを直す
セミオート(単発)での発射ができない	ギアのタイミングのズレ	フルオートに切り替え、5~6 発ほど発射してからセミオートに切り替える

14 • Trouble Clinic (Troubleshooting) *Confirm before calling for repair.*

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
No operation at all.	Selector is set to Safe position.	Set the selector to Semi-Auto or Full-Auto.
	Battery is not charged.	Charge the battery.
	Imperfect setting of battery	Set the battery surely.
	The auto stop mechanism operates.	Release the auto stop mechanism pushing the bolt catch.
	Poor electrical connection.	Purchase the replacement part at your dealer or from TOKYO MARUI and replace it.
	Fuse is blown out.	Replace the fuse. (Refer to P29.)
	Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Replace the motor (Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.) or check and repair the contacts.
Although motor is removing, no bullets jump out.	Bullets are clogged in magazine.	Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged bullets.
	Bullets are clogged in chamber.	Remove clogged bullets and cleaning in the chamber. (Refer to P28.)
	Faulty gear.	Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.
Impossible Full-Auto (automatic firing) operation.	Insufficient battery power.	Charge the battery.
	Faulty bullet feed of magazine.	Repair clogging of the magazine.
Impossible Semi-Auto (single shot) operation.	Deviation in gear timing.	Set the selector lever to Semi-Auto after firing 5 to 6 rounds in Full-Auto.

東京マルイ 電動ガン対応0.2~0.28gBB弾以外は使用しないでください。粗悪品を使用すると故障の原因となります。分解、改造は絶対にしないでください。ここで対処できないトラブルは、「当社アフターサービス部」までお問い合わせください。

銃の状態	原因	対処の方法
セミオート(単発)での発射ができない	バッテリーのパワー不足	バッテリーを充電する
連射速度が遅くなった	バッテリーのパワー不足	バッテリーを充電する
BB弾の飛距離が短くなった	チャンバーパッキンの摩耗・破損	お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ チャンバーパッキン、ピストンアセンブルの交換
	ピストンパッキン(Oリング)の摩耗・破損	
	ピストンスプリングの疲労	
	BB弾の不良(小さい・重い等)	当社の電動ガン対応 0.2g~0.28gBB弾を使用する
作動の音が異常になった	シリコンオイル切れ	チャンバー内のクリーニングを行う(P28 参照)
	空撃ちのしすぎによるギアトラブル	お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ
銃口からBB弾がこぼれる	ギアの磨耗・破損	
	チャンバーパッキンの摩耗・破損	ホップ調整用ダイヤルをホップ(強)方向へ回す
	ホップが全くかかってない	
BB弾の不良(小さい)	当社の電動ガン対応 0.2g~0.28gBB弾を使用する	
水(雨)に濡れた、水中に落とした	ただちに使用を中止し、すぐバッテリーを外し、本体内とバッテリーの水分を拭き取り、数日間よく乾かした後再度セットして、安全な場所で試射する。作動しない、誤作動がある等の場合、お買い求めの販売店、又は当社アフターサービス部へお問い合わせ。	


Never use BB bullets other than those supplied by TOKYO MARUI. Use of poor quality BB bullets will cause problems.

Never disassemble or modify the Air Gun. *Please ask our After-Sales service dept. When you can not settle the trouble / inconvenience with this manual.

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
Impossible Semi-Auto (single shot) operation.	Insufficient battery power.	Charge the battery.
Automatic firing cycles become longer.	Insufficient battery power.	Charge the battery.
Shooting distance become shorter.	Worn or damaged chamber packing.	Replace the chamber packing, piston assembly. Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.
	Worn or damaged chamber packing (O-ring).	
	Deteriorated piston spring.	
	Faulty BB bullets (too small or heavy).	Use the TOKYO MARUI genuine BB bullet.
	Shortage oil of damaged gear.	Cleaning in the chamber.
Too loud operating noise.	Gear problem caused by too many blank firing.	Consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.
	Worn or damaged gear.	
Bullets being follen out from barrel end.	Worn or damaged chamber packing.	Turn the HOP adjustment dial toward HOP.
	No HOP setting.	
	Faulty BB bullets (too small).	Use the TOKYO MARUI genuine BB bullet.
Being wet by or dropped into water (rain).	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery, and, after complete dry, carry out trial firing. If no operation or malfunction is detected, consult with your dealer or TOKYO MARUI for repair.	

下記パーツリストに記載されているパーツをお求めの方は、P35をご参照の上、当社パーツ係までお申し込みください。

※パーツや価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

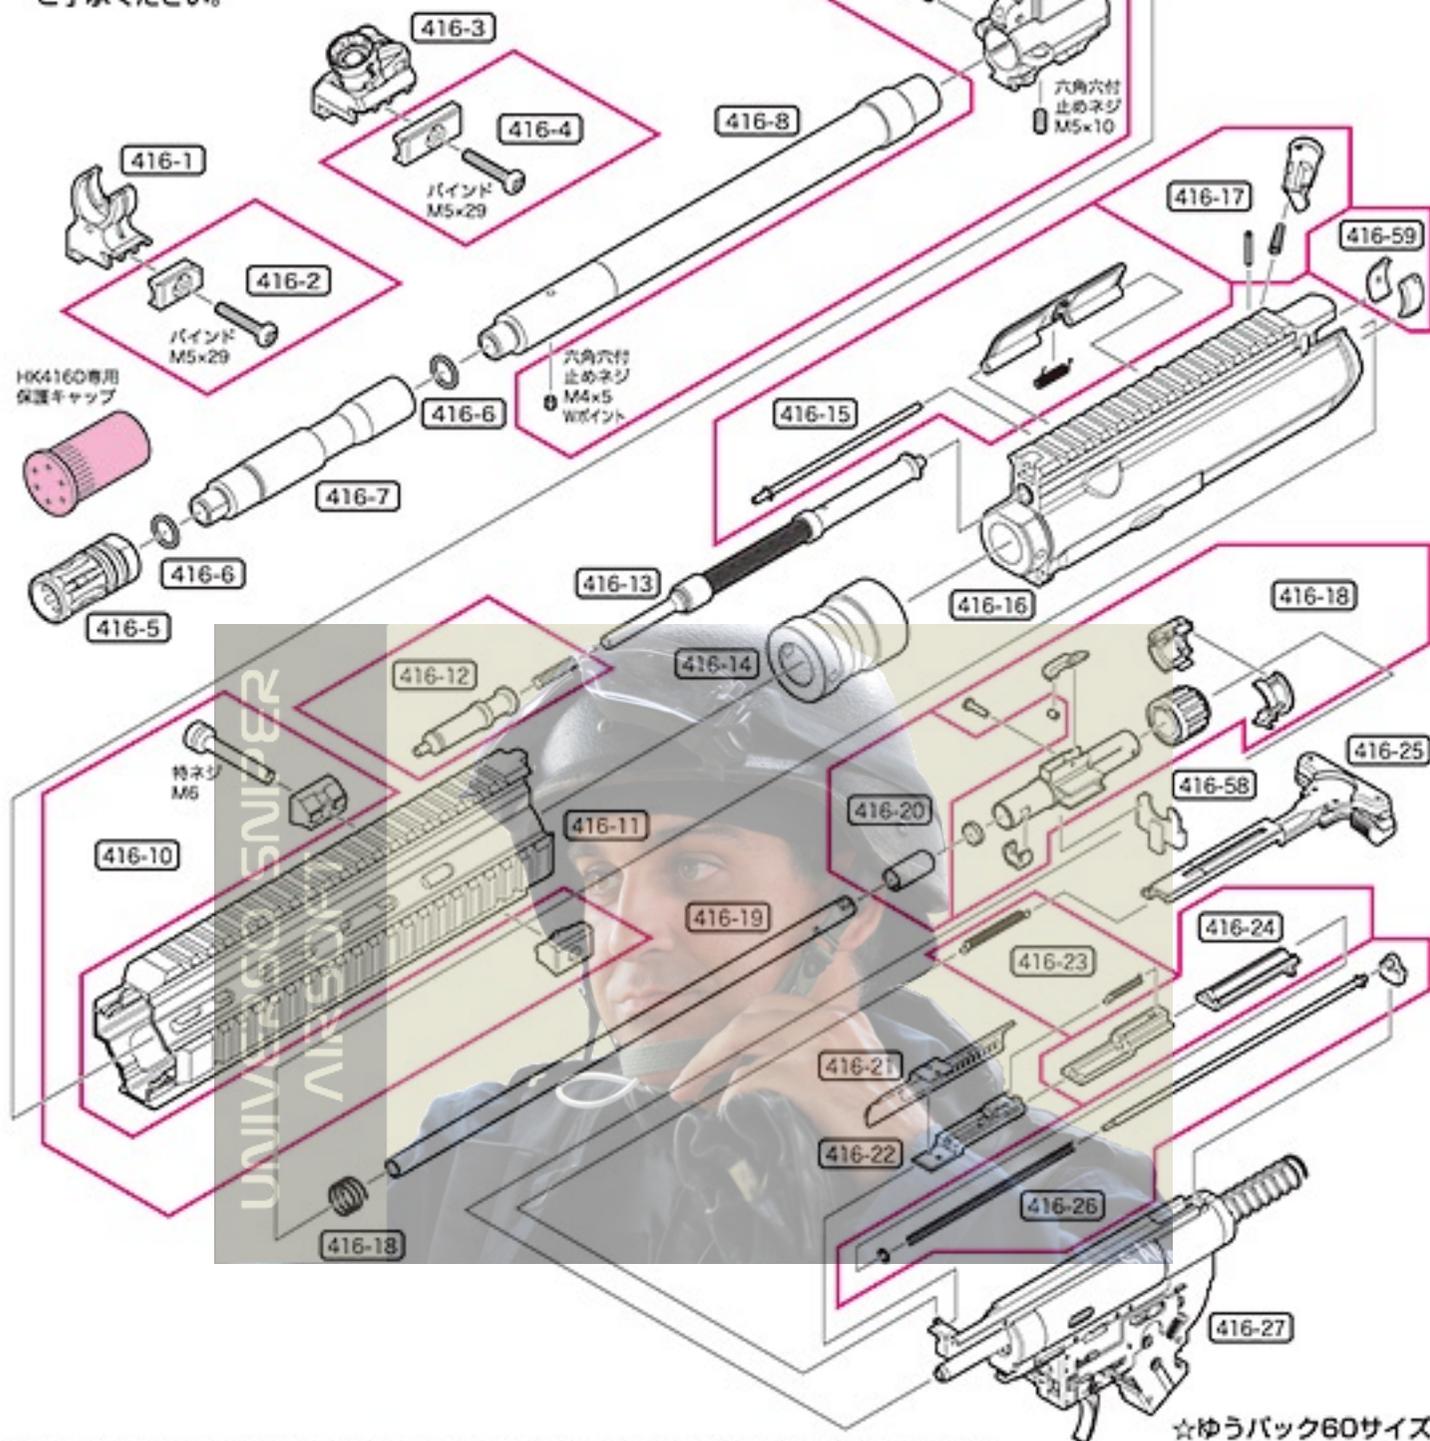


※パーツリストの価格は税抜き価格です。お買い求めの際は別途消費税が必要となります。

☆ゆうパック60サイズ
○ゆうパック80サイズ

No.	パーツ名	価格	送料
416-1	フロントサイト(組立済)	1,600	250
416-2	フロントサイトクランプ(ネジ付)	600	120
416-3	リアサイト(組立済)	2,800	250
416-4	リアサイトクランプ(ネジ付)	600	120
416-5	フラッシュハイダー	2,400	205
416-6	バレルリング(φ11.5×φ1.8)1ヶ	60	120
416-7	14.5インチアウターバレル	1,800	250
416-8	アウターバレル	5,500	○
416-9	ガスブロック(ピン・ネジ付)	1,800	250
416-10	ハンドガードロックボルトセット	1,600	205
416-11	ハンドガード	18,000	○
416-12	ガスピストン(バネ付)	800	140
416-13	ガスピストンシャフト(組立済)	2,200	250
416-14	バレルナット	2,000	250
416-15	ポートカバー(シャフト・ネジ付)	1,100	205
416-16	アッパーフレーム(組立済)	10,000	☆
416-17	アシストノブ(シャフト・バネ付)	800	120

No.	パーツ名	価格	送料
416-18	ホップアップチャンバーセット	2,000	140
416-19	ホップアップ真鍮バレル	3,700	400
416-20	ホップアップチャンバーバッキングセット	320	120
416-21	ダミーボルト	1,000	205
416-22	ボルトロック(組立済)	400	120
416-23	ボルト引きバネセット	400	120
416-24	ボルトパーツセット	800	120
416-25	チャージングハンドル(組立済)	1,600	205
416-26	ボルトリターンシャフトセット	800	205
416-27	HK416DメカBOX(組立済)	10,500	☆
416-28	ロックピンセット	600	120
416-29	マガジンキャッチセット	900	120
416-30	セレクターセット 1セット	600	120
416-31	セレクターギア(右)	500	120
416-32	セレクターギア(左)	500	120
416-33	連結ギア	400	120
416-34	ロアフレーム(組立済)	14,000	☆

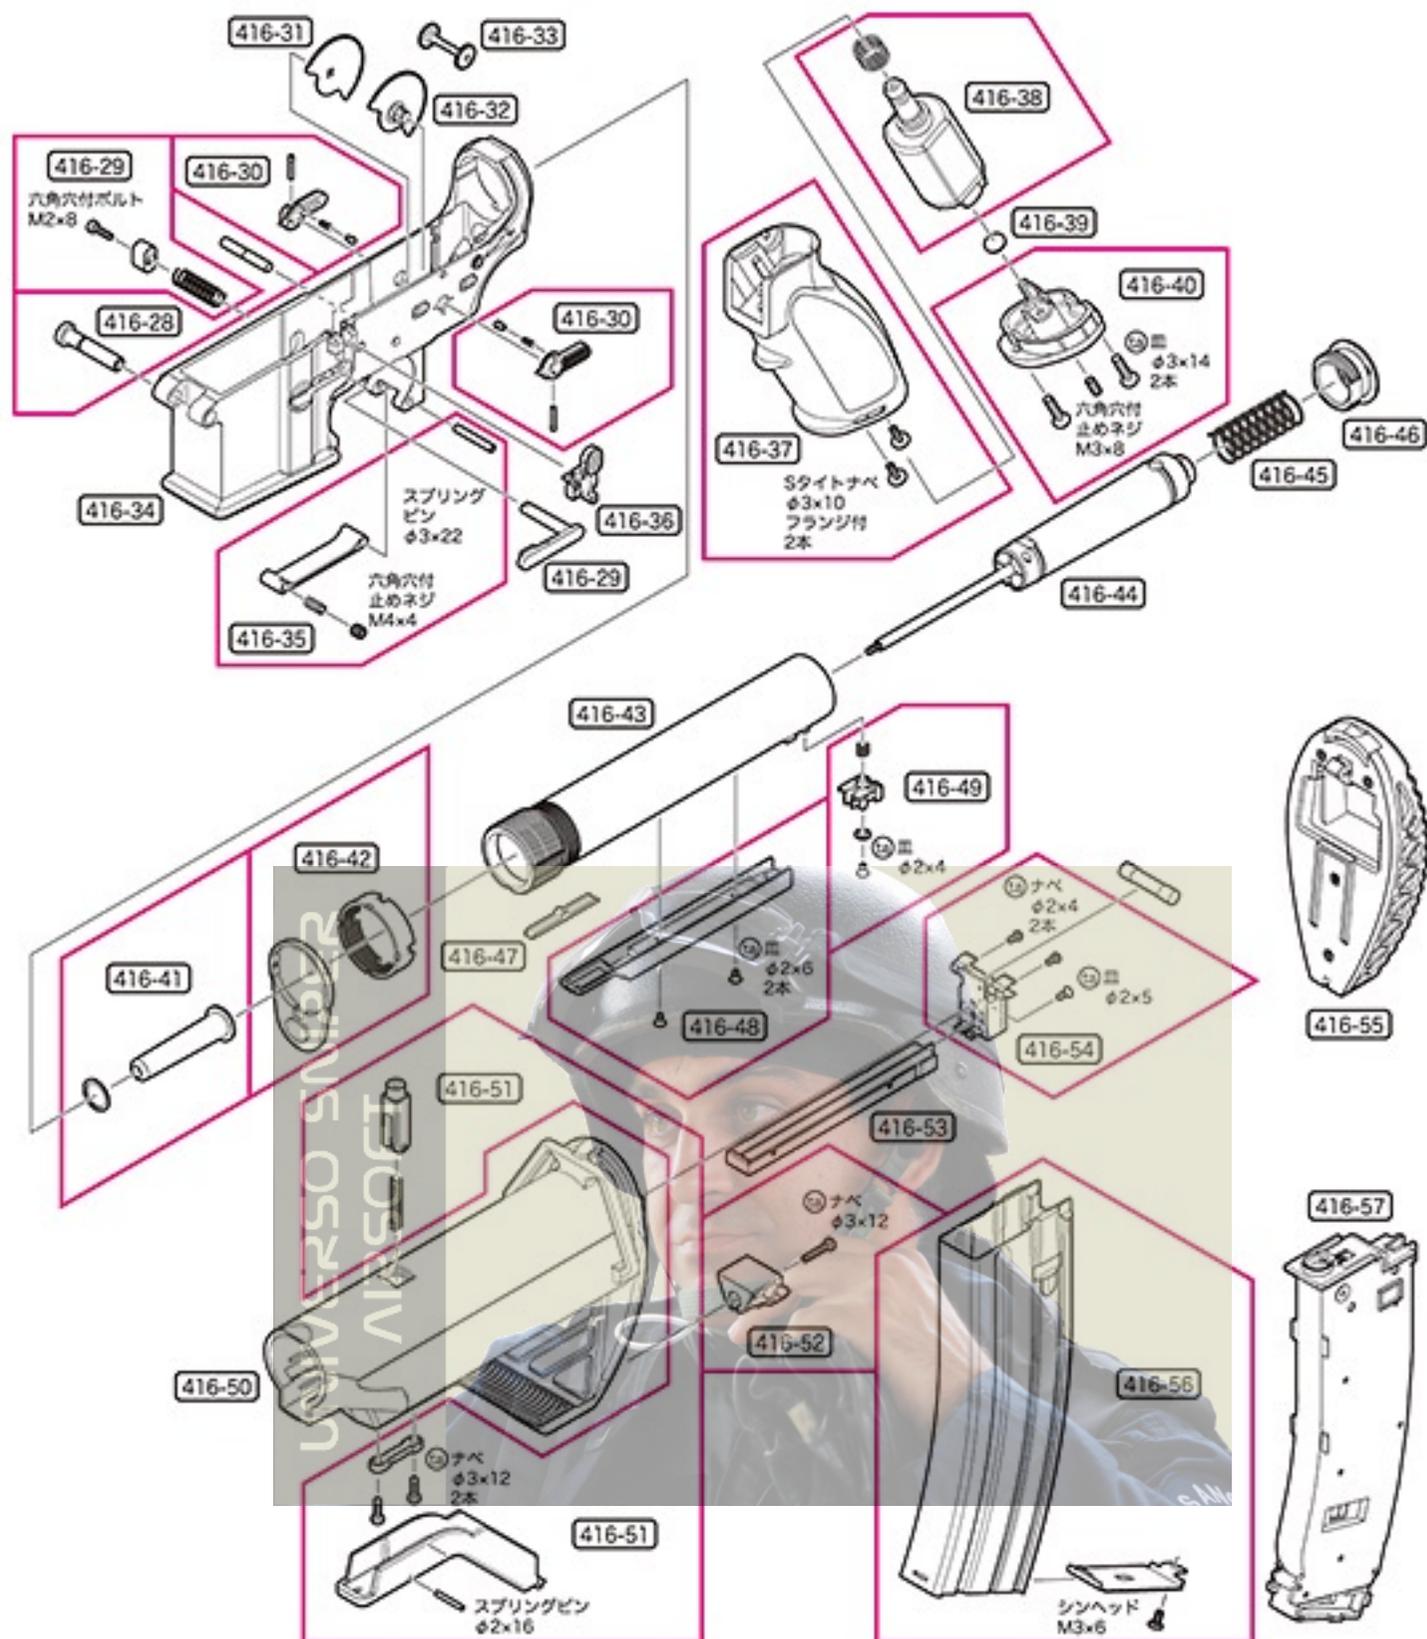

注意 時期により、パーツの在庫が不足している場合があります。あらかじめご了承ください。

No.	パーツ名	価格	送料
416-35	トリガーガードセット	550	120
416-36	ボルトキャッチ(組立済)	600	120
416-37	グリップ(ネジ付)	1,200	250
416-38	モーター-EG1000(バネ付)	3,500	250
416-39	ネジ受けプレート	30	120
416-40	グリップ底(ネジ付)	500	140
416-41	メインスプリングガイド(ワッシャー付)	350	120
416-42	バッファリングセット	1,200	120
416-43	バッファ	6,000	☆
416-44	リコイルウェイト(組立済)	2,200	400
416-45	ウェイトスプリング	300	120
416-46	バッファキャップ	500	120
416-47	コード押さえ	400	120
416-48	コードカバー(ネジ付)	800	140
416-49	コネクター端子セット	800	120
416-50	ストック	7,000	☆
416-51	リリースレバーセット	1,200	205

No.	パーツ名	価格	送料
416-52	ストックフック(ネジ付)	400	120
416-53	ストック端子セット	1,400	205
416-54	本体端子(組立済・ネジ付)	1,200	120
416-55	バットプレート(組立済)	1,600	250
416-56	マガジンアウター(ネジ付)	1,600	250
416-57	マガジンインナー(組立済)	1,400	250
416-58	アッパースペース	100	120
416-59	アッパーストップセット	200	120
	HK416D用保護キャップ	100	120
	20Aガラス管ヒューズ(3本セット)	300	120
	チャージャーセット	400	400
	クリーニングロッド	200	400
	SOPMOD バッテリー専用コネクター	1,200	140
	HK416D用スベアマガジン	2,800	600
	HK416D用520連射マガジン	3,980	600
	SOPMOD バッテリー	4,800	☆
	ニッケル水素バッテリー専用充電器	2,180	250

東京マルイ 次世代電動ガンHK416Dの修理について

この製品は、最適な性能・操作性を十分に考慮した上で製造されていますが、正しい操作による通常の使用状態でも、約30,000発の発射回数を超えますと、パーツの交換等が必要となります。このような耐用期間を過ぎたパーツの交換、及び故障、又は、操作ミスによる故障、及びメンテナンスの場合は、お買い求めいただいたお店、又は当社アフターサービス部までお問い合わせください。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

■修理依頼品を当社アフターサービス部まで直接お送りいただける場合

※電子メールでのお問い合わせサービスは、行っておりません。




※webサイト上から修理依頼書をコピーできます。

- まずは、①製品名、②故障内容、③ご住所、④お名前、⑤年令、⑥(日中ご連絡のつく)電話番号、⑦郵便番号を明記したメモを書きます。
- 修理依頼品の往復送料は、基本的にお客様のご負担になりますのでご了承ください。

もしもし




- 時期により修理パーツの不足、又は修理依頼品が混んでいる場合がありますので、事前に当社アフターサービス部までお問い合わせください。

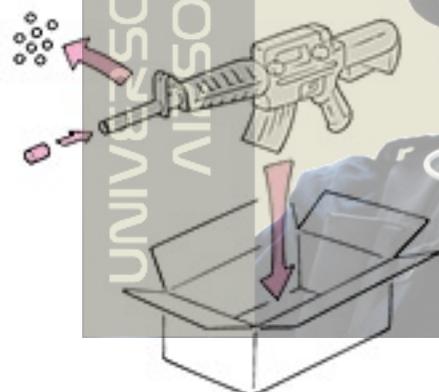

- 当社アフターサービス部まで直接お送りいただく修理依頼品は、BB弾を抜き、セフティONにして、バッテリーを外し保護キャップを装着した安全な状態でお送りください。
- 修理依頼品には、必ず①～⑦を記載したメモを同封してください。(メモははっきりとお書きください。)

■以下の場合には修理をお受けできないことがあります。

- 安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造パーツが組み込まれた製品、又は分解・改造の形跡がある製品等。

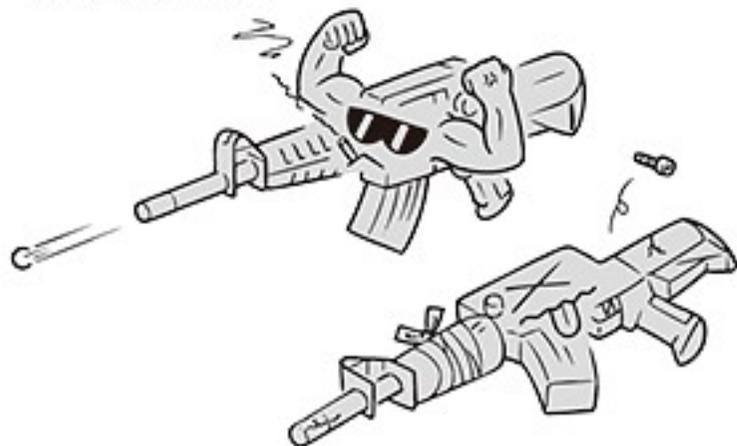

- 〈取扱い説明書〉にある正しい使用方法以外での使用が見受けられる製品等。



各種パーツ&別売アクセサリーのご注文

- 本製品のパーツをお求めの方は、P32~33のパーツリストから必要なパーツのNo.、パーツ名、個数をご記入いただいた注文書(下の表をご利用いただくか、表の内容に準じたメモ等)と共に、代金+消費税+送料の小為替、又は現金書留にて、当社パーツ係(住所同じ)までお申し込みください。
(合計金額が¥500以下の場合、切手で代用できます。)
- 複数ご注文される場合の送料は、事前に当社パーツ係までお問い合わせください。
- 時期によりパーツの在庫が不足している場合がありますので、事前に当社パーツ係までお問い合わせください。
- パーツ名、あなたの住所、氏名、年齢、郵便番号、電話番号は、はっきりとお書きください。記入内容が不明瞭な場合や注文書が同封されていない場合は、発送する事ができません。



注文書ははっきりとお書きください。

もしもし.....

複数ご注文される場合の送料、パーツの在庫状況を、事前にお問い合わせください。



究極の感性を貫くガンメーカー **東京マルイ** (アフターサービス部)
〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号 <http://www.tokyo-marui.co.jp/>
●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378 ●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373 ●パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

株式会社 東京マルイ 本社：東京都足立区綾瀬4-16-16

東京マルイ 次世代電動ガンHK416Dパーツ注文書

※当社へ直接部品をご注文なさる場合は、下の表内容に準じメモ等に明記いただくか、表をコピー(拡大可)して記入し、金額を同封し、お送りください。

年 月 日

製品名	次世代電動ガン「HK416D」		
ご住所	〒□□□□-□□□□		
フリガナ		電話番号 または 携帯番号	□□□□-□□□□
お名前	年令()才		

パーツNo.	パーツ名	価格+消費税	個数	合計額

合計金額 (部品総額+送料)

¥



部品総額 (=小計) ¥

送料 ¥

※複数ご注文の場合、送料はあらかじめお問い合わせください。
※日中ご不在で、複数パーツの送料の確認をする事ができない方は、パーツ表にある送料の一番高い金額をお送りください。差額は切手等でご返却させて頂きます。各一点ごとの送料全てを合計する必要はありません。送り先、在庫等こちらからご連絡させて頂く場合がありますので、ご連絡先を必ずご記入ください。

連絡事項

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT



<http://www.tokyo-marui.co.jp/>

東京マルイの製品は、改正銃刀法をすべてクリアーしています。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。